


BLACK+[®] DECKER



CHEST FREEZER INSTRUCTION MANUAL

CATALOG NUMBER

**BCF890E, BCF1000E, BCF1300E,
BCF1620E, BCF1980E**

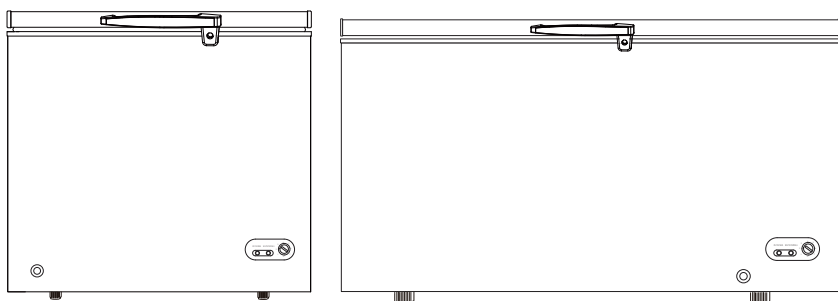

Thank you for choosing BLACK+DECKER!

**PLEASE READ BEFORE RETURNING THIS PRODUCT FOR
ANY REASON.**

If you have a question or experience a problem with your BLACK+DECKER purchase, go to www.blackanddecker.com/instantanswers

If you can't find the answer or do not have access to the Internet, call 844-299-0879 from 10:30 a.m. to 6:30 p.m. EST Mon. - Fri. to speak with an agent. Please have the catalog number available when you call.

SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

PRODUCT REGISTRATION



Thank you for purchasing our BLACK+DECKER product. This easy-to-use manual will guide you in getting the best use of your freezer.

Remember to record the model and serial numbers. They are on a label on the back of the product.

Staple your receipt to your manual.
You will need it to obtain warranty service.

Model number

Serial number

Date of purchase

SAFETY INFORMATION



DANGER

DANGER - Immediate hazards which **WILL** result in severe personal injury or death



WARNING

WARNING - Hazards or unsafe practices which **COULD** result in severe personal injury or death



CAUTION

CAUTION - Hazards or unsafe practices which **COULD** result in minor personal injury

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE UNIT

NOTE: If the freezer has been placed in a horizontal or tilted position for any period of time, wait 24 hours before plugging the unit in.

1. Use this appliance only for its intended purpose as described in this use and care guide.
2. This freezer must be properly installed in accordance with the installation instructions before it is used. See grounding instructions in the installation section.
3. Never unplug freezer by pulling on the power cord. Always grasp the plug firmly and pull straight out from the outlet.
4. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
5. Unplug freezer before cleaning or before making any repairs.
Note: If for any reason this product requires service, we strongly recommend that a certified technician performs the service. Component parts shall be replaced with like components and servicing shall be done by factory authorized service personnel, so as to minimize the risk of possible ignition due to incorrect parts or improper service.
6. Do not use any electrical device or any sharp instrument in defrosting the freezer.
7. After the freezer is in operation, do not touch the cold surfaces in the freezer compartment, particularly when hands are damp or wet. Skin may adhere to these extremely cold surfaces.
8. Do not refreeze foods that have been thawed completely. The United States Department of Agriculture in Home and Garden Bulletin No. 69 reads: "...You may safely refreeze frozen foods that have thawed if they still contain ice crystals or if they are still cold-below 40°F.
 "...Thawed ground meats, poultry, or fish that have any off-odor or off-color should not be refrozen and should not be eaten. Thawed ice cream should be discarded. If the odor or color of any food is poor or questionable, discard it. The food may be dangerous to eat ... Even partial thawing and re-freezing reduce the eating quality of foods, particularly fruits, vegetables, and prepared foods. The eating quality of red meats is affected less than that of many other foods. Use refrozen foods as soon as possible, to save as much of its eating quality as you can."

SAFETY INFORMATION

9. This freezer should not be recessed or built-in in an enclosed cabinet. It is designed for freestanding installation only.
10. Do not operate freezer in the presence of explosive fumes.

SAVE THESE INSTRUCTIONS HOUSEHOLD USE ONLY

DANGER

Risk of child entrapment. Before disposing of any freezer or refrigerator, remove door(s). Leave any shelves in place so that children may not easily climb inside.

REFRIGERANT



GAS WARNINGS

-  **DANGER** - Risk of fire or explosion. Flammable refrigerant used. DO NOT use mechanical devices to defrost freezer. DO NOT puncture refrigerant tubing.
-  **DANGER** - Risk of fire or explosion. Flammable refrigerant used. To be repaired only by trained service personnel. DO NOT puncture refrigerant tubing.
-  **CAUTION** - Risk of fire or explosion. Flammable refrigerant used. Consult repair manual/owner's guide before attempting to service this product. All safety precautions must be followed.
-  **CAUTION** - Risk of fire or explosion. Dispose of property in accordance with federal or local regulations. Flammable refrigerant used.
-  **CAUTION** - Risk of fire or explosion due to puncture of refrigerant tubing; Follow handling instructions carefully. Flammable refrigerant used.

SAFETY INFORMATION

GROUNDING INSTRUCTIONS


ELECTRICAL REQUIREMENTS

In the event of malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. The appliance must be connected to a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

⚠ DANGER - Improper connection of the equipment grounding conductor can result in a risk of electric shock. The conductor with insulation having an outer surface that is green with or without yellow stripes is the equipment grounding conductor. If repair or replacement of the cord or plug is necessary, do not connect the equipment-grounding conductor to a live terminal. Check with a qualified electrician or service person if the grounding instructions are not completely understood, or if in doubt as to whether the appliance is properly grounded. Do not modify the plug connected to the appliance – if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

FOR GROUNDED, CORD-CONNECTED APPLIANCE RATED LESS THAN 15A AND INTENDED FOR USE ON A NOMINAL 120V SUPPLY CIRCUIT

The appliance is for use on a nominal 120V circuit and should be connected to a grounding outlet that looks like the one illustrated below. The use of a temporary adaptor is not recommended.

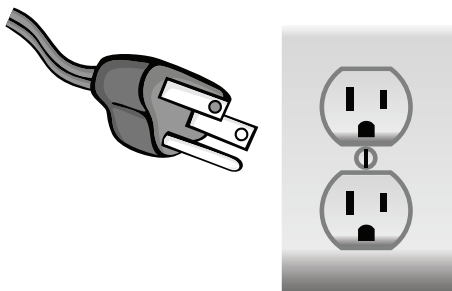

SET UP & USE

POWER SUPPLY CORD

1. Avoid the use of an extension cord because of potential safety hazards under certain conditions. Have a qualified electrician or serviceman to install an outlet near the appliance.
2. If it is absolutely necessary to use an extension cord, extreme care must be exercised.

USE OF EXTENSION CORDS WITH FREEZERS

Only use a grounded extension cord that is rated at least 15 amps and has a third-wire ground. When a long extension cord is used to connect the freezer, a voltage drop occurs. The longer the cord, the greater the voltage drop. This results in less voltage being supplied to the freezer and increases the amount of current (amp) draw or reduces performance. A heavier cord with a larger wire size will reduce the voltage drop. Be sure to choose a cord that will supply enough voltage to operate the freezer. The table below indicates appropriate gauge for extension cords.

Minimum Gauge for Cord Sets						
Ampere Rating		Volts	Total Length of Cord in Feet (meters)			
		120V	25(7.6)	50(15.2)	100(30.5)	150(45.7)
		240V	50(15.2)	100(30.5)	200(61.0)	300(91.4)
More Than	Not More Than	AWG				
0	6		18	16	16	14
6	10		18	16	14	12
10	12		16	16	14	12
12	16		14	12	Not Recommended	

 **WARNING:** Keep electrical cords in good condition. Do not use worn, bare, or frayed cords because they can cause electrical shock.

 **WARNING:** Operating equipment at low voltage can cause it to overheat. Using an excessively long extension cord can cause the cord to overheat.

NOTE: Neither BLACK+DECKER nor the dealer can accept any liability for damage to the product or personal injury resulting from failure to observe the electrical connection procedures.

SET UP & USE

INSTALLATION GUIDE

1. Unpack your freezer by removing all packaging materials like carton, base, foams, adhesive tape, etc.
2. Remove all accessories, internal packaging material used to hold shelves, ice tray, etc. in place.
3. Clean the remains of all adhesive tape used and remove all printed material supplied.
4. Install the freezer in a convenient location away from extreme heat and cold. Allow sufficient clearance between the freezer and side wall so the door(s) will open without obstruction. Freezer is not designed for recessed installation.
5. The floor on which the freezer should be placed must be flat, hard, solid, and even. The freezer should not be placed on any soft material such as foam, plastic, carpeting, etc.
6. The following are recommended minimum clearances around the freezer for proper air circulation:
Sides: $\frac{3}{4}$ " (19mm)
Back: 2" (50mm)
Proper air circulation will help your freezer work at maximum efficiency.

NOTE: The appliance must be correctly connected to the power supply.

CAUTION

Care should be taken during the handling moving and use of the freezer to avoid damaging the refrigerant tubing or increasing the risk of a leak.

WARNING

It is important to keep the power cord away from the compressor at the back of the freezer as during operation, the compressor can reach a high temperature and could cause serious damage to the power cord.

SET UP & USE

PROTECTION FROM HEAT AND MOISTURE

- Do not install your freezer in any location where heavy moisture is present or if the location is not properly insulated. This freezer is not designed to operate in temperature setting below 55°F.
- Location for the freezer should be on a hard surface and away from direct sunlight and heat source, e.g., radiators, baseboard heaters, cooking appliances, etc.


STARTING YOUR NEW FREEZER

1. After cleaning your freezer thoroughly, wipe the outside with a soft dry cloth, the interior with a clean moist cloth.
2. Insert the power supply cord into the electrical outlet.
3. Turn the thermostat dial to an initial setting of "7" for 24 hours and then set the freezer to your desired setting.

NOTE: As the door gets pressed in during shipping, the gasket may have to be reset. This is done to prevent the cool refrigerated air from escaping. If there is a gap between the door gasket and the cabinet, set the gasket by gently pulling it out of the seal gap.


INSTALLATION OF HANDLE AND LOCK

- Step 1: Affix the handle on to the door with the four provided screws.
- Step 2: Remove tape covering the two holes on the door section of the freezer.
- Step 3: Align provided latch hook with holes and affix with the two provided screws.
- Step 4: Try key in lock. If it does not work properly, remove handle cover, loosen latch hook screws and adjust.
- Step 5: Insert one side of handle cover into the handle.
- Step 6: Insert other side of handle cover into the handle.
- Step 7: Press the cover into the handle until it is securely in place. Installation complete.

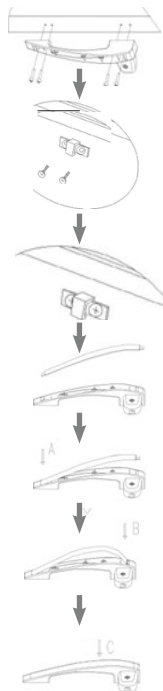

SET UP & USE

PARTS & FEATURES

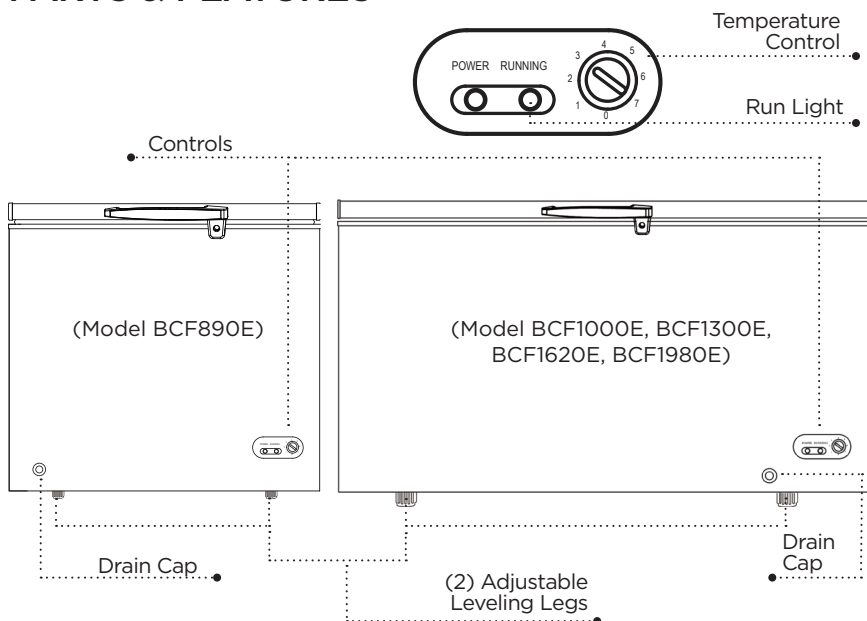

OPERATION INSTRUCTIONS

TEMPERATURE CONTROL

NOTE: If the freezer has been placed in a horizontal or tilted position for any period of time wait 24 hours before plugging the unit in.

- The settings of the temperature control are "0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7." Adjust the temperature control to the setting that best suits your needs.
- When the unit is turned on, the green run light will illuminate to indicate the compressor is running. It will turn off when the compressor cycles off.

NOTE: When the run light is off, it does not indicate that the power to the unit is off.

- Turning the temperature to "0" position will shut off the cooling cycle, but does not turn off the electrical power to the unit.


NOTE:

- Wait 3-5 minutes before restarting if you unplug the freezer. The unit may fail to operate properly if restarted too quickly.
- If the ambient temperature is too high, the freezer may not reach the desired target temperature.
- Large amounts of foods will lower the cooling efficiency of the appliance.
- Do not place the foods on the air outlet and leave spaces for airflow.
- If you choose to change the thermostat setting, adjust thermostat control one increment at a time. Allow several hours for temperature to stabilize between adjustments.

SET UP & USE

FOOD STORAGE

- Your freezer has a removable basket to better store and organize the contents.

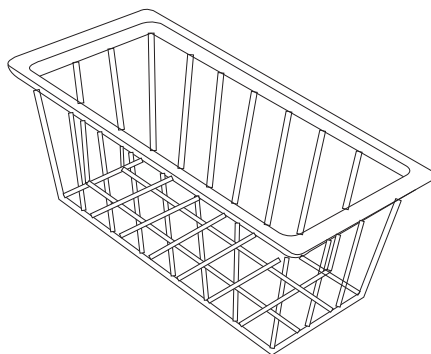


DEFROSTING & DRAINING

- Defrost whenever the frost becomes $\frac{1}{8}$ " thick. Never use a sharp or metallic instrument to remove the frost as it may damage the cooling coils.
NOTE: A punctured coil will void the warranty.
- Turn the temperature control to OFF position and unplug the unit. Remove the drain plug from the inside of the freezer. Defrosting usually takes a few hours. To defrost faster keep the door open.

DANGER

Risk of child entrapment. Keep children away from freezer while defrosting. Leave any shelves in place so that children may not easily climb inside.

- For draining, place a tray beneath the outer drain cap. Turn the drain cap in a counter-clockwise direction to remove (see fig. below). This will let the water flow out into the tray. When finished, replace the drain cap and turn in a clockwise direction to close. Replace the drain plug on the inside of the freezer.
NOTE: Monitor the container under the drain to avoid overflow.
- Wipe the interior of the freezer and replace the electrical plug in the electrical outlet.
- Reset the temperature control to the desired setting.

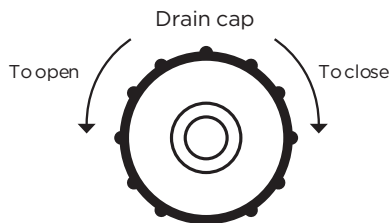

CLEANING AND CARE

CLEANING AND MAINTAINING

The freezer should be cleaned and maintained once a month. Before doing so, you must unplug the freezer.

CAUTION

To avoid personal injury or product damage always read and follow manufacturer's instructions and warnings before using any cleaning products.

WARNING

Always unplug your freezer before cleaning to avoid electric shock. Ignoring this warning may result in death or injury

POWER INTERRUPTION

In case of a power interruption/outage, unplug the power cord from the wall outlet. Replug the power cord to the wall outlet once the power has been restored. For long period of power outage, inspect and discard the spoiled or thawed foods from the freezer and freezer compartments. Clean the freezer thoroughly before using again.

CLEANING METHOD

Prepare a cleaning solution of 3-4 tablespoons of baking soda mixed with warm water. Use sponge or soft cloth, dampened with the cleaning solution to wipe down your freezer.

- Rinse with clean warm water and dry with a soft cloth.
- Do not use harsh chemicals, abrasives, ammonia, chlorine bleach, concentrated detergents, solvents or metal scouring pads. Some of these chemicals may dissolve, damage and/or discolor your freezer.

DOOR GASKET

Clean door gaskets every three months according to general instructions.

Gasket must be kept clean and pliable to assure a proper seal.

- Petroleum jelly applied lightly on the hinge sides of gaskets will keep the gasket pliable and ensure a good seal.

CLEANING AND CARE

VACATION AND MOVING CARE

- When going on extended vacation, it is best that you empty all the food from your freezer. Set the temperature dial to "0" and unplug the freezer. Clean the unit as per "Cleaning Method" and leave the door open to remove any odors.

When travelling or moving the freezer, always transport the unit vertically. Moving the unit on its sides may damage the freezer and/or its compressor.

 **WARNING:** DO NOT TRY TO REPAIR THE FREEZER YOURSELF.

ENERGY SAVING TIPS

- The freezer should be located in the coolest area of the room, away from heat-producing appliances or heating ducts, and out of direct sunlight.
- Let hot foods cool to room temperature before placing in the freezer. Overloading the freezer forces the compressor to run longer and thus increase energy consumption. Foods that refrigerate too slowly may lose quality or spoil.
- Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing in the freezer.
- The shelves should not be lined with aluminum foil, wax paper, or paper towels. This will interfere with cold air circulation, making the freezer less efficient.
- Organize food to reduce door openings and extended searches. Remove as many items as needed at one time, and close the door as soon as possible.

TROUBLESHOOTING & WARRANTY

BEFORE YOU CALL FOR SERVICE

IF THE FREEZER FAILS TO OPERATE:

- A) Check to make sure that the freezer is plugged in securely. If it is not, remove the plug from the outlet, wait 10 seconds and plug it in again securely.
- B) Check for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If these seem to be operating properly, test the outlet with another appliance.

IF NONE OF THE ABOVE SOLVES THE PROBLEM, CONTACT A QUALIFIED TECHNICIAN. DO NOT TRY TO ADJUST OR REPAIR THE FREEZER YOURSELF.

CUSTOMER SERVICE

IMPORTANT

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE

If you have a problem with this product, please contact the **BLACK+DECKER** Customer Satisfaction Center at 844-299-0879 or service@appliance.com.

**DATED PROOF OF PURCHASE, MODEL # AND SERIAL #
REQUIRED FOR WARRANTY SERVICE**

TROUBLESHOOTING & WARRANTY

TROUBLESHOOTING

Troubleshoot your problem by using the chart below. If the freezer still does not work properly, contact BLACK+DECKER customer service center or the nearest authorized service center. Customers must never troubleshoot internal components.

TROUBLE	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE REMEDY
Freezer does not work.	A. Freezer is not switched on. B. Unit is not plugged in or is loose. C. Fuse has blown or is defective. D. Wall power socket is defective.	A. Turn on the temperature control dial. It may be in the OFF, "O" position. B. Plug in the freezer. C. Check fuse, replace if necessary. D. To be corrected by a qualified electrician.
The food is too warm.	A. Temperature is not properly adjusted. B. Top lid was open for an extended period. C. A large quantity of warm food was placed in the freezer within the last 24 hours. D. The freezer is near a heat source.	A. Set the temperature control dial to a cooler setting. B. Open the top lid only as long as necessary. Check door gasket for proper seal. C. Set the temperature control dial to a colder setting temporarily. D. Please look in the "Protection From Heat and Moisture" section.
Heavy build-up of frost, possibly also on the top lid seal. NOTE: This is normal during high humidity periods. Frequent door openings will also cause heavy frost buildup.	A. Top lid seal is not air-tight.	A. Carefully warm the leaking sections of the top lid gasket with a hair dryer (on a cool setting). At the same time, shape the warmed top lid seal by hand such that it sits correctly.
Popping or cracking sounds.	A. When compressor comes on.	A. This is a normal sound of coolant flowing through condenser coils.
Freezer door does not shut properly.	A. Possible blockage from food containers or baskets.	A. Ensure nothing is blocking the door.
Freezer has an odor.	A. Foods not properly sealed. B. Interior needs cleaning.	A. Removed any contaminated foods. B. Please refer to "Cleaning and Care" section.

LIMITED WARRANTY

ACTIVATE WARRANTY

Any repair, replacement, or warranty service, and all questions about this product should be directed to W Appliance Co. at 844-299-0879 from the US, including Puerto Rico, or Canada.

Some issues can be addressed without service. Before contacting regarding your warranty, please visit the "Troubleshooting" section of your user manual.

All warranty service is provided exclusively by our authorized W Appliance Co. service providers. For service in US, including Puerto Rico, and Canada call 1-844-299-0879 to create a ticket. When calling, please have the following information available: date of purchase, model number, proof of purchase and a brief description of the problem.



WHAT IS COVERED

YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR AS PROVIDED HEREIN. This limited warranty is valid only in the United States or Canada and applies only when the major appliance is used in the country in which it was purchased:

ONE (1) YEAR FROM THE DATE OF DELIVERY OF THE ORIGINAL PURCHASE (PARTS AND LABOR INCLUDED):

W Appliance Co. will pay for factory-specified replacement parts and labor to correct defects in materials or workmanship that existed when this major appliance was purchased, or at its sole discretion, replace the product with a new, or remanufactured, unit equivalent to your original purchase. In the event of product replacement, your appliance will be warranted for the remaining term of the original unit's warranty period.

YEARS TWO (2) THROUGH FIVE (5) FROM DATE OF DELIVERY OF THE ORIGINAL PURCHASE (CERTAIN COMPONENT PARTS ONLY - LABOR NOT INCLUDED): W Appliance Co. will pay for factory-specified replacement parts for the component parts listed below to correct non- cosmetic defects in materials or workmanship in these parts that prevent function of this major appliance and that existed when this major appliance was purchased:

DISHWASHER	WASHING MACHINE	DRYER	REFRIGERATORS AND FREEZERS	MICROWAVE
Lower, Upper and Third Level (where applicable) Wire Racks (excludes cup shelves, silverware basket, and third rack trays), Chopper Blade, Stainless Steel Tub and Inner Door Liner	Drive Motor (Stator and Rotor Only)	Drive Motor Only	Compressor Only	Magnetron Tube Only

LIMITED WARRANTY

WHAT IS NOT COVERED / EXCLUSIONS

1. Commercial, non-residential or multiple family use or use inconsistent with the product instructions and manuals.
2. In-home instruction on how to use your product.
3. Repair to correct improper maintenance, installation not in accordance with installation instructions or electrical or plumbing codes, or repair of household electrical or plumbing systems.
4. Consumable parts (e.g., light bulbs, batteries, air or water filters, preservation solutions, etc.).
5. Defects or damage resulting from accident, misuse, abuse, alteration, fire, floods, acts of God or improper installation.
6. Damages, defects, or repairs caused by unauthorized servicers or use of non-genuine or third-party parts.
7. Any damage to the finish of appliance or home incurred during installation, including but not limited to floors, cabinets, walls, etc.
8. Cosmetic damage (e.g., scratches, dents, chips, and other damage to appliance finishes), unless such damage results from defects in materials and workmanship and is reported to W Appliance Co., within 48 hours from date of delivery.
9. If the appearance or exterior of the product has been damaged or defaced, altered or modified in design or construction.
10. Discoloration, rust or oxidation of surfaces resulting from caustic or corrosive environments (e.g., high salt concentrations, high moisture or humidity or exposure to chemicals).
11. Product pick-up or delivery. This warranty is for in-home repair only.
12. Travel or transportation expenses for service in remote locations where an authorized servicer is not available.
13. Products not accessible to provide required service or for expenses making the product accessible for servicing.
14. Surcharges including but not limited to, any after hour, weekend, or holiday service calls, tolls, ferry trip charges, or mileage expenses for service calls to remote areas, including the state of Alaska.
15. Repair, removal or reinstallation of inaccessible appliances or built-in fixtures (e.g., trim, decorative panels, flooring, cabinetry, islands, countertops, drywall) that interfere with servicing, removal or replacement of the product.
16. Appliances with original, factory installed model/serial numbers removed, altered or not easily determined.
17. Incidental or consequential damages (e.g., loss of food or medicine) resulting from appliance breakdown or delay in service, repair or replacement.
18. Transportation and shipping costs associated with the replacement of the unit.
19. Glass parts and other accessory items included with the unit.
20. Products that have been purchased as refurbished, like new, second-hand, under "as is" or "final sale" terms.
21. Units that have been transferred from the original owner/purchaser.
22. If there is damage due to power line surge, user damage to the AC power cord or connection to improper voltage source.
23. Products which are not defective or broken, or which are working as described in the owner's manual.

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES

Repair or replacement as provided under this warranty is the exclusive remedy to the customer. W. Appliance Co. shall not be liable for any incidental or consequential damages for breach of any express or implied warranty on this product, except to the extent prohibited by applicable law. Any implied warranties, including any implied warranty of merchantability or implied warranty of fitness for a particular purpose, are limited to the duration of this warranty or the shortest period allowed by law. Some states do not allow the exclusion or limitations of consequential damages, or limitations on how long the warranty lasts. In these cases, the above exclusions or limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which may vary from state to state.

W. Appliance Co. does not warrant that the appliance will work properly in all environmental conditions and makes no warranty and representation, either implied or expressed, with respect to the quality, performance, merchantability, or fitness for a particular purpose other than the purpose identified within this user's manual. W Appliance Co. has made every effort to ensure that this user's manual is accurate and disclaims liability for any inaccuracies or omissions that may have occurred. Information in this user's manual is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of W Appliance Co. W Appliance Co. reserves the right to make improvements to this user's manual and/or to the product described at any time without notice. If you find information in this manual that is incorrect, misleading or incomplete, please call 844-299-0879.

W Appliance Co.
New York, NY 10018

EXTENDED WARRANTY COVERAGE

Protect Your Appliance with Extended Warranty Coverage

Thank you for purchasing your new appliance! Your product comes with our one-year limited warranty, but why stop there? With our Extended Warranty and Accidental Damage Protection Plan, provided by Mulberry, you can ensure your appliances are covered for longer—without worrying about unexpected breakdowns or accidents.

Why Upgrade to the Extended Warranty Plan?

- **Comprehensive Protection** – Extend your warranty coverage and get full protection for accidental damage and mechanical/electrical failures, giving you peace of mind well beyond the first year.
- **No Hidden Costs** – You won't pay any deductibles or service fees for repairs or replacements. We've got you covered!
- **Avoid Expensive Repairs** – Appliances like refrigerators, air conditioners, and dishwashers can be costly to repair. Keep your products running smoothly without the worry of unexpected repair bills.
- **Quick & Easy Claims** – Mulberry offers hassle-free claims and quick, reliable service when you need it most—no complicated paperwork, just fast and efficient help.




Coverage	Basic Warranty	Protection +
Mechanical / Electrical Failure Coverage	Yes (1 year)	Yes (2 - 4 years)
Service Fee or Deductible	Yes (may apply)	No
Parts & Labor Costs Covered	Yes (limited to 1 year)	Yes (2 - 4 years)
Hassle-Free Claims Process	Standard	Priority (faster service)
Repair / Replacement Options	Yes (limited to 1 year)	Yes (2 - 4 years)
Convenience & Peace of Mind	Limited to 1 year	Guaranteed for up to 4 years

BLACK+[®] DECKER



CONGÉLATEUR COFFRE MANUEL D'INSTRUCTIONS

NUMÉRO DE CATALOGUE

**BCF890E, BCF1000E, BCF1300E,
BCF1620E, BCF1980E**

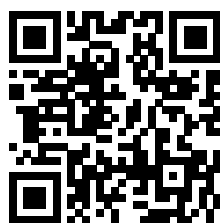

**ACTIVATE
WARRANTY**

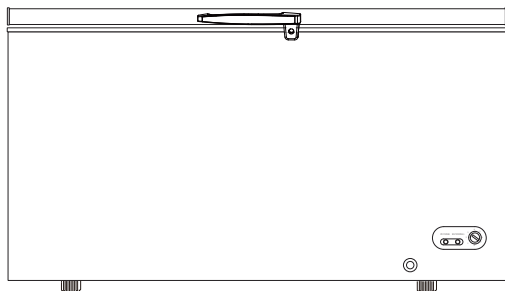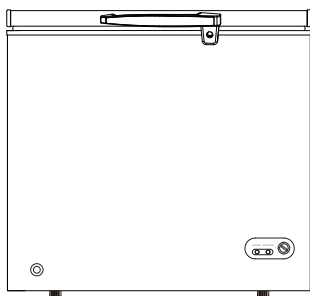


Merci d'avoir choisi BLACK+DECKER!

**VEUILLEZ LIRE AVANT DE RETOURNER CE PRODUIT POUR
UNE RAISON QUELCONQUE.**

Si vous avez une question ou avez un problème avec votre achat
BLACK+DECKER, allez sur www.blackanddecker.com/instantanswers

Si vous ne trouvez pas la réponse ou n'avez pas accès à l'internet, appelez le
844-299-0879 de 10 h 30 à 18 h 30 HNE du lundi au vendredi pour parler avec
un agent. Veuillez avoir le numéro de catalogue disponible quand vous appelez.

GARDEZ CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

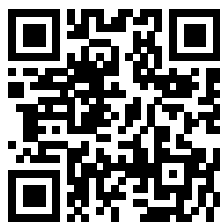

**ACTIVATE
WARRANTY**

ENREGISTREMENT DU PRODUIT

Merci d'avoir acheté notre produit BLACK+DECKER. Ce manuel facile à utiliser vous guidera pour tirer le meilleur parti de votre congélateur.

N'oubliez pas d'enregistrer les numéros de modèle et de série. Ils sont sur une étiquette à l'arrière du produit.

Agrafez votre reçu à votre manuel.
Vous en aurez besoin pour le service de garantie.

Numéro de modèle

Numéro de série

Date d'achat

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ



DANGER

DANGER - Dangers immédiats qui VONT entraîner des blessures corporelles graves ou la mort



AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT - Dangers ou pratiques dangereuses qui POURRAIENT entraîner des blessures graves ou la mort



ATTENTION

ATTENTION - Dangers ou pratiques dangereuses qui POURRAIENT entraîner des blessures mineures

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent être suivies, y compris les suivantes:
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

REMARQUE: Si le congélateur a été placé en position horizontale ou inclinée pendant un certain temps, attendez 24 heures avant de brancher l'appareil.

1. Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, comme décrit dans ce guide d'utilisation et d'entretien.
2. Ce congélateur doit être correctement installé conformément aux instructions d'installation avant d'être utilisé. Voir les instructions de mise à la terre dans la section d'installation.
3. Ne débranchez jamais le congélateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisissez toujours fermement la fiche et enlevez-la directement de la prise.
4. N'utilisez aucun appareil dont le cordon ou la fiche sont endommagés. Retournez l'appareil au centre de service agréé le plus proche pour examen, réparation ou réglage.

5. Débranchez le congélateur avant de le nettoyer ou avant d'effectuer des réparations.

REMARQUE: Si, pour une raison quelconque, ce produit exige un entretien, nous recommandons fortement qu'un technicien certifié effectue le service. Les composants doivent être remplacés par des composants similaires et l'entretien doit être effectué par du personnel de service autorisé par l'usine, afin de minimiser le risque d'inflammation possible à cause de pièces incorrectes ou d'un entretien inapproprié.

6. N'utilisez pas d'appareil électrique ou d'instrument pointu pour dégivrer le congélateur.
7. Une fois le congélateur en marche, ne touchez pas les surfaces froides du compartiment congélateur, en particulier quand les mains sont humides ou mouillées. La peau peut adhérer à ces surfaces extrêmement froides.
8. Ne recongelez pas les aliments qui ont été complètement décongelés. Le Ministère de l'Agriculture des États-Unis dans Home and Garden Bulletin No. 69 dit : "...Vous pouvez recongeler en toute sécurité les aliments surgelés qui ont décongelé s'ils contiennent encore des cristaux de glace ou s'ils sont encore froids à moins de 40 °F.
"...Les viandes, volailles ou poissons hachés décongelés qui ont une odeur ou une couleur désagréable ne doivent pas être recongelés et ne doivent pas être consommés. La crème glacée décongelée doit être jetée. Si l'odeur ou la

SAFETY INFORMATION

couleur d'un aliment est mauvaise ou douteuse, jetez-le. La nourriture peut être dangereuse à manger... Même une décongélation et une recongélation partielles réduisent la qualité gustative des aliments, en particulier les fruits, légumes et aliments préparés. La qualité gustative des viandes rouges est moins affectée que celle de nombreux autres aliments. Utilisez les aliments recongelés dès que possible, pour économiser autant que possible sa qualité gustative."

9. Ce congélateur ne doit pas être encastré ou intégré dans une armoire fermée. Il est conçu pour une installation autonome uniquement.
10. Ne pas faire fonctionner le congélateur en présence de vapeurs explosives.

GARDEZ CES INSTRUCTIONS USAGE MÉNAGER UNIQUEMENT

DANGER

Risque de piégeage des enfants. Avant de jeter un congélateur ou un réfrigérateur, enlevez la ou les portes. Laissez les tablettes en place afin que les enfants ne puissent pas facilement grimper à l'intérieur.

RÉFRIGÉRANT



AVERTISSEMENTS DE GAZ



DANGER - Risque d'incendie ou d'explosion. Réfrigérant inflammable utilisé. NE PAS utiliser de dispositifs mécaniques pour dégivrer le congélateur. NE PAS percer la tubulure de réfrigérant.



DANGER - Risque d'incendie ou d'explosion. Réfrigérant inflammable utilisé. À réparer uniquement par du personnel de service qualifié. NE PAS percer la tubulure de réfrigérant.



ATTENTION - Risque d'incendie ou d'explosion. Réfrigérant inflammable utilisé. Consultez le manuel de réparation/le guide du propriétaire avant d'essayer de réparer ce produit. Toutes les précautions de sécurité doivent être suivies.



ATTENTION - Risque d'incendie ou d'explosion. Éliminer les biens conformément aux réglementations fédérales ou locales. Réfrigérant inflammable utilisé.



ATTENTION - Risque d'incendie ou d'explosion dû à la perforation de la tuyauterie de fluide frigorigène ; Suivez attentivement les instructions de manipulation. Réfrigérant inflammable utilisé.

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE


EXIGENCES ÉLECTRIQUES

En cas de mauvais fonctionnement ou de panne, la mise à la terre fournit un chemin de moindre résistance pour le courant électrique afin de réduire le risque de choc électrique. L'appareil doit être connecté à un cordon doté d'un conducteur de mise à la terre de l'équipement et d'une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise appropriée qui est correctement installée et mise à la terre conformément à tous les codes et ordonnances locaux.

⚠ DANGER - Une mauvaise connexion du conducteur de mise à la terre de l'équipement peut entraîner un risque de choc électrique. Le conducteur avec isolation ayant une surface extérieure verte avec ou sans rayures jaunes est le conducteur de mise à la terre de l'équipement. Si la réparation ou le remplacement du cordon ou de la fiche est nécessaire, ne connectez pas le conducteur de mise à la terre de l'équipement à une borne sous tension. Vérifiez auprès d'un électricien ou d'un technicien qualifié si les instructions de mise à la terre ne sont pas complètement comprises, ou en cas de doute quant à savoir si [l'outil/l'appareil] est correctement mis à la terre. Ne modifiez pas la fiche connectée à [l'outil/l'appareil] - si elle ne s'adapte pas à la prise, faites installer une prise appropriée par un électricien qualifié.

POUR [OUTIL/APPAREIL] MISE À LA TERRE, CONNECTÉ À UN CORDON ÉVALUÉ À MOINS DE 15A ET CONÇU POUR UNE UTILISATION SUR UN CIRCUIT D'ALIMENTATION NOMINAL DE 120V

L'appareil est destiné à être utilisé sur un circuit nominal de 120V et doit être connecté à une prise de terre qui ressemble à celle illustrée ci-dessous. L'utilisation d'un adaptateur temporaire n'est pas recommandée.

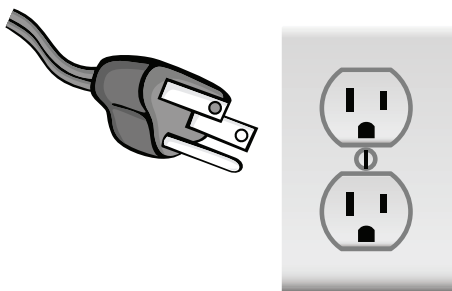

CONFIGURATION ET UTILISATION

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

1. Évitez d'utiliser une rallonge électrique à cause des risques potentiels pour la sécurité dans certaines conditions. Demandez à un électricien ou à un technicien qualifié d'installer une prise à proximité de l'appareil.
2. S'il est absolument nécessaire d'utiliser une rallonge, une extrême prudence doit être exercée.

UTILISATION DE RALLONGES AVEC DES CONGÉLATEURS

Utilisez uniquement une rallonge mise à la terre d'au moins 15 ampères et dotée d'un terre du troisième fil. Lorsqu'une longue rallonge est utilisée pour connecter le congélateur, une chute de tension se produit. Plus le cordon est long, plus la chute de tension est importante. Cela réduit la tension fournie au congélateur et augmente la quantité de courant (ampères) appelée ou réduit les performances. Un cordon plus lourd avec une plus grande taille de fil réduira la chute de tension. Assurez-vous de choisir un cordon qui fournira suffisamment de tension pour faire fonctionner le congélateur. Le tableau ci-dessous indique le calibre approprié pour les rallonges.

Jauge minimale pour les cordons						
Intensité nominale		Volts	Longueur totale du cordon en pieds (mètres)			
		120V	25(7.6)	50(15.2)	100(30.5)	150(45.7)
		240V	50(15.2)	100(30.5)	200(61.0)	300(91.4)
Suite Que	Pas plus Que	AWG				
0	6		18	16	16	14
6	10		18	16	14	12
10	12		16	16	14	12
12	16		14	12	Non recommandé	

⚠ ATTENTION: Maintenez les cordons électriques en bon état. N'utilisez pas de cordons usés, dénudés ou effilochés car ils peuvent provoquer un choc électrique.

⚠ ATTENTION: L'utilisation d'équipements à basse tension peut entraîner une surchauffe. L'utilisation d'une rallonge trop longue peut entraîner une surchauffe du cordon.

REMARQUE: Ni BLACK+DECKER ni le revendeur ne peuvent accepter aucune responsabilité pour les dommages au produit ou les blessures résultant du non-respect des procédures de connexion électrique.

CONFIGURATION ET UTILISATION

GUIDE D'INSTALLATION

1. Déballiez votre congélateur en enlevant tous les matériaux d'emballage comme le carton, la base, les mousses, le ruban adhésif, etc.
2. Enlevez tous les accessoires, le matériel d'emballage interne utilisé pour maintenir les tablettes, le bac à glace, etc. en place.
3. Nettoyez les restes de tout ruban adhésif utilisé et enlevez tout le matériel imprimé fourni.
4. Installez le congélateur dans un endroit pratique à l'abri de la chaleur et du froid extrêmes. Laissez suffisamment d'espace entre le congélateur et la paroi latérale pour que la ou les portes s'ouvrent sans obstruction. Le congélateur n'est pas conçu pour une installation encastrée.
5. Le plancher sur lequel le congélateur doit être placé doit être plat, dur, solide et uniforme. Le congélateur ne doit pas être placé sur un matériau souple comme mousse, plastique, moquette, etc.
6. Les distances minimales recommandées autour du congélateur sont les suivantes pour une bonne circulation de l'air:
Côtés: $\frac{3}{4}$ " (19mm)
Arrière: 2" (50mm)
Une bonne circulation d'air aidera votre congélateur à fonctionner avec une efficacité maximale.

REMARQUE: L'appareil doit être correctement connecté à l'alimentation électrique.

ATTENTION

Des précautions doivent être prises lors de la manipulation, du déplacement et de l'utilisation du congélateur pour éviter d'endommager la tuyauterie de réfrigérant ou d'augmenter le risque de fuite.

AVERTISSEMENT

Il est important de garder le cordon d'alimentation éloigné du compresseur à l'arrière du congélateur car pendant le fonctionnement, le compresseur peut atteindre une température élevée et pourrait endommager gravement le cordon d'alimentation.

CONFIGURATION ET UTILISATION

PROTECTION CONTRE LA CHALEUR ET L'HUMIDITÉ

- N'installez pas votre congélateur dans un endroit où l'humidité est importante ou si l'emplacement n'est pas correctement isolé. Ce congélateur n'est pas conçu pour fonctionner à une température inférieure à 55° Fahrenheit.
- L'emplacement du congélateur doit être sur une surface dure et à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur, par exemple radiateurs, plinthes chauffantes, appareils de cuisson, etc.

DÉMARRAGE DE VOTRE NOUVEAU CONGÉLATEUR

1. Après avoir soigneusement nettoyé votre congélateur, essuyez l'extérieur avec un chiffon doux et sec, l'intérieur avec un chiffon propre et humide.
2. Insérez le cordon d'alimentation dans la prise électrique.
3. Tournez le cadran du thermostat sur un réglage initial de "7" pendant 24 heures, puis réglez le congélateur sur le réglage voulu.

REMARQUE: Au fur et à mesure que la porte est enfoncée pendant le transport, le joint peut devoir être réinitialisé. Ceci est fait pour empêcher l'air réfrigéré froid de s'échapper. S'il y a un espace entre le joint de la porte et le boîtier, placez le joint en le tirant doucement hors de l'espace du joint.

INSTALLATION DE LA POIGNÉE ET DE LA SERRURE

Étape 1: Fixez la poignée sur la porte avec les quatre fournis vis.

Étape 2 : Retirez le ruban adhésif recouvrant les deux trous sur la section de porte du congélateur.


Étape 3 : Alignez le crochet de verrouillage fourni avec les trous et fixez-le avec le deux vis fournies.

Étape 4 : Essayez de verrouiller la clé. Si cela ne fonctionne pas correctement, retirez la poignée couvercle, desserrez les vis du crochet de verrouillage et ajustez.

Étape 5 : Insérez un côté du couvercle de la poignée dans la poignée.


Étape 6 : Insérez l'autre côté du couvercle la poignée dans poignée.

Étape 7 : Appuyez sur le couvercle dans la poignée jusqu'à ce qu'il soit bien en place. Installation terminée.

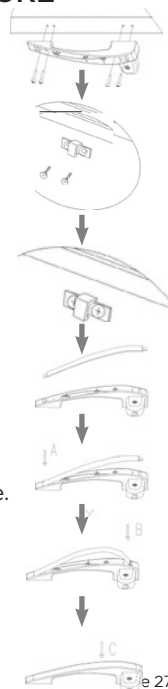

CONFIGURATION ET UTILISATION

PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES

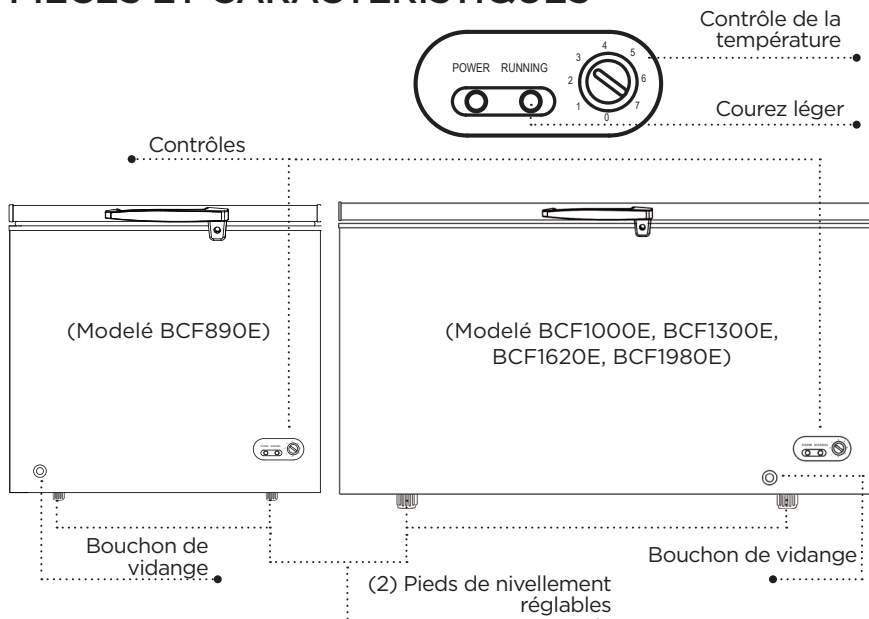

MODE D'EMPLOI

CONTRÔLE DE TEMPÉRATURES

REMARQUE: Si le congélateur a été placé en position horizontale ou inclinée pendant un certain temps, attendez 24 heures avant de brancher l'appareil.

- Les réglages du contrôle de température sont "0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7". Réglez le contrôle de la température sur le réglage qui convient le mieux à vos besoins.
- Lorsque l'appareil est allumé, le voyant de fonctionnement vert s'allume pour indiquer que le compresseur est en marche. Il s'éteindra lorsque le compresseur s'arrêtera.

REMARQUE: Lorsque le voyant de fonctionnement est éteint, cela n'indique pas que l'alimentation de l'appareil est coupée.

- Tourner la température à la position "0" arrêtera le cycle de refroidissement, mais ne coupera pas l'alimentation électrique de l'unité.


REMARQUE:

- Attendez 3 à 5 minutes avant de redémarrer si vous débranchez le congélateur. L'unité peut ne pas fonctionner correctement si elle redémarrée trop rapidement.
- Si la température ambiante est trop élevée, congélateur peut atteindre la température cible voulue.
- De grandes quantités d'aliments réduiront de refroidissement de l'appareil.
- Ne placez pas les aliments sur la sortie d'air et laissez des la circulation de l'air.
- Si vous choisissez de modifier le réglage du thermostat, réglez la commande du thermostat un incrément à la fois. Attendez plusieurs heures pour que la température se stabilise entre les réglages.

CONFIGURATION ET UTILISATION

RANGEMENT ALIMENTAIRE

- Votre congélateur dispose d'un panier amovible pour mieux ranger et organiser le contenu.

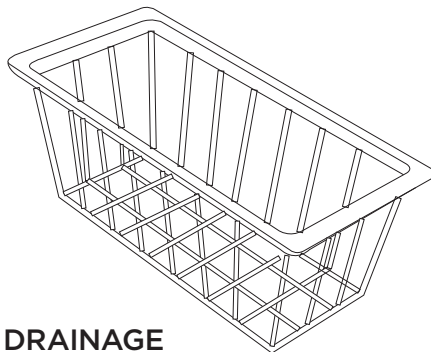


DÉGIVRAGE & DRAINAGE

- Dégivrer chaque fois que le givre atteint 1/8" d'épaisseur. N'utilisez jamais d'instrument tranchant ou métallique pour enlever le givre car cela pourrait endommager les serpentins de refroidissement.
REMARQUE: Un serpentин perforé annulera la garantie.
- Tournez la commande de température en position OFF et débranchez l'appareil. Enlevez le bouchon de vidange de l'intérieur du congélateur. Le dégivrage prend généralement quelques heures. Pour dégivrer plus rapidement, gardez la porte ouverte.

⚠ DANGER

Risque de piégeage des enfants. Éloignez les enfants du congélateur pendant le dégivrage. Laissez les tablettes en place afin que les enfants ne puissent pas facilement grimper à l'intérieur.

- Pour la vidange, placez un plateau sous le cadran de vidange externe. Tournez le cadran de vidange dans le sens antihoraire pour l'enlever (voir fig. ci-dessous). Ceci permettra à l'eau de s'écouler dans le bac. Une fois terminé, remplacez le cadran de vidange et tournez dans le sens horaire pour fermer.
- **REMARQUE:** Surveiller le récipient sous le drain pour éviter tout débordement.
- Essuyez l'intérieur du congélateur et remettez la fiche électrique dans la prise électrique.
- Remettez la commande de température au réglage voulu.

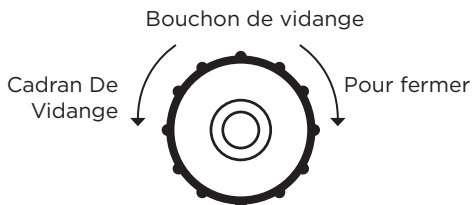

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

Le congélateur doit être nettoyé et entretenu une fois par mois. Avant cela, vous devez débrancher le congélateur.

⚠ ATTENTION

Pour éviter les blessures ou dommages du produit toujours lire et suivre les instructions et avertissements du fabricant avant d'utiliser des produits de nettoyage.

⚠ AVERTISSEMENT

Débranchez toujours votre congélateur avant de le nettoyer pour éviter les chocs électriques. Ignorer cet avertissement peut entraîner la mort ou des blessures.

INTERRUPTION DE COURANT

En cas d'interruption/panne de courant, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. Rebranchez le cordon d'alimentation à la prise murale une fois le courant rétabli. En cas de panne de courant prolongée, inspectez et jetez les aliments avariés ou décongelés du congélateur et des compartiments de congélation. Nettoyez soigneusement le congélateur avant de le réutiliser.

MÉTHODE DE NETTOYAGE

Préparez une solution de nettoyage de 3 à 4 cuillères à soupe de bicarbonate de soude mélangée à de l'eau tiède.

Utilisez une éponge ou un chiffon doux, humidifié avec la solution de nettoyage pour essuyer votre congélateur.

- Rincez à l'eau tiède propre et séchez avec un chiffon doux.
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs, d'abrasifs, d'ammoniaque, d'agent de blanchiment au chlore, de détergents concentrés, de solvants ou de tampons à récurer en métal. Certains de ces produits chimiques peuvent dissoudre, endommager et/ou décolorer votre congélateur.

JOINT DE PORTE

Nettoyez les joints de porte tous les trois mois conformément aux instructions générales. Le joint doit être maintenu propre et souple pour assurer une bonne étanchéité.

- La gelée de pétrole appliquée légèrement sur les côtés charnières des joints gardera le joint souple et assurera une bonne étanchéité.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

VACANCES ET DÉMÉNAGEMENT

- Quand vous partez en vacances, il est préférable de vider toute la nourriture de votre congélateur et de votre réfrigérateur. Réglez le cadran de température à "0" et débranchez le réfrigérateur. Nettoyez l'appareil conformément à la "Méthode de Nettoyage" et laissez la porte ouverte pour éliminer toute odeur.

Quand vous voyagez ou déplacez le réfrigérateur, transportez toujours l'unité verticalement. Déplacer l'unité sur ses côtés peut endommager le réfrigérateur et/ou son compresseur.

 **AVERTISSEMENT:** N'ESSAYEZ PAS DE RÉPARER LE RÉFRIGÉRATEUR VOUS-MÊME.

CONSEILS D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

- Le réfrigérateur doit être situé dans la zone la plus fraîche de la pièce, loin des appareils produisant de la chaleur ou des conduits de chauffage, et à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Laissez les aliments chauds refroidir à température ambiante avant de les placer au réfrigérateur. La surcharge du réfrigérateur force le compresseur à fonctionner plus longtemps et donc augmenter la consommation d'énergie. Les aliments qui se réfrigèrent trop lentement peuvent perdre en qualité ou se gâter.
- Assurez-vous d'emballer les aliments correctement et essuyez les contenants avant de les placer dans le réfrigérateur.
- Les tablettes ne doivent pas être recouvertes de papier d'aluminium, de papier ciré ou d'essuie-tout. Ceci interférera avec la circulation de l'air froid, rendant le réfrigérateur moins efficace.
- Organisez la nourriture pour réduire les ouvertures de porte et les recherches prolongées. Enlevez autant d'articles que nécessaire à la fois et fermez la porte dès que possible.

DÉPANNAGE ET GARANTIE

AVANT D'APPELER POUR LE SERVICE

SI LE CONGÉLATEUR NE FONCTIONNE PAS:

- A) Assurez-vous que le congélateur est bien branché. Si ce n'est pas le cas, enlevez la fiche de la prise, attendez 10 secondes et rebranchez-la correctement.
- B) Recherchez un fusible de circuit grillé ou un disjoncteur principal déclenché. S'ils semblent fonctionner correctement, testez la prise avec un autre appareil.

SI AUCUNE DES SOLUTIONS CI-DESSUS NE RÉSOUT LE PROBLÈME, CONTACTEZ UN TECHNICIEN QUALIFIÉ. N'ESSAYEZ PAS DE RÉGLER OU DE RÉPARER LE CONGÉLATEUR VOUS-MÊME.

SERVICE À LA CLIENTÈLE

IMPORTANT

NE PAS RETOURNER CE PRODUIT AU MAGASIN

Si vous avez un problème avec ce produit, veuillez contacter le Centre de Satisfaction Client BLACK+DECKER au 844-299-0879 ou service@appliance.com.

PREUVE D'ACHAT DATÉE, NUMÉRO DE MODÈLE ET NUMÉRO DE SÉRIE REQUIS POUR LE SERVICE DE GARANTIE

DÉPANNAGE ET GARANTIE

DÉPANNAGE

Résolvez votre problème en utilisant le tableau ci-dessous. Si le congélateur ne fonctionne toujours pas correctement, contactez le service client BLACK+DECKER ou le centre de service agréé le plus proche. Les clients ne doivent jamais dépanner les composants internes.

TROUBLE	CAUSE POSSIBLE	RECOURS POSSIBLE
Le congélateur ne fonctionne pas.	A. Le congélateur n'est pas allumé. B. L'unité n'est pas branchée ou est lousse. C. Le fusible a sauté ou est défectueux. D. La prise murale est défectueuse.	A. Allumez le cadran de contrôle de la température. Il peut être en position OFF, "0". B. Branchez le congélateur. C. Vérifiez le fusible, remplacez-le si nécessaire. D. A corriger par un électricien qualifié.
La nourriture est trop chaude.	A. La température n'est pas correctement réglée. B. Le couvercle supérieur a été ouvert pendant une période prolongée. C. Une grande quantité d'aliments chauds a été placée dans le congélateur au cours des dernières 24 heures. D. Le congélateur est à proximité d'une source de chaleur.	A. Réglez le cadran de contrôle de la température sur un réglage plus froid. B. N'ouvrez le couvercle supérieur qu'aussi longtemps que nécessaire. Vérifiez le joint de porte pour une bonne étanchéité. C. Réglez temporairement le cadran de contrôle de la température sur un réglage plus froid. D. Veuillez consulter la section "Protection Contre La Chaleur et l'Humidité".
Forte accumulation de givre, éventuellement aussi sur le joint supérieur du couvercle. REMARQUE: Ceci est normal pendant les périodes de forte humidité. Les ouvertures fréquentes des portes causeront également une forte accumulation de givre.	A. Le joint du couvercle supérieur n'est pas étanche à l'air.	A. Réchauffez soigneusement les sections qui fuient du joint du couvercle supérieur avec un séchoir (à température froide). En même temps, façonnez à la main le joint du couvercle supérieur réchauffé de façon à ce qu'il repose correctement.
Bruits de claquement ou de craquement.	A. Quand le compresseur s'allume.	A. Il s'agit d'un bruit normal de liquide de refroidissement circulant dans les serpentins du condenseur.
La porte du congélateur ne ferme pas correctement.	A. Obstruction possible par les contenants de nourriture ou paniers.	A. Assurez-vous que rien ne bloque la porte.
Le congélateur a une odeur.	A. Aliments mal scellés. B. L'intérieur a besoin d'être nettoyé.	A. Enlevez tous les aliments contaminés. B. Veuillez vous référer à la section "Nettoyage et Entretien".

DÉPANNAGE ET GARANTIE

ACTIVER LA GARANTIE

Tout service de réparation, de remplacement ou de garantie, ainsi que toutes les questions concernant ce produit doivent être adressé à W Appliance Co. au 844-299-0879 depuis les États-Unis, y compris Porto Rico, ou le Canada.

Certains problèmes peuvent être résolus sans service. Avant de contacter concernant votre garantie, veuillez visiter la section « Dépannage » de votre manuel d'utilisation.

Tous les services de garantie sont fournis exclusivement par nos prestataires de services agréés W Appliance Co.. Pour le service aux États-Unis, y compris à Porto Rico et au Canada, appelez le 1-844-299-0879 pour créer un ticket. Lors de votre appel, veuillez avoir à portée de main les informations suivantes : date d'achat, numéro de modèle, une preuve d'achat et une brève description du problème.



CE QUI EST COUVERT

VOTRE SEUL ET EXCLUSIF RECOURS EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE SERA LA RÉPARATION DU PRODUIT COMME PRÉVU DANS LES PRÉSENTES. Cette garantie limitée est valide uniquement aux États-Unis ou au Canada et s'applique uniquement lorsque le gros appareil électroménager est utilisé dans le pays dans lequel il a été acheté :

UN (1) AN À COMPTER DE LA DATE DE LIVRAISON DE L'ACHAT ORIGINAL (PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE INCLUSES) :

W Appliance Co. paiera les pièces de rechange et la main-d'œuvre spécifiées par l'usine pour corriger les défauts de matériaux ou de fabrication qui existaient lors de l'achat de ce gros appareil électroménager, ou, à sa seule discrétion, remplacera le produit par une unité neuve ou remise à neuf équivalente à votre achat initial. En cas de remplacement du produit, votre appareil sera garanti pour la durée restante de la période de garantie de l'appareil d'origine.

DEUX (2) À CINQ (5) ANS À COMPTER DE LA DATE DE LIVRAISON DE L'ACHAT ORIGINAL (CERTAINES PIÈCES DE COMPOSANTS UNIQUEMENT - MAIN D'OEUVRE NON INCLUSE) : W Appliance Co. paiera les pièces de rechange spécifiées par l'usine pour les composants répertoriés ci-dessous afin de corriger les défauts non esthétiques de matériaux ou de fabrication de ces pièces qui empêchent le fonctionnement de ce gros appareil ménager et qui existaient au moment de l'achat de ce gros appareil électroménager :

LAVE-VAISSELLE	MACHINE À LAVER	SÉCHOIR	RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS	MICRO-ONDES
Grilles métalliques des niveaux inférieur, supérieur et du troisième niveau (le cas échéant) (à l'exclusion des étagères à tasses, du panier à couverts et des plateaux du troisième panier), de la lame du hachoir, de la cuve en acier inoxydable et du revêtement intérieur de la porte. Open in Google Translate	Moteur d'entraînement (Stator et rotor uniquement)	Moteur d'entraînement Seulement	Compresseur Seulement	Tube magnétron Seulement

DÉPANNAGE ET GARANTIE

CE QUI N'EST PAS COUVERT / EXCLUSIONS

- Utilisation commerciale, non résidentielle ou familiale multiple ou utilisation incompatible avec les instructions et les manuels du produit.
- Instructions à domicile sur la façon d'utiliser votre produit.
- Réparation pour corriger un mauvais entretien, une installation non conforme aux instructions d'installation ou aux codes d'électricité ou de plomberie, ou la réparation de systèmes électriques ou de plomberie domestiques.
- Pièces consommables (par exemple, ampoules, piles, filtres à air ou à eau, solutions de conservation, etc.).
- Défauts ou dommages résultant d'un accident, d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'une altération, d'un incendie, d'une inondation, d'une catastrophe naturelle ou d'une mauvaise installation.
- Dommages, défauts ou réparations causés par des réparateurs non autorisés ou par l'utilisation de pièces non authentiques ou tierces.
- Tout dommage à la finition de l'appareil ou de la maison subi lors de l'installation, y compris, mais sans s'y limiter, les sols, les armoires, les murs, etc.
- Dommages esthétiques (par exemple, rayures, bosses, éclats et autres dommages aux finitions de l'appareil), à moins que ces dommages ne résultent de défauts de matériaux et de fabrication et soient signalés à W Appliance Co., dans les 48 heures suivant la date de livraison.
- Si l'appareil ou l'extérieur du produit a été endommagé ou dégradé, altéré ou modifié dans sa conception ou sa construction.
- Décoloration, rouille ou oxydation des surfaces résultant d'environnements caustiques ou corrosifs (par exemple, concentrations élevées de sel, humidité élevée ou exposition à des produits chimiques).
- Récupération ou livraison du produit. Cette garantie s'applique uniquement aux réparations à domicile.
- Frais de déplacement ou de transport pour le service dans des endroits éloignés où un réparateur agréé n'est pas disponible.
- Produits non accessibles pour fournir le service requis ou pour les dépenses rendant le produit accessible pour l'entretien.
- Les suppléments, y compris, sans s'y limiter, les appels de service après les heures d'ouverture, le week-end ou les jours fériés, les péages, les frais de voyage en ferry ou les frais de kilométrage pour les appels de service vers des régions éloignées, y compris l'État de l'Alaska.
- Réparation, retrait ou réinstallation d'appareils inaccessibles ou d'accessoires intégrés (par exemple, garnitures, panneaux décoratifs, revêtements de sol, armoires, îlots, comptoirs, cloisons sèches) qui interfèrent avec l'entretien, le retrait ou le remplacement du produit.
- Appareils dont les numéros de modèle/série d'origine installés en usine ont été supprimés, modifiés ou difficiles à déterminer.
- Dommages accessoires ou consécutifs (par exemple, perte de nourriture ou de médicaments) résultant d'une panne d'appareil ou d'un retard dans l'entretien, la réparation ou le remplacement.
- Frais de transport et d'expédition associés au remplacement de l'unité.
- Pièces en verre et autres accessoires inclus avec l'appareil.
- Produits achetés remis à neuf, comme neufs, d'occasion, selon les conditions « en l'état » ou de « vente finale ».
- Unités qui ont été transférées du propriétaire/acheteur d'origine.
- S'il y a des dommages dus à une surtension de la ligne électrique, à des dommages causés par l'utilisateur au cordon d'alimentation CA ou à une connexion à une source de tension inappropriée.
- Produits qui ne sont pas défectueux ou cassés, ou qui fonctionnent comme décrit dans le manuel du propriétaire.

EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES

La réparation ou le remplacement prévu dans le cadre de cette garantie constitue le recours exclusif du client. W Appliance Co. ne sera pas responsable de tout dommage accessoire ou consécutif en cas de violation de toute garantie expresse ou implicite sur ce produit, sauf dans la mesure interdite par la loi applicable. Toutes les garanties implicites, y compris toute garantie implicite de qualité marchande ou garantie implicite d'adéquation à un usage particulier, sont limitées à la durée de cette garantie ou à la période la plus courte autorisée par la loi. Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages consécutifs, ni les limitations de la durée de la garantie. Dans ces cas, les exclusions ou limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui peuvent varier d'un État à l'autre.

W Appliance Co. ne garantit pas que l'appareil fonctionnera correctement dans toutes les conditions environnementales et ne fait aucune garantie ni représentation, implicite ou expresse, en ce qui concerne la qualité, les performances, la qualité marchande ou l'adéquation à un usage particulier autre que l'usage prévu. identifié dans ce manuel d'utilisation. W Appliance Co. a fait tous les efforts pour garantir que ce manuel d'utilisation est exact et décline toute responsabilité pour toute inexactitude ou omission qui aurait pu survenir. Les informations contenues dans ce manuel d'utilisation sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et ne représentent pas un engagement de la part de W Appliance Co. W Appliance Co. se réserve le droit d'apporter des améliorations à ce manuel d'utilisation et/ou au produit décrit à tout moment sans avis. Si vous trouvez des informations dans ce manuel qui sont incorrectes, trompeuses ou incomplètes, veuillez appeler le 844-299-0879.

W Appliance Co.
New York, NY 10018


COUVERTURE DE GARANTIE PROLONGÉE

Protégez votre appareil avec une couverture de garantie prolongée

Merci d'avoir acheté votre nouvel appareil ! Votre produit est couvert par notre garantie limitée d'un an, mais pourquoi s'arrêter là ? Grâce à notre garantie prolongée et à notre plan de protection contre les dommages accidentels, fournis par Mulberry, vous pouvez garantir que vos appareils sont couverts plus longtemps, sans vous soucier des pannes ou des accidents inattendus.

Pourquoi passer au plan de garantie prolongée ?

- **Protection complète** – Prolongez votre couverture de garantie et obtenez une protection complète contre les dommages accidentels et mécaniques/ pannes électriques, vous offrant une tranquillité d'esprit bien au-delà de la première année.
- **Pas de coûts cachés** - Vous ne paierez aucune franchise ni service frais de réparation ou de remplacement. Nous avons ce qu'il vous faut !
- **Évitez les réparations coûteuses** – Appareils comme les réfrigérateurs, les climatiseurs et les lave-vaisselle peuvent être coûteux à réparer. Assurez le bon fonctionnement de vos produits sans vous soucier de factures de réparations inattendues.
- **Réclamations rapides et faciles** – Mulberry propose des réclamations sans tracas et un service rapide et fiable lorsque vous en avez le plus besoin, sans complexité paperasse, juste une aide rapide et efficace.

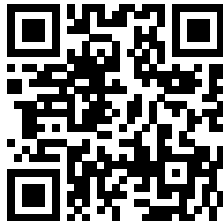

**ACTIVATE
WARRANTY**


Couverture	Garantie de base	Protection +
Couverture contre les pannes mécaniques/électriques	Oui (1 an)	Oui (2 à 4 ans)
Frais de service ou franchise	Oui (peut s'appliquer)	Non
Pièces et main d'œuvre Coûts couverts	Oui (limité à 1 an)	Oui (2 à 4 ans)
Sans tracas Processus de réclamation	Standard	Priorité (service plus rapide)
Options de réparation/ remplacement	Oui (limité à 1 an)	Oui (2 à 4 ans)
Commodité & Tranquillité d'esprit	Limité à 1 an	Garanti pour jusqu'à 4 ans

BLACK+[®] DECKER

CONGELADOR HORIZONTAL MANUAL DE INSTRUCCIONES

NÚMERO DE CATÁLOGO

BCF890E, BCF1000E, BCF1300E,
BCF1620E, BCF1980E

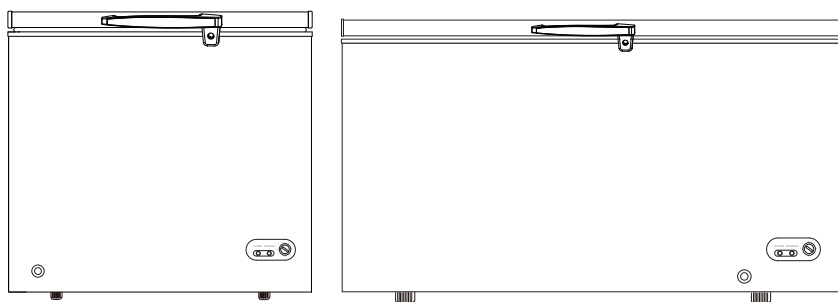


¡Gracias por elegir BLACK+DECKER!

POR FAVOR, LEA ESTE MANUAL ANTES DE DEVOLVER ESTE PRODUCTO POR CUALQUIER MOTIVO.

Si tiene una pregunta o sufre un problema con su compra de BLACK+DECKER, diríjase a www.blackanddecker.com/instantanswers

Si no puede encontrar la respuesta o no tiene acceso a Internet, llame al 844-299-0879 desde 10:30 a.m. a 6:30 p.m. EST, de lunes a viernes para hablar con un agente. Por favor, tenga el número de catálogo a mano cuando llame.

GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTARLO NUEVAMENTE MÁS ADELANTE.

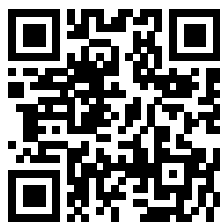

**ACTIVATE
WARRANTY**

REGISTRO DEL PRODUCTO

Gracias por comprar nuestro producto BLACK+DECKER. Este manual fácil de usar le guiará para hacer el mejor uso de su congelador.

Recuerde anotar los números de modelo y de serie. Están en una etiqueta en la parte posterior del producto.

Grape o adjunte su recibo de compra a este manual. Lo necesitará para acceder el servicio de garantía.

Número de modelo

Número de serie

Fecha de compra

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



PELIGRO

PELIGRO - Amenazas inmediatas que resultarán en lesiones personales graves o la muerte



ADVERTENCIA

ADVERTENCIA - Peligros o prácticas inseguras que pueden resultar en lesiones personales graves o la muerte



PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN - Peligros o prácticas inseguras que PODRÍAN resultar en lesiones personales menores

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA

Quando utilice electrodomésticos, debe seguir algunas medidas básicas de seguridad, entre las que se incluyen:
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR LA UNIDAD

NOTA: Si el congelador ha sido colocado en una posición horizontal o inclinada por cualquier período de tiempo, espere 24 horas antes de enchufarlo.

1. Use este aparato solamente para su propósito previsto como se describe en esta guía de uso y cuidado.
2. Este congelador debe ser instalado debidamente de acuerdo con las instrucciones de instalación antes de que sea utilizado. Vea las instrucciones de conexión a tierra en la sección de instalación.
3. Nunca desconecte el congelador tirando del cable de alimentación. Siempre tome el enchufe firmemente y tire hacia afuera de la toma.
4. No utilice ningún aparato con un cable o enchufe dañado. Lleve el aparato al taller de servicio técnico autorizado más cercano para examinarlo, repararlo o ajustarlo.
5. Desconecte su congelador antes de limpiarlo o realizar cualquier reparación.

NOTA: Si por alguna razón este producto requiere servicio, le recomendamos encarecidamente que un técnico certificado lo lleve a cabo. Los componentes y partes deberán ser remplazados con componentes afines y el servicio deberá ser llevado a cabo por personal autorizado de la fábrica, para minimizar el riesgo de un posible incendio debido al uso de partes incorrectas o servicio inadecuado.

6. No use ningún aparato eléctrico u objeto corto-punzante para descongelar su congelador.
7. Una vez que su congelador esté en funcionamiento, no toque las superficies frías del compartimiento congelador, particularmente con las manos húmedas o mojadas. La piel puede adherirse a estas superficies extremadamente frías.
8. No vuelva a congelar alimentos que hayan sido descongelados completamente. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos dice en el Home and Garden Bulletin Nro. 69 dice: "Puede volver a congelar con seguridad los alimentos congelados que se han descongelado si todavía contienen cristales de hielo o si todavía están fríos; por debajo de los 40°F.
"... Las carnes picadas, aves, o peces que hayan sido descongelados y presenten cualquier olor o color extraño no deben ser re-congelados o ingeridos." Los helados descongelados deben ser descartados. Si el olor o color de cualquier alimento es malo o cuestionable, deséchelo. Puede ser peligroso ingerir el alimento. Incluso el descongelamiento parcial y el recongelamiento reducen la calidad de los alimentos, particularmente de las frutas, los vegetales y los

SAFETY INFORMATION

alimentos preparados. La calidad alimenticia de las carnes rojas se ve menos afectada que la de otros alimentos. Utilice alimentos re-congelados tan pronto como sea posible para preservar tanto como sea posible su calidad alimenticia."

9. Una vez que su congelador esté en funcionamiento, no toque las superficies frías del compartimiento congelador, particularmente con las manos húmedas o mojadas. La piel puede adherirse a estas superficies extremadamente frías.
10. No use su congelador en la presencia de gases explosivos.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES SOLO PARA USO DOMÉSTICO

PELIGRO

Riesgo de atrapamiento de niños. Antes de desechar cualquier congelador o refrigerador, retire la(s) puerta(s). Deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan meterse dentro.

REFRIGERANTE



ADVERTENCIAS SOBRE GASES



PELIGRO - Riesgo de incendio o explosión. Se utiliza un refrigerante inflamable. NO utilice aparatos mecánicos para descongelar el refrigerador. NO perfore el tubo del refrigerante.



PELIGRO - Riesgo de incendio o explosión. Se utiliza un refrigerante inflamable. puede ser reparado solamente por personal de servicio capacitado. NO perfore el tubo del refrigerante.



PRECAUCIÓN - Riesgo de incendio o explosión. Se utiliza un refrigerante inflamable. Consulte el manual de reparación/guía de usuario antes de intentar darle servicio a este producto. Se deben seguir todas las precauciones de seguridad.



PRECAUCIÓN - Riesgo de incendio o explosión. Descártese de acuerdo a las regulaciones federales o locales. Se utiliza un refrigerante inflamable.



PRECAUCIÓN - Riesgo de incendio o explosión debido a la perforación del tubo del refrigerante; siga las instrucciones de manipulación cuidadosamente. Se utiliza un refrigerante inflamable.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA



REQUISITOS ELÉCTRICOS

En caso de falla o avería, la conexión a tierra proporciona una ruta de menor resistencia para la corriente eléctrica para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este aparato debe estar conectado con un cable que posea un conductor de conexión a tierra y enchufe con conexión a tierra. El enchufe debe ser insertado en una toma de corriente que esté instalada y conectada a tierra, cumpliendo todos los códigos y ordenanzas locales.

⚠ PELIGRO - Una conexión incorrecta del conductor para la conexión a tierra puede causar una descarga eléctrica. El conductor con aislamiento de color verde con o sin franjas amarillas es el conductor de puesta a tierra del equipo. Si es necesario reparar o reemplazar el cable o el enchufe, no conecte el conductor de puesta a tierra del equipo a un terminal activo. Consulte a un electricista calificado o personal de servicio si las instrucciones de conexión a tierra no se comprenden completamente o si tiene dudas sobre si el electrodoméstico está conectado a tierra correctamente. No modifique el enchufe que viene con el electrodoméstico. Si este no encaja en la toma de corriente, pida a un electricista que instale una toma de corriente adecuada.

PARA ELECTRODOMÉSTICOS CON CONEXIÓN A TIERRA MEDIANTE CABLE CON CONSUMO NOMINAL INFERIOR A 15 AMPERIOS Y DISEÑADOS PARA SU USO EN UNA RED ELÉCTRICA DE 120V NOMINALES

El aparato se debe usar en circuito eléctrico con tensión nominal de 120V y debe estar conectado a una toma con tierra que se parece a la que se ilustra a continuación. No se recomienda el uso de un adaptador inclusive de forma temporal.

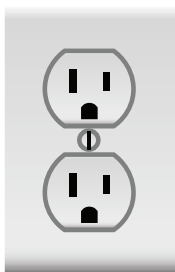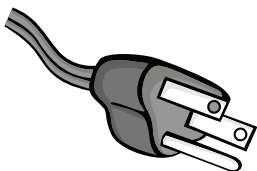

CONFIGURACIÓN Y USO

CABLE DE ALIMENTACIÓN

1. Evite el uso de un cable de extensión debido a los potenciales riesgos de seguridad bajo ciertas condiciones. Pida a un electricista o técnico calificado que instale una toma de corriente cerca del electrodoméstico.
2. Si fuese absolutamente necesario utilizar un alargue o una regleta, se debe tener cuidado extremo.

USO DE EXTENSIONES CON CONGELADORES

Solo use un cable de extensión con conexión a tierra que tenga una capacidad nominal de al menos 15 amperios y que tenga una tierra del tercer cable. Cuando se utiliza un cable de extensión largo para conectar el congelador, se produce una caída de tensión. Cuanto más largo sea el cable, mayor será la caída de tensión. Esto da como resultado que se suministre menos voltaje al congelador y aumente la cantidad de consumo de corriente (amperios) o reduzca el rendimiento. Un cable más pesado con un tamaño de alambre más grande reducirá la caída de voltaje. Asegúrese de elegir un cable que suministre suficiente voltaje para operar el congelador. La siguiente tabla indica el calibre apropiado para los cables de extensión.

Calibre mínimo para juegos de cables						
Clasificación de amperios		Volts	Longitud total del cable en pies (metros)			
		120V	25(7.6)	50(15.2)	100(30.5)	150(45.7)
		240V	50(15.2)	100(30.5)	200(61.0)	300(91.4)
Más Que	No mas Que	AWG				
0	6		18	16	16	14
6	10		18	16	14	12
10	12		16	16	14	12
12	16		14	12	no recomendada	

⚠ ADVERTENCIA: Mantenga los cables eléctricos en buenas condiciones. No utilice cables desgastados, desnudos o deshilachados porque pueden provocar una descarga eléctrica.

⚠ ADVERTENCIA: Operar el equipo a bajo voltaje puede causar que se sobrecaliente. El uso de un cable de extensión excesivamente largo puede causar que el cable se sobrecaliente.

NOTA: Ni BLACK+DECKER ni el distribuidor pueden aceptar ninguna responsabilidad por daños al producto o lesiones personales que resulten del incumplimiento de los procedimientos de conexión eléctrica.

CONFIGURACIÓN Y USO

GUÍA DE INSTALACIÓN

1. Desempaque su congelador quitando todo el material de embalaje como cartón, base, espumas, cinta adhesiva, etc.
2. Quite todos los accesorios, material de embalaje interno para sostener los estantes, la bandeja cubitera, etc.
3. Limpie los restos de toda la cinta adhesiva y quite todo el material impreso que se proporciona.
4. Instale el congelador en un lugar conveniente lejos del calor y frío extremos. Deje un espacio suficiente entre el refrigerador y las paredes laterales para que la(s) puerta(s) abran sin obstrucciones. El congelador no está diseñado para su instalación empotrada.
5. El piso donde el congelador ha de ser colocado debe ser plano, duro, sólido y nivelado. El congelador no debe ser colocado sobre ningún material blando como espuma, plástico, etc.
6. Los siguientes son los espacios mínimos recomendados alrededor del congelador para una circulación de aire adecuada:
Lados: $\frac{3}{4}$ " (19mm)
Atrás: 2" (50mm)
La circulación de aire adecuada ayudará a que su congelador trabaje con la máxima eficiencia.

NOTA: El electrodoméstico debe estar correctamente conectado a la fuente de alimentación.

PRECAUCIÓN

Se debe tener especial cuidado al manipular, mover y usar el congelador para evitar dañar el tubo del refrigerante o incrementar el riesgo de una pérdida.

ADVERTENCIA

Es importante mantener el cable alejado del compresor en la parte posterior del congelador ya que, durante la operación, el compresor puede alcanzar altas temperaturas que pueden causar daños serios al cable de alimentación.

CONFIGURACIÓN Y USO

PROTECCIÓN DEL CALOR Y LA HUMEDAD

- No instale su congelador en ningún lugar donde haya gran humedad o si el lugar no se encuentra debidamente aislado. El refrigerador no ha sido diseñado para operar en temperaturas menores a 55°F (12,8°C).
- La ubicación del refrigerador deberá ser en una superficie dura y alejada de la luz directa del sol y de fuentes de calor, como por ejemplo, radiadores, calentadores, aparatos de cocina, etc.

PUESTA EN MARCHA DE SU NUEVO CONGELADOR

1. Luego de limpiar su congelador a fondo, limpie el exterior con un paño seco y suave, y el interior con un paño limpio y húmedo.
2. Enchufe el cable de alimentación en la toma de corriente.
3. Gire la perilla del termostato a un nivel inicial de "7" durante 24 horas y luego ajuste el congelador al nivel de temperatura deseado.

NOTA: Como la puerta es presionada durante el envío, es posible que los burletes tengan que ser ajustados. Esto se hace para evitar que el aire fresco refrigerado se escape. Si hay una brecha entre el burlete de la puerta y el cuerpo del congelador, ajuste el burlete tirando suavemente de él hacia afuera de la brecha.

INSTALACIÓN DE MANIJA Y CERRADURA

Paso 1: coloque la manija en la puerta con las cuatro proporcionadas tornillos.

Paso 2: retire la cinta que cubre los dos orificios en la sección de la puerta del congelador.


Paso 3: Alinee el gancho del pestillo provisto con los orificios y fíjelo con el dos tornillos proporcionados.

Paso 4: prueba con la llave en la cerradura. Si no funciona correctamente, retire la manija. cubierta, afloje los tornillos del gancho del pestillo y ajústelos.

Paso 5: Inserte un lado de la cubierta del mango en el mango.


Paso 6: Inserte el otro lado de la cubierta del mango en el mango.

Paso 7: Presione la cubierta en el mango hasta que esté segura en su lugar. Instalación completa.

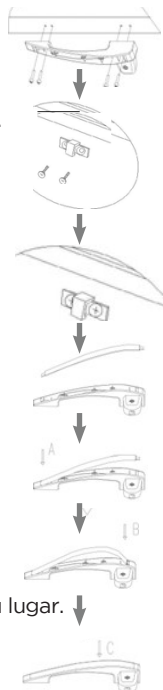

CONFIGURACIÓN Y USO

PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

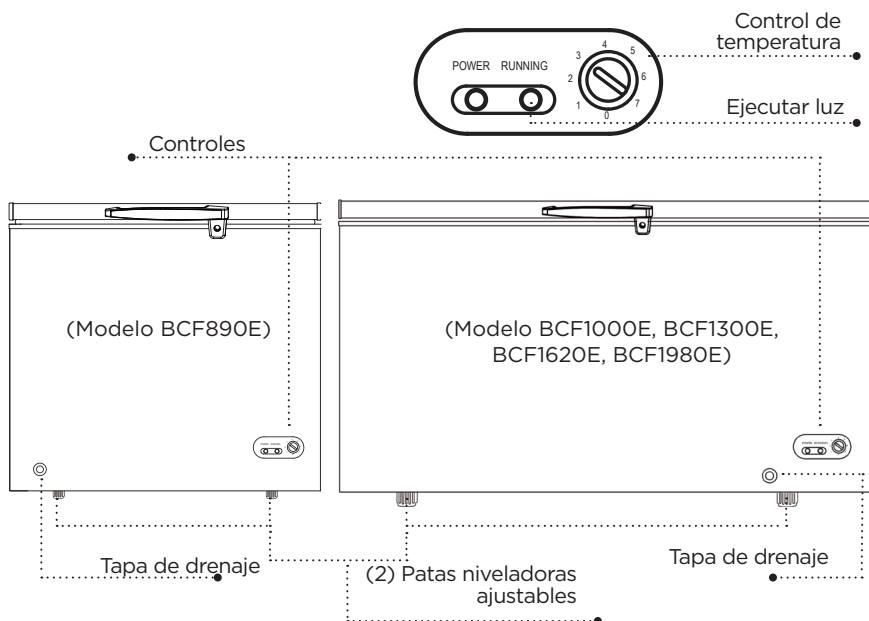

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

CONTROL DE TEMPERATURA

NOTA: Si el congelador ha sido colocado en una posición horizontal o inclinada por cualquier período de tiempo, espere 24 horas antes de enchufarlo.

- Los niveles de temperatura son "0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7". Ajuste el control de temperatura al nivel que mejor se ajuste a sus necesidades.
- Cuando la unidad está encendida, la luz verde de funcionamiento se iluminará para indicar el compresor está funcionando. Se apagará compresor se apague.

NOTA: Cuando la luz de ejecución está apagada, no indica la unidad esté apagada.

- Colocar la temperatura en el nivel "0" interrumpirá el ciclo de frío, pero no cortará el suministro eléctrico a la unidad.

NOTA:


- Espere de 3 a 5 minutos antes de reiniciarlo si desenchufa el congelador. La unidad puede fallar al operar si es reiniciada muy rápidamente.
- Si la temperatura ambiente es muy elevada, el congelador puede no llegar a alcanzar la temperatura deseada.
- Colocar grandes cantidades de alimentos reducirán la eficiencia de enfriamiento del electrodoméstico.
- No coloque alimentos en la salida de aire y deje espacio la circulación del mismo.
- Si decide cambiar el nivel del termostato, ajuste el nivel de a uno a la.

Permita que la temperatura se estabilice por varias horas entre cada ajuste de nivel.

CONFIGURACIÓN Y USO

ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS

- Su congelador tiene una canasta extraíble para almacenar y organizar mejor el contenido.

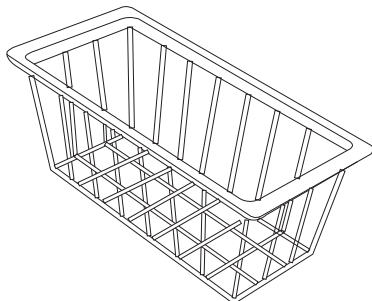

DESCONGELACIÓN Y DRENAJE

- Descongele siempre que la escarcha alcance $\frac{1}{8}$ " (3mm) de espesor. Nunca use una herramienta afilada o de metal para remover la escarcha ya que puede dañar las bobinas de enfriamiento.

NOTA: A Una bobina perforada anulará la garantía.

- Gire el control de temperatura a la posición OFF y desenchufe la unidad. Retire el tapón de drenaje del interior del congelador. La descongelación generalmente toma algunas horas. Para descongelar más rápido, mantenga la puerta abierta.


⚠ PELIGRO

Riesgo de atrapamiento de niños. Mantenga a los niños alejados del congelador mientras este se descongela. Deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan meterse dentro.

- Para drenarlo, coloque una bandeja debajo del desagüe de drenaje externo. Gire el tapón de drenaje en sentido antihorario para retirarlo (vea la figura a continuación). Esto permitirá que el agua fluya hacia la bandeja. Cuando acabe, vuelva a colocar el tapón de drenaje y gírelo en sentido horario.

NOTA: Vigile el recipiente debajo del drenaje para evitar su desbordamiento.

- Limpie el interior del congelador y vuelva a enchufar el cable en la toma de corriente.
- Restablezca el control de temperatura a la configuración deseada.

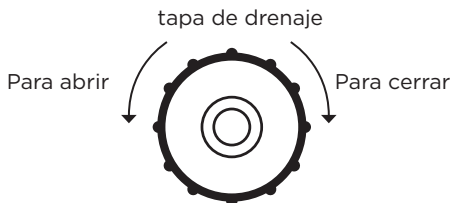

LIMPIEZA Y CUIDADO

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El congelador debe ser limpiado y mantenido una vez al mes. Antes de hacerlo, debe desenchufar el congelador.

PRECAUCIÓN

Para evitar lesiones personales o daños al producto, siempre lea y siga las instrucciones y advertencias del fabricante antes de usar cualquier producto de limpieza.

ADVERTENCIA

Siempre desenchufe su congelador antes de limpiarlo para evitar descargas eléctricas. Ignorar esta advertencia puede provocar la muerte o lesiones.

INTERRUPCIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO

Ante una interrupción del suministro eléctrico/corte, desconecte el cable de alimentación de la toma en la pared. Reconecte el cable de alimentación a la toma en la pared una vez que se haya restablecido el suministro. Tras períodos largos de interrupción del suministro eléctrico, inspeccione y deseche los alimentos del congelador que se hayan echado a perder o se hayan descongelado. Limpie bien el congelador antes de volver a usarlo.

MÉTODO DE LIMPIEZA

Prepare una solución de limpieza de 3 o 4 cucharadas de bicarbonato de sodio en agua tibia. Utilice una esponja o paño suave mojado con la solución de limpieza para asear su congelador.

- Enjuague con agua limpia y tibia y seque con un paño seco y suave.
- No use químicos fuertes, abrasivos, amoníaco, lejía, detergentes concentrados, solventes o esponjas de fibras metálicas. Algunos de estos químicos pueden disolver, dañar y/o decolorar su congelador.

BURLETE DE LA PUERTA

Limpie los burletes de la puerta cada tres meses, de acuerdo a las instrucciones generales. El burlete debe mantenerse limpio y flexible para asegurar un sellado adecuado.

- Aplicar una leve cantidad de vaselina en los lados flexibles del burlete lo mantendrá flexible y asegurará un sellado adecuado.

LIMPIEZA Y CUIDADO

CUIDADOS DURANTE VACACIONES Y MUDANZAS

- Cuando se vaya de vacaciones, es mejor que vacíe el congelador por completo. Ajuste el dial de temperatura a “0” y desenchufe el congelador. Limpie el aparato de acuerdo con el “Método de Limpieza” y deje la puerta abierta para quitar cualquier olor.

Cuando traslade o mueva el congelador, siempre transporte la unidad en posición vertical. Colocar la unidad de lado puede dañar el congelador y/o su compresor.

 **ADVERTENCIA:** NO INTENTE REPARAR EL CONGELADOR USTED MISMO.

CONSEJOS DE AHORRO DE ENERGÍA

- El congelador debe ser colocado en la zona más fresca de la habitación, lejos de cualquier aparato que genere calor y alejado de la luz del sol.
- Permita que las comidas calientes alcancen la temperatura ambiente antes de colocarlas en el congelador. Sobrecargar el congelador obliga al compresor a funcionar por más tiempo y así aumenta el consumo de energía. Los alimentos que se refrigeren muy lentamente pueden perder su calidad o echarse a perder.
- Asegúrese de envolver los alimentos adecuadamente, y seque los contenedores antes de colocarlos en el congelador.
- Los estantes no deben ser cubiertos con papel de aluminio, papel encerado, o toallas de papel. Esto interferirá con la circulación del aire frío, haciendo que el congelador sea menos eficiente.
- Organice su comida para reducir la cantidad de veces que abre y cierra la puerta durante largas búsquedas. Retire tantos artículos como sea necesario de una vez y cierre la puerta lo antes posible.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y GARANTÍA

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO

SI EL CONGELADOR NO FUNCIONA:

- A) Verifique para asegurarse que el congelador esté enchufado de forma segura. Si no lo está, retire el enchufe de la toma de corriente, espere 10 segundos y vuelva a conectarlo firmemente.
- B) Compruebe si hay algún fusible quemado o un disyuntor disparado. Si éstos funcionan correctamente, pruebe el enchufe con otro electrodoméstico.

SI NINGUNO DE LOS RESULTADOS ANTERIORES RESUELVE EL PROBLEMA, COMUNÍQUESE CON UN TÉCNICO CALIFICADO. NO INTENTE AJUSTAR O REPARAR EL CONGELADOR USTED MISMO.

SERVICIO AL CLIENTE

IMPORTANTE

NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA

Si tiene un problema con este producto, comuníquese con el Centro de Satisfacción del Cliente de BLACK+DECKER al 844-299-0879 o service@appliance.com.

UNA PRUEBA DE COMPRA CON FECHA, No. DE MODELO Y No. DE SERIE SON OBLIGATORIOS PARA EL SERVICIO DE GARANTÍA

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y GARANTÍA

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Solucione su problema utilizando el cuadro a continuación. Si el congelador aún no funciona correctamente, comuníquese con el centro de servicio al cliente de BLACK+DECKER o con el centro de servicio autorizado más cercano. Los clientes nunca deben solucionar problemas de componentes internos.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN POSIBLE
El congelador no funciona.	A. El congelador no está encendido. B. El aparato no está enchufado o el enchufe está flojo. C. Se ha quemado un fusible o está defectuoso. D. La toma de corriente está defectuosa.	A. Encienda el control de temperatura. Puede que esté en la posición "0" o OFF. B. Enchufe el congelador. C. Verifique el fusible, replácelo de ser necesario. D. A ser corregido por un electricista calificado.
Los alimentos no están fríos.	A. La temperatura no está debidamente ajustada. B. La tapa superior estuvo abierta por un período prolongado. C. Una gran cantidad de alimentos fue colocada en el congelador en las últimas 24 horas. D. El refrigerador está cerca de una fuente de calor.	A. Ajuste el control de temperatura a un nivel menor. B. Abra la puerta solo cuanto sea necesario. Compruebe que el burlete de la puerta selle bien. C. Ajuste el control de temperatura a un nivel menor momentáneamente. D. Mire la sección "Protección del calor y la humedad".
Gran acumulación de escarcha, posiblemente también en los burletes. NOTA: Esto es normal durante los períodos de alta humedad. Abrir la puerta frecuentemente causará gran acumulación de escarcha.	A. El burlete de la puerta no está hermético.	A. Caliente cuidadosamente las secciones con pérdidas del burlete con un secador de pelo (en un nivel tibio). Al mismo tiempo, dele forma con la mano al burlete tibio para que se acomode correctamente.
Ruidos de golpeteo.	A. Cuando el compresor se enciende.	A. Este es el sonido normal del refrigerante fluyendo por las bobinas del condensador.
La puerta del congelador no se cierra correctamente.	A. Posible bloqueo a causa de contenedores de comida, cestas, etc..	A. Asegúrese de que nada esté bloqueando la puerta.
El congelador tiene olor.	A. Los alimentos no están debidamente sellados. B. El interior necesita ser limpiado.	A. Quite cualquier alimento contaminado. B. Mire la sección "Limpieza y cuidado".

GARANTÍA LIMITADA

ACTIVAR GARANTÍA

Cualquier reparación, reemplazo o servicio de garantía, y todas las preguntas sobre este producto deben ser dirigido a W Appliance Co. al 844-299-0879 desde EE. UU., incluido Puerto Rico, o Canadá.

Algunos problemas se pueden solucionar sin servicio. Antes de contactar con respecto a su garantía, visite la sección "Solución de problemas" de su manual de usuario.

Todo el servicio de garantía es proporcionado exclusivamente por nuestros proveedores de servicios autorizados de W Appliance Co. Para servicio en EE. UU., incluido Puerto Rico, y Canadá, llame al 1-844-299-0879 para crear un boleto. Cuando llame, tenga a mano la siguiente información: fecha de compra, número de modelo, comprobante de compra y una breve descripción del problema.



QUÉ ESTÁ CUBIERTO

SU ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO BAJO ESTA GARANTÍA LIMITADA SERÁ LA REPARACIÓN DEL PRODUCTO SEGÚN LO ESTIPULADO AQUÍ. Esta garantía limitada es válida únicamente en los Estados Unidos o Canadá y se aplica únicamente cuando el electrodoméstico principal se utiliza en el país en el que se compró:

UN (1) AÑO DESDE LA FECHA DE ENTREGA DE LA COMPRA ORIGINAL (PIEZAS Y MANO DE OBRA INCLUIDAS):

W Appliance Co. pagará las piezas de repuesto y la mano de obra especificadas de fábrica para corregir defectos en materiales o mano de obra que existían cuando se compró este electrodoméstico importante o, a su entera discreción, reemplazará el producto con una unidad nueva o remanufacturada equivalente a su compra original. En caso de reemplazo del producto, su electrodoméstico estará garantizado por el período restante del período de garantía de la unidad original.

AÑOS DOS (2) A CINCO (5) A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA COMPRA ORIGINAL (SOLO CIERTOS COMPONENTES - MANO DE OBRA NO INCLUIDA):

W Appliance Co. pagará las piezas de repuesto especificadas de fábrica para los componentes enumerados a continuación para corregir defectos no cosméticos en materiales o mano de obra en estas piezas que impiden el funcionamiento de este electrodoméstico principal y que existían cuando se compró este electrodoméstico principal:

LAVAVAJILLAS	LAVADORA	SECADORA	REFRIGERADORES Y CONGELADORES	MICROONDA
Rejillas de alambre inferior, superior y de tercer nivel (cuando corresponda) (excluye estantes para tazas, canasta para cubiertos y bandejas de tercera rejilla), cuchilla picadora, tina de acero inoxidable y revestimiento interior de la puerta.	Motor de accionamiento (Solo estator y rotor)	Motor de accionamiento Solo	Compresor Solo	Tubo de magnetrón Solo

GARANTÍA LIMITADA

LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO / EXCLUSIONES

1. Uso comercial, no residencial o familiar múltiple o uso inconsistente con las instrucciones y manuales del producto.
2. Instrucciones a domicilio sobre cómo utilizar su producto.
3. Reparaciones para corregir mantenimiento inadecuado, instalación que no esté de acuerdo con las instrucciones de instalación o códigos eléctricos o de plomería, o reparación de sistemas eléctricos o de plomería domésticos.
4. Piezas consumibles (por ejemplo, bombillas, baterías, filtros de aire o agua, soluciones de conservación, etc.).
5. Defectos o daños resultantes de accidente, mal uso, abuso, alteración, incendio, inundaciones, casos fortuitos o instalación inadecuada.
6. Daños, defectos o reparaciones causados por servicios no autorizados o uso de piezas no originales o de terceros.
7. Cualquier daño al acabado del electrodoméstico o de la casa ocurrido durante la instalación, incluidos, entre otros, pisos, gabinetes, paredes, etc.
8. Daños cosméticos (por ejemplo, rayones, abolladuras, astillas y otros daños a los acabados de los electrodomésticos), a menos que dichos daños resulten de defectos en materiales y mano de obra y se informen a W Appliance Co., dentro de las 48 horas posteriores a la fecha de entrega.
9. Si la apariencia o exterior del producto ha sido dañado o desfigurado, alterado o modificado en diseño o construcción.
10. Decoloración, herrumbre u oxidación de superficies resultantes de ambientes cáusticos o corrosivos (por ejemplo, altas concentraciones de sal, alta humedad o exposición a productos químicos).
11. Recogida o entrega del producto. Esta garantía es sólo para reparaciones en el hogar.
12. Gastos de viaje o transporte para servicio en lugares remotos donde no esté disponible un técnico autorizado.
13. Productos no accesibles para brindar el servicio requerido o para gastos que hacen que el producto sea accesible para el servicio.
14. Recargos que incluyen, entre otros, llamadas de servicio fuera de horario, fines de semana o días festivos, peajes, cargos por viajes en ferry o gastos de kilometraje para llamadas de servicio a áreas remotas, incluido el estado de Alaska.
15. Reparación, remoción o reinstalación de electrodomésticos o accesorios integrados inaccesibles (por ejemplo, molduras, paneles decorativos, pisos, gabinetes, islas, encimeras, paneles de yeso) que interfieren con el servicio, remoción o reemplazo del producto.
16. Electrodomésticos a los que se les han quitado, alterado o no son fáciles de determinar los números de modelo/serie originales instalados en fábrica.
17. Daños incidentales o consecuentes (por ejemplo, pérdida de alimentos o medicamentos) resultantes de averías del electrodoméstico o retrasos en el servicio, reparación o reemplazo.
18. Gastos de transporte y envío asociados al reemplazo de la unidad.
19. Piezas de vidrio y otros accesorios incluidos con la unidad.
20. Productos que hayan sido comprados como reacondicionados, como nuevos, de segunda mano, bajo términos "tal cual" o "venta final".
21. Unidades que han sido transferidas del propietario/comprador original.
22. Si hay daños debido a una sobretensión en la línea eléctrica, daños por parte del usuario al cable de alimentación de CA o conexión a una fuente de voltaje inadecuada.
23. Productos que no estén defectuosos ni rotos, o que funcionen como se describe en el manual del propietario.

RENUNCIA DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS

La reparación o el reemplazo según lo dispuesto en esta garantía es el recurso exclusivo para el cliente. W. Appliance Co. no será responsable de ningún daño incidental o consecuente por el incumplimiento de cualquier garantía expresa o implícita de este producto, excepto en la medida en que lo prohíba la ley aplicable. Cualquier garantía implícita, incluida cualquier garantía implícita de comerciabilidad o garantía implícita de idoneidad para un propósito particular, está limitada a la duración de esta garantía o al período más corto permitido por la ley. Algunos estados no permiten la exclusión o limitaciones de daños emergentes, ni limitaciones sobre la duración de la garantía. En estos casos, es posible que las exclusiones o limitaciones anteriores no se apliquen a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también tenga otros derechos que pueden variar de un estado a otro.

W. Appliance Co. no garantiza que el electrodoméstico funcionará correctamente en todas las condiciones ambientales y no ofrece ninguna garantía ni representación, ya sea implícita o expresa, con respecto a la calidad, el rendimiento, la comerciabilidad o la idoneidad para un propósito particular distinto del propósito. Identificados en este manual del usuario. W. Appliance Co. ha hecho todo lo posible para garantizar que este manual del usuario sea preciso y se exige de responsabilidad por cualquier inexactitud u omisión que pueda haber ocurrido. La información de este manual del usuario está sujeta a cambios sin previo aviso y no representa un compromiso por parte de W. Appliance Co. W. Appliance Co. se reserva el derecho de realizar mejoras a este manual del usuario y/o al producto descrito en cualquier momento sin aviso. Si encuentra información en este manual que es incorrecta, engañosa o incompleta, llame al 844-299-0879.

W. Appliance Co.
New York, NY 10018


COBERTURA DE GARANTÍA EXTENDIDA

Proteja su electrodoméstico con cobertura de garantía extendida

¡Gracias por comprar su nuevo electrodoméstico! Su producto viene con nuestra garantía limitada de un año, pero ¿por qué detenerse ahí? Con nuestra garantía extendida y nuestro plan de protección contra daños accidentales, proporcionado por Mulberry, puede asegurarse de que sus electrodomésticos estén cubiertos por más tiempo, sin preocuparse por averías o accidentes inesperados.

¿Por qué actualizar al plan de garantía extendida?

- **Protección integral:** amplíe la cobertura de su garantía y obtenga protección total contra daños accidentales y mecánicos/fallas eléctricas, brindándole tranquilidad mucho más allá de lo primer año.
- **Sin costos ocultos:** no pagará ningún deducible ni servicio honorarios por reparaciones o reemplazos. ¡Lo tenemos cubierto!
- **Evite reparaciones costosas:** electrodomésticos como refrigeradores, Los aires acondicionados y los lavavajillas pueden ser costosos de reparar. Mantenga sus productos funcionando sin problemas sin preocuparse de facturas de reparación inesperadas.
- **Reclamaciones rápidas y sencillas:** Mulberry ofrece reclamaciones sin complicaciones y Servicio rápido y confiable cuando más lo necesita, sin complicaciones, papeleo, solo ayuda rápida y eficiente.

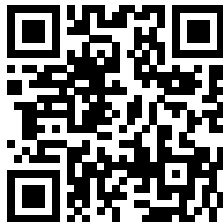

**ACTIVATE
WARRANTY**

Cobertura	Garantía básica	Protección +
Cobertura de fallas mecánicas/eléctricas	Sí (1 año)	Sí (2 - 4 años)
Tarifa de servicio o deducible	Sí (puede aplicar)	No
Piezas y mano de obra Costos cubiertos	Sí (limitado a 1 año)	Sí (2 - 4 años)
Sin complicaciones Proceso de Reclamaciones	Estándar	Prioridad (servicio más rápido)
Opciones de reparación/ reemplazo	Sí (limitado a 1 año)	Sí (2 - 4 años)
Conveniencia & Tranquilidad de espíritu	Limitado a 1 año	Garantizado para hasta 4 años



BLACK & DECKER, BLACK+DECKER, the BLACK & DECKER and BLACK+DECKER logos and product names are trademarks of The Black & Decker Corporation, used under license. All rights reserved.

Product in this box may differ slightly from that pictured. Does not affect function. Not all accessories shown in photography are included in this package.

Imported by W Appliance, Inc., 1356 Broadway, New York, NY 10018

BLACK & DECKER, BLACK+DECKER, les logos et noms de produits BLACK & DECKER et

BLACK + DECKER, ainsi que le schéma de couleurs orange et noir sont des marques déposées de The Black & Decker Corporation, utilisées sous licence. Tous droits réservés.

Le produit dans cette boîte peut différer légèrement de celui illustré. N'affecte pas la fonction. Tous les accessoires illustrés en photographie ne sont pas inclus dans cet emballage.

Importé par W Appliance, Inc., 1356 Broadway, New York, NY 10018

BLACK & DECKER, BLACK+DECKER, y los logos y nombres de productos de BLACK & DECKER y

BLACK + DECKER, los logotipos y nombres de productos y el esquema de color naranja y negro son marcas comerciales de The Black & Decker Corporation, utilizados bajo licencia. Todos los derechos reservados.

El producto en esta caja puede diferir ligeramente del representado en las imágenes. No afecta su función. No todos los accesorios que se muestran en la fotografía están incluidos en este paquete.

Importado por W Appliance, Inc., 1356 Broadway, Nueva York, NY 10018