

BLACK+[®] DECKER



**ACTIVATE
WARRANTY**

5,000 BTU MECHANICAL WINDOW AIR CONDITIONER INSTRUCTION MANUAL

**CATALOG NUMBER
BWAC05MWTB**



Thank you for choosing BLACK+DECKER!

PLEASE READ BEFORE RETURNING THIS PRODUCT FOR ANY REASON.

If you have a question or experience a problem with your BLACK+DECKER purchase, go to www.blackanddecker.com/instantanswers. If you can't find the answer or do not have access to the Internet, call 844-299-0879 from 10:30 a.m. to 6:30 p.m. EST Mon. - Fri. to speak with an agent. Please have the catalog number available when you call.

SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

CONTENTS

SAFETY INFORMATION

Important safety instructions.....	4
Grounding instructions.....	5
LCDI power cord and plug.....	6
Safety guidelines.....	7

SET UP & USE

Parts and features.....	8
Installation and assembly instructions	9
Top rail assembly.....	10
How to install	11-12
If A/C is blocked by storm window	13
Air conditioner use.....	14
Control panel.....	15-16

CLEANING & CARE

Air filter cleaning.....	17
Wear and tear	18
Cabinet cleaning.....	18

TROUBLESHOOTING & WARRANTY

Before you call for service.....	19
Customer service.....	19
Warning for using R32 refrigerant.....	20
Troubleshooting.....	21-22
Limited warranty.....	23

PRODUCT REGISTRATION

Thank you for purchasing our BLACK+DECKER product. This easy-to-use manual will guide you in getting the best use of your air conditioner.

Remember to record the model and serial numbers. They are on a label on the rear.

Model number

Serial number

Date of purchase

Staple your receipt to your manual.
You will need it to obtain warranty service.

SAFETY INFORMATION



DANGER

DANGER - Immediate hazards which **WILL** result in severe personal injury or death



WARNING

WARNING - Hazards or unsafe practices which **COULD** result in severe personal injury or death



CAUTION

CAUTION - Hazards or unsafe practices which **COULD** result in minor personal injury

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following:

1. To reduce risk of injury, read all instructions before using this appliance.
2. Air conditioner must be connected to proper electrical outlet with the correct electrical outlet with the correct electrical supply.
3. Proper grounding must be ensured to reduce the risk of shock and fire. **DO NOT CUT OR REMOVE THE GROUNDING PRONG.** If you do not have a three-prong electric receptacle outlet in the wall, have a certified electrician install the proper receptacle. The wall receptacle **MUST** be properly grounded.
4. Do not operate air conditioner if power cord is frayed or otherwise damaged. Avoid using it if there are any cracks or abrasion damage along the length, plug connector or if the unit malfunctions or is damaged in any manner. Contact an authorized service technician for examination, repairs or adjustments.
5. **DO NOT USE AN ADAPTER OR AN EXTENSION CORD.**
6. Do not block airflow around the air conditioner.
7. Always unplug the air conditioner before servicing it or moving it.
8. Do not install or use the air conditioner in any area where the atmosphere contains combustible gases or where the atmosphere is oily or sulphurous. Avoid any chemical coming in contact with your air conditioner.
9. Do not place any object on the top of the unit.
10. Do not use the air conditioner near a bathtub, shower or wash basin.
11. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical sensory or mental capabilities or lack of experience & knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
12. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
13. If the **SUPPLY CORD** is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
14. The air conditioner shall be installed in accordance with national wiring regulations.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

HOUSEHOLD USE ONLY

SAFETY INFORMATION

GROUNDING INSTRUCTIONS


ELECTRICAL REQUIREMENTS

In the event of malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. The appliance must be connected to a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

⚠ DANGER - Improper connection of the equipment grounding conductor can result in a risk of electric shock. The conductor with insulation having an outer surface that is green with or without yellow stripes is the equipment grounding conductor. If repair or replacement of the cord or plug is necessary, do not connect the equipment-grounding conductor to a live terminal. Check with a qualified electrician or service person if the grounding instructions are not completely understood, or if in doubt as to whether the appliance is properly grounded. Do not modify the plug connected to the appliance – if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

FOR GROUNDED, CORD-CONNECTED APPLIANCE RATED LESS THAN 15A AND INTENDED FOR USE ON A NOMINAL 120V SUPPLY CIRCUIT

The appliance is for use on a nominal 120V circuit and should be connected to a grounding outlet that looks like the one illustrated below. The use of a temporary adaptor is not recommended.

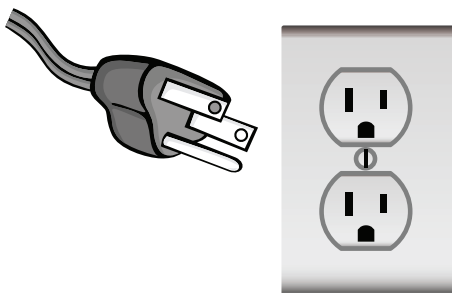

SAFETY INFORMATION

LCDI POWER CORD AND PLUG

This air conditioner is equipped with an LCDI (Leakage Current Detection and Interruption) power cord that is required by UL. This power supply cord contains state-of-the-art electronics that sense leakage current. If the cord is damaged and leakage occurs, power will be disconnected from the unit.

The test and reset buttons on the LCDI Plug are used to check if the plug is functioning properly.

⚠ WARNING: Test LCDI before each use.

To test the plug:

1. Plug power cord into a grounded 3 prong outlet.
2. Press RESET (on some units a green light will turn on).
3. Press the TEST button, the circuit should trip and cut all power to the air conditioner (on some units green light may turn off).
4. Press the RESET button for use. You will hear a click and the A/C is ready for use.
5. The power supply cord must be replaced if it fails to trip when the TEST button is pressed and the unit fails to reset.


NOTES:

- The RESET button must be engaged for proper use.
- Do not use the power supply cord as an ON/OFF switch. The power supply cord is designed as a protective device.

⚠ CAUTION: A damaged power supply cord must be replaced with a new power supply cord.

- The power supply cord contains new user serviceable parts. Opening the tamper-resistant case voids all warranty and performance claims.

NOTE: Your units power cord and plug may differ from the one shown.

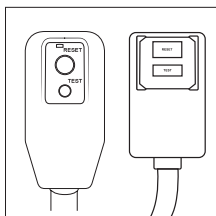

⚠ WARNING - RISK OF FIRE

It is important the plug fits tightly into the wall outlet. If the plug does not fit securely and appears loose, it should not be used. Have a licensed electrician replace the receptacle.

SAFETY INFORMATION

WARNING

SAFETY GUIDELINES

To prevent injury to the user or other people and property damage, the following instructions must be followed. Incorrect operation due to ignoring of instructions may cause harm or damage.


ALWAYS DO THIS	NEVER DO THIS	ENERGY SAVE
• Your air conditioner should be used in such a way that it is protected from moisture. e.g. condensation, splashed water, etc. Do not place or store your air conditioner where it can fall or be pulled into water or any other liquid. Unplug immediately. • Always transport your air conditioner in a vertical position and stand on a stable, level surface during use. • Turn off the product when not in use. • Always contact a qualified person to carry out repairs. If the supply cord is damaged it must be repaired by a qualified technician. • Keep an air path of at least 12 inches. All around the unit from walls, furniture and curtains. • If the air conditioner is knocked over during use, turn off the unit and unplug from the power supply immediately. • Always use the switch on the control panel to start or shut off the unit.	• Do not operate your air conditioner in a wet room such as a bathroom or laundry room. • Do not touch the unit with wet or damp hands or when barefoot. • Do not press the buttons on the control panel with anything other than your fingers. • Do not remove any fixed covers. Never use this appliance if it is not working properly, or if it has been dropped or damaged. • Never use the plug to start and stop the unit. • Do not cover or obstruct the inlet or outlet grilles. • Do not use hazardous chemicals to clean or come into contact with the unit. Do not use the unit in the presence of inflammable substances or vapors such as alcohol, insecticides, gasoline, etc. • Do not allow children to operate the unit unsupervised. • Do not use this product for functions other than those described in this instruction manual.	• Use the unit in the recommended room size. 5,000 BTU up to 150 sq. ft. • Locate the unit where furniture cannot obstruct the air flow. • Keep blinds/curtains drawn. • Keep the filters clean. • Keep doors and windows closed to keep cool air in and warm air out.

SAFETY INFORMATION


PARTS & FEATURES



Window Air Conditioner

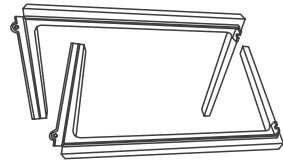


(2) Left and right side window panels

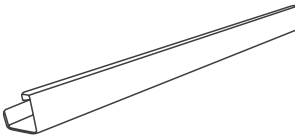


Top Rail




Sash Lock

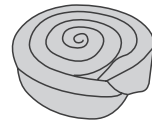


Window Sash Seal

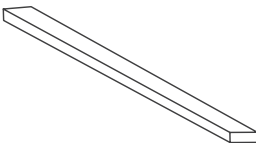

Top Foam Gasket



(4) 3/8" Screw



(3) 1/2" Screw



(4) 3/4" Screw

Tools Needed: Phillips head screwdriver

SET UP & USE

INSTALLATION & ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Some assembly is required for your new air conditioner, Please read and follow these instructions carefully.

- This air conditioner is designed to be installed in a standard double-hung window with a window width between 23" and 34" (584mm - 863mm).
- The Lower Sash (the lower part of the window that moves up and down) must allow for 14.5" (368mm) of vertical clearance when open.
- All supporting parts must be secured to firm wood, masonry, or metal.
- The electrical outlet must be within reach of the power cord.
- The air conditioner should be tilted about 3° for better drainage of condensate and rainwater.

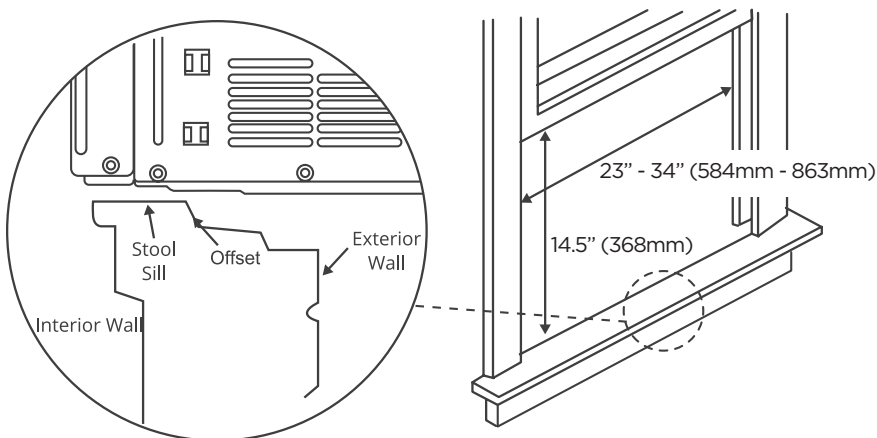


Fig.1

NOTE:

- Save the product packaging and installation instructions for future reference.
- Store the air conditioner in the product box when not in use for an extended period of time.

SET UP & USE

Top Rail Assembly

The top rail must be assembled prior to installing the air conditioner in the window.

Tools Needed: Phillips head screwdriver

Attaching the Top Rail to the Air conditioner

1. Remove the air conditioner from the box and place on a hard and flat surface.
2. Remove top rail from the top of the packaging material as shown in Fig.A.
3. Align the hole in the top rail with those in the top of the unit as shown in Fig.B.
4. Secure the top rail to the unit with the 3/8" screws.

CAUTION

When handling the unit, be careful to avoid cuts from the sharp metal edges and aluminum on the front and rear coils.

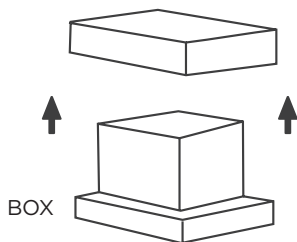


Fig.A

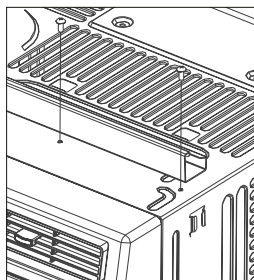


Fig.B



Top Rail



(4) 3/8" Screws

NOTE: For safety reasons, all 4 screws must be used to attach the top rail.

SET UP & USE

HOW TO INSTALL

NOTE: Top rail and sliding panels at each side are offset to provide the proper pitch to the rear of 5/16". This is necessary for proper condensed water utilization and drainage. If you are not using the side panels for any reason, this pitch to the rear must still be maintained.

1. Place unit on floor, a bench or a table. There is a left and right window filler panel - be sure to use the proper panel for each side. **NOTE:** Filler panels are clearly marked left and right. When installed, the flange for securing the panel in place to the window sill should be facing into the room.

- A. Hold the accordion panel in one hand and gently pull back the center to free the open end.
- B. Slide the free end of the panel into the cabinet. Slide the panel down. Be sure to leave enough space to slip the top and bottom of the frame into the rails on the cabinet. (See Fig. 4)
- C. Once the panel has been installed on the side of the cabinet, make sure it sits securely inside the frame channel by making slight adjustments. Slide the top and bottom ends of the frame into the top and bottom rails of the cabinet. (See Fig. 5)
- D. Slide the panel all the way in and repeat on the other side.

Fig. 4


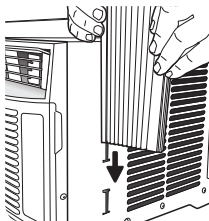


Fig. 5

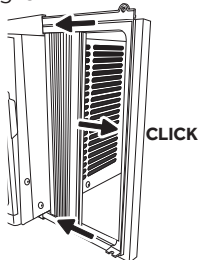

NOTE: Once installed, the accordion panel cannot be removed without detaching the frame from the air conditioner.

2. Keep a firm grip on the air conditioner. Carefully place the unit into the window opening so the bottom of the air conditioner frame is against the window sill. Carefully close the window behind the top rail of the unit.

SET UP & USE

3. Extend the side panels out against the window frame. (See Fig. 6)
4. Drive three 1/2" locking screws through filler panel frame holes into window sash on both the left and right side. (See Fig. 7 & 8)
5. Place the frame lock between the frame extensions and the window sill. Drive 3/4" locking screws through the frame lock and into the sill on both the left and right side. (See Fig. 9)
NOTE: To prevent window sill from splitting, drill 1/8" pilot holes before driving screws.
6. To secure lower sash in place, attach right angle sash lock with two 3/4" screws. (See Fig. 10)
7. Cut foam seal strip and insert in the window space between the upper and lower sashes. (See Fig. 11)

Fig. 6

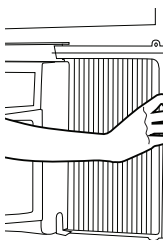


Fig. 7

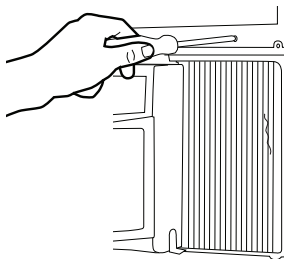


Fig. 8

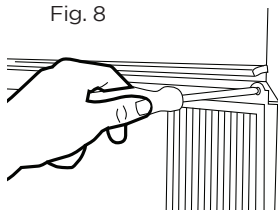


Fig. 9

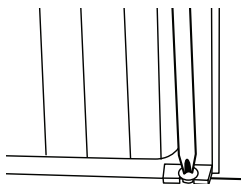


Fig. 10


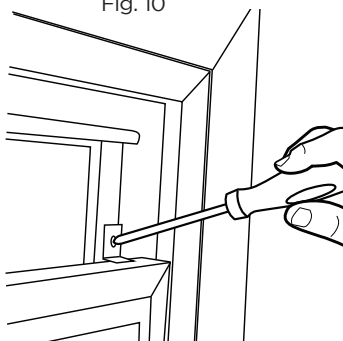


Fig. 11

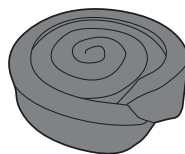


SET UP & USE

IF A/C IS BLOCKED BY STORM WINDOW

Add wood or remove storm window before air conditioner is installed. (See Fig. 12)

If storm window frame must remain, be sure the drain holes or slots are not caulked or painted shut. Accumulated rain water or condensation must be allowed to drain out.

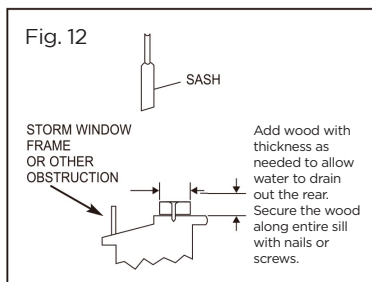

REMOVING A/C FROM WINDOW


- Turn A/C off and disconnect power cord.
- Remove sash seal from between windows and unscrew safety lock.
- Remove screws installed through frame and frame lock.
- Close (slide) side panels into frame.
- Keeping a firm grip on air conditioner, raise sash and carefully “rock” air conditioner backward to drain any condensate water in base of unit. Be careful not to spill any remaining water while lifting unit from window. Store parts WITH air conditioner.

WINTER STORAGE – BEFORE REMOVING AIR CONDITIONER FROM WINDOW

To store the air conditioner when it is not in use for an extended period of time, remove the black rubber drain plug found on the lower left hand corner of the back of the air conditioner. (see fig. 13) This will allow you to remove any water that has collected inside the bottom of the unit while it is still outdoors. To make access easier to the drain plug, collapse the side filler panels toward the AC unit.

CAUTION: Be sure to maintain support of the air conditioning unit as you reach to remove the drain plug.

Once water has been removed, replace drain plug by aligning inside of plug with cutout in wall of unit and push firmly until plug is completely sealed to the opening. Store air conditioner in dry environment and cover with plastic or place it back in the original box.

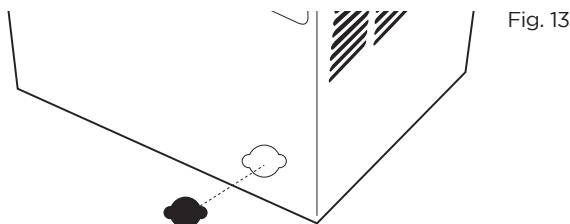

SET UP & USE

AIR CONDITIONER USE

Operating your air conditioner properly helps you obtain the best possible results. This section explains proper air conditioner operation.


IMPORTANT:

- If you turn off the air conditioner, wait at least 3 minutes before turning it back on. This prevents the air conditioner from blowing a fuse or tripping a circuit breaker.
- Do not try to operate your air conditioner in the cooling mode when outside temperature is below 65°F (18°C). The inside evaporator coil will freeze up and the air conditioner will not operate properly.


NOTE: In the event of a power failure, your air conditioner will operate at the previous settings when the power is restored.

SET UP & USE

CONTROL PANEL

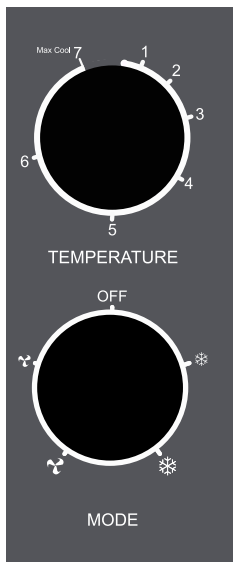

1. **POWER:** Turn on the unit by rotating the MODE dial to the desired setting.
2. **COOLING MODE:** For maximum cooling set the MODE dial to “❄️”. In HIGH COOL mode, the fan will automatically go to high. This will help circulate the cool air throughout the room. The fan will operate on low in “🌀” mode.
3. **FAN MODE:** For fan only modes, choose either “🌀” or “🌀”. The air conditioner will not cool the room when in fan mode.
4. **THERMOSTAT:** Turn the TEMP dial to set the desired room temperature. For maximum cooling turn the TEMP dial to 7 (max cool).
5. **DIRECTIONAL LOUVERS:** To direct the airflow, use horizontal wheel to control the horizontal direction, air deflector to control the vertical direction.

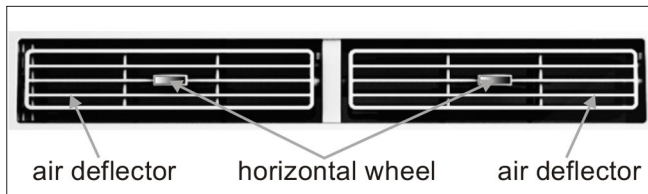

NOTE: To minimize wear and tear on the air conditioner, always wait at least 3 minutes before changing modes. This will help prevent the compressor from overheating and the circuit breaker from tripping.

SET UP & USE

NORMAL OPERATING SOUNDS

- You may hear a pinging noise caused by water hitting the condenser, or rainy days, or when the humidity is high. This design feature helps remove moisture and improve efficiency.
- You may hear the thermostat click when the compressor cycles on and off.
- Water will collect in the base pan during rain or days of high humidity. The water may overflow and drip from the outside part of the unit.
- The fan may run even when the compressor is not on.

SET UP & USE

CARE AND CLEANING


Clean your air conditioner to keep it looking new and to minimize dust build up.

AIR FILTER CLEANING

The air filter should be checked at least once every month to see if it needs cleaning. Trapped particles and dust can build up in the filter and may decrease airflow as well as cause the cooling coils to accumulate frost. To clean the air filter:

1. Remove the filter by sliding it out from the front right side of the air conditioner (See Fig. 14).
2. Wash the filter using liquid dish soap and warm water. Rinse the filter thoroughly. Gently shake the filter to remove excess water.
3. Let the filter dry completely before placing it into the air conditioner.
4. If you do not wish to wash the filter, you may vacuum the filter to remove the dust and other particles.

Fig. 14

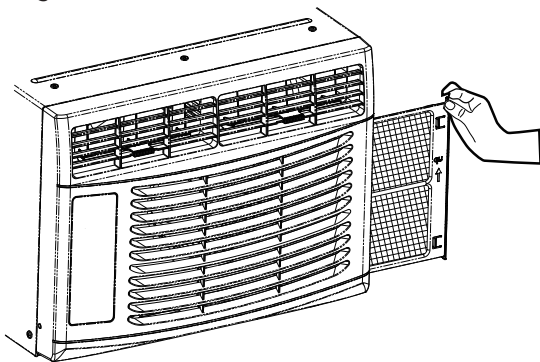

SET UP & USE

WEAR AND TEAR

To minimize wear and tear on the air conditioner, always wait at least 3 minutes before changing modes. This will help prevent the compressor from overheating and the circuit breaker from tripping.

CABINET CLEANING

To clean the air conditioner cabinet:

- Unplug the air conditioner to prevent shock or a fire hazard. The cabinet and front panel of the air conditioner may be dusted with an oil free cloth or washed with a cloth dampened in a solution of warm water and mild liquid soap. Rinse thoroughly with a damp cloth and wipe dry.
- Never use harsh cleaners, wax or polish on the cabinet front.
- Be sure to wring excess water from the cloth before wiping around the controls. Excess water in or around the controls may cause damage to the air conditioner.

TROUBLESHOOTING & WARRANTY

BEFORE YOU CALL FOR SERVICE

IF THE AIR CONDITIONER FAILS TO OPERATE:

A) Check to make sure that the air conditioner is plugged in securely. If it is not, remove the plug from the outlet, wait 10 seconds and plug it in again securely.

B) Check for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If these seem to be operating properly, test the outlet with another appliance.

IF NONE OF THE ABOVE SOLVES THE PROBLEM, CONTACT A QUALIFIED TECHNICIAN. DO NOT TRY TO ADJUST OR REPAIR THE AIR CONDITIONER YOURSELF.

CUSTOMER SERVICE

IMPORTANT

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE

If you have a problem with this product, please contact the W Appliance Co. Customer Satisfaction Center at 844-299-0879 or service@appliance.com.

**DATED PROOF OF PURCHASE, MODEL # AND SERIAL #
REQUIRED FOR WARRANTY SERVICE**

TROUBLESHOOTING & WARRANTY



WARNING for using R32 refrigerant

- Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those recommended by the manufacturer.
- The appliance shall be stored in a room without continuously operating ignition sources (for example: open flames, an operating gas appliance or an operating electric heater).
- Do not pierce or burn.
- Be aware that the refrigerants may not contain an odor.
- Appliance should be installed, operated and stored in a room with a floor area according to the amount of refrigerant to be charged. For specific information on the type of gas and the amount, please refer to the relevant label on the unit itself. When there are differences between the label and the manual on the Min. room area description, the description on label shall prevail.
- Appliance shall be installed, operated and stored in a room with a floor area larger than 4m². Appliance shall not be installed in an unventilated space, if that space is smaller than 4m².
- No open fire or device like switch which may generate spark/arcing shall be around appliance to avoid causing ignition of the flammable refrigerant used. Please follow the instructions carefully when storing or maintaining the appliance to prevent mechanical damage from occurring.



A2L



CAUTION: Risk of fire flammable materials

Explanation of symbols displayed on the unit

	CAUTION	This symbol shows that the operation manual should be read carefully.
	CAUTION	This symbol shows that a service personnel should be handling this equipment with reference to the installation manual.
	CAUTION	This symbol shows that information is available such as the operating manual or installation manual.

TROUBLESHOOTING & WARRANTY

Troubleshoot your problem by using the chart below. If the air conditioner still does not work properly, contact W Appliance Co. customer service center. Customers must never troubleshoot internal components.

TROUBLE	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE REMEDY
The air conditioner will not start	The air conditioner is unplugged	Make sure the air conditioner plug is pushed completely into the outlet.
	The fuse is blown/circuit breaker is tripped	Check the house fuse/circuit breaker box and replace the fuse or reset the breaker.
	Power failure	- The unit will automatically restart when power is restored. - There is a protective time delay (approx. 3 minutes) to prevent tripping of the compressor overload. For this reason, the unit may not start normal cooling for 3 minutes after it is turned back on.
	The current interrupter device is tripped	- Press the RESET button located on the power cord plug. - If the RESET button will not stay engaged, discontinue use of the air conditioner and contact a qualified service technician.
The air conditioner does not cool as it should	Air flow is restricted	Make sure there are no curtains, blinds or furniture blocking the front of the air conditioner.
	The temperature control may not be set correctly.	Lower the set thermostat temperature.
	The air filter is dirty	Clean the filter. See the Cleaning & Care section of the manual.
	The room may be too warm	Please allow time for the room to cool down after turning on the air conditioner.
	Cold air is escaping	Check for open furnace registers and cold air returns.
	The cooling coils are frozen	See "Air Conditioner Freezing Up" below.
The air conditioner is freezing up	Ice blocks the air flow and stops the air conditioner from cooling the room	Set the MODE dial to HIGH FAN or HIGH COOL and set the thermostat to a higher temperature.

TROUBLESHOOTING & WARRANTY

TROUBLE	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE REMEDY
Water is dripping outside	Hot and humid weather	• This is normal.
Water is dripping inside the room	The air conditioner is not correctly tilted outside	• For proper water drainage, make sure the air conditioner is slightly tilted downward from the front of the unit to the rear.
Water collects in the base pan	Moisture removed from the air is draining into the base pan	• This is normal for a short period in areas with low humidity and normal for a longer period in areas with high humidity.

TROUBLESHOOTING & WARRANTY

LIMITED WARRANTY

Any repair, replacement, or warranty service, and all questions about this product should be directed to W Appliance Co. at **844-299-0879** from the USA or Puerto Rico.

W Appliance Co. warrants to the original purchaser that the product will be free from defects in material, parts and workmanship for the period designated for this product. The warranty commences the day the product is purchased and covers up to a period of **1 year (12 months) for labor/1 year (12 months) for parts (manufacturing defects only)/and a total of 5 years (60 months) for compressor parts only.**

W Appliance Co. agrees that it will, at its option, replace the defective product with either a new or remanufactured unit equivalent to your original purchase during the warranty period.

Exclusions: This warranty does not apply to the below:

1. If the appearance or exterior of the product has been damaged or defaced, altered or modified in design or construction.
2. If the product original serial number has been altered or removed or cannot be readily determined.
3. If there is damaged due to power line surge, user damage to the AC power cord or connection to improper voltage source.
4. If damage is due to general misuse, accidents or acts of God.
5. If repair attempts are done by unauthorized service agents, use of parts other than genuine parts or parts obtained from persons other than authorized service companies.
6. On units that have been transferred from the original owner.
7. On products that have been purchased as refurbished, like new, second-hand, in a "As-Is" or "Final Sale" terms.
8. To products used in a commercial or rental setting.
9. To products used in settings other than ordinary household use or used other than in accordance with the provided instructions.
10. To damages for service calls for improper installations.
11. To glass parts and other accessory items that are included with the unit.
12. Transportation and shipping costs associated with the replacement of the unit.
13. Food loss for loss due to product failure or delay in service, repair or replacement.
14. Service calls to instruct you how to use your product.
15. Service calls to repair or replace the house fuse, reset the circuit breaker or correct the wiring in the house.

REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CUSTOMER; W Appliance Co. SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW. ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE DURATION OF THE WARRANTY.

Some states do not allow the exclusion or limitations of incidental or consequential damages, or limitations on how long the warranty lasts. In these cases the above exclusions or limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

Obtaining Service: To obtain service, product literature, supplies or accessories please call **844-299-0879** to create a ticket for exchange/repair. Please make sure to provide the date of purchase, model number and a brief description of the problem. Our customer service representative will contact you or send detailed return instructions.

W Appliance Co. does not warrant that the appliance will work properly in all environmental conditions, and makes no warranty and representation, either implied or expressed, with respect to the quality, performance, merchantability, or fitness for a particular purpose other than the purpose identified within this user's manual. W Appliance Co. has made every effort to ensure that this user's manual is accurate and disclaims liability for any inaccuracies or omissions that may have occurred. Information in this user's manual is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of W Appliance Co. W Appliance Co. reserves the right to make improvements to this user's manual and/or to the products described in this user's manual at any time without notice. If you find information in this manual that is incorrect, misleading, or incomplete, please contact us at **844-299-0879**.

W Appliance Co.
1356 Broadway
New York, NY 10018

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: a) Reorient or relocate the receiving antenna. b) Increase the separation between the equipment and receiver, c) Connect the equipment into an outlet different from that to which the receiver is connected. d) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



BLACK & DECKER, BLACK+DECKER, the BLACK & DECKER and BLACK+DECKER logos and product names are trademarks of The Black & Decker Corporation, used under license. All rights reserved.

Product in this box may differ slightly from that pictured. Does not affect function. Not all accessories shown in photography are included in this package.

Imported by W Appliance, Inc., 1356 Broadway, New York, NY 10018
Customer Service: 844-299-0879

October 2024

Printed in China

BLACK+[®] DECKER

CLIMATISEUR DE FENÊTRE MÉCANIQUE DE 5,000 BTU MANUEL D'INSTRUCTIONS

NUMÉRO DE CATALOGUE
BWAC05MWTB



Merci d'avoir choisi BLACK+DECKER!

VEUILLEZ LIRE AVANT DE RETOURNER CE PRODUIT POUR UNE RAISON QUELCONQUE.

Si vous avez une question ou rencontrez un problème avec votre achat BLACK+DECKER, allez sur www.blackanddecker.com/instantanswers

Si vous ne trouvez pas la réponse ou n'avez pas accès à l'internet, appelez au 844-299-0879 de 10 h 30 à 18 h 30 HNE du lundi au vendredi pour parler avec un agent. Veuillez avoir le numéro de catalogue disponible lorsque vous appelez.

GARDEZ CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

TABLE DES MATIÈRES

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Consignes de sécurité importantes.....	28
Instructions de mise à la terre.....	29
Cordon d'alimentation et prise LCDI.....	30
Consignes de sécurité.....	31

INSTALLATION ET UTILISATION

Pièces et caractéristiques.....	32
Instructions d'installation et de montage.....	33
Assemblage du rail supérieur.....	34
Comment installer.....	35-36
Si la climatisation est bloquée par une contre-fenêtre.....	37
Utilisation du climatiseur.....	38
Panneau de contrôle.....	39-40

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyage du filtre à air.....	41
Usure normale.....	42
Nettoyage des armoires.....	42

DÉPANNAGE ET GARANTIE

Avant d'appeler le service après-vente.....	43
Service client.....	43
Avertissement concernant l'utilisation du réfrigérant R32.....	44
Dépannage.....	45-46
Garantie limitée.....	47

ENREGISTREMENT DU PRODUIT

Nous vous remercions
d'avoir acheté notre produit
BLACK+DECKER. Ce manuel facile
à utiliser vous guidera pour tirer le
meilleur parti de votre climatiseur.

N'oubliez pas d'enregistrer les
numéros de modèle et de série. Ils
sont sur une étiquette à l'arrière.

Agrafez votre reçu dans votre manuel.
Vous en aurez besoin pour obtenir du
service de garantie.

Numéro de modèle

Numéro de série

Date d'achat

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ



DANGER

DANGER - Risques immédiats qui **VONT** entraîner des blessures graves ou la mort



AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT - Risques ou pratiques dangereuses qui **POURRAIENT** entraîner des blessures graves ou la mort



ATTENTION

ATTENTION - Risques ou pratiques dangereuses qui **POURRAIENT** entraîner des blessures mineures

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, les précautions de sécurité de base doivent être suivies, y compris les suivantes:

1. Pour réduire les risques de blessures, lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.
2. Le climatiseur doit être connecté à une prise électrique appropriée avec la bonne prise avec une alimentation électrique correcte.
3. Une mise à la terre correcte doit être assurée pour réduire le risque de choc électrique et d'incendie. **NE PAS COUPER OU ENLEVER LA BROCHE DE MISE À LA TERRE.** Si vous n'avez pas de prise électrique murale à trois broches faites installer la prise appropriée par un électricien certifié. La prise murale **DOIT** être correctement mise à la terre.
4. Ne faites pas fonctionner le climatiseur si le cordon d'alimentation est effiloché ou autrement endommagé. Évitez de l'utiliser s'il y a des fissures ou des dommages par abrasion sur la longueur, le connecteur ou si l'unité fonctionne mal ou est endommagée de quelque façon. Contactez un technicien agréé pour examen, réparation ou ajustement.
5. **N'UTILISEZ PAS D'ADAPTATEUR OU DE CORDON D'EXTENSION.**
6. Ne bloquez pas la circulation de l'air autour du climatiseur.
7. Débranchez toujours le climatiseur avant de le réparer ou de le déplacer.
8. N'installez pas et n'utilisez pas le climatiseur dans une zone où l'atmosphère contient des gaz combustibles ou lorsque l'atmosphère est huileuse ou sulfureuse. Évitez tout contact chimique avec votre climatiseur.
9. Ne placez aucun objet sur le dessus de l'unité.
10. N'utilisez pas le climatiseur à proximité d'une baignoire, d'une douche lavabo.
11. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) avec des capacités physiques sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et connaissances, à moins d'avoir reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'unité par une personne responsable de sa sécurité.
12. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'unité.
13. Si le **CORDON D'ALIMENTATION** est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou personnes qualifiés similaires afin d'éviter un danger.
14. Le climatiseur doit être installé conformément à la réglementation nationales de câblage.

GARDEZ CES INSTRUCTIONS

UTILISATION DOMESTIQUE UNIQUEMENT

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE


EXIGENCES ÉLECTRIQUES

En cas de mauvais fonctionnement ou de panne, la mise à la terre fournit un chemin de moindre résistance au courant électrique pour réduire le risque de choc électrique. L'appareil doit être connecté à un cordon doté d'un conducteur de mise à la terre de l'équipement et une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise appropriée correctement installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.

⚠ DANGER - La mauvaise connexion du conducteur de mise à la terre de l'équipement peut entraîner un risque de choc électrique. Le conducteur avec isolation ayant une surface extérieure verte avec ou sans rayures jaunes est le conducteur de mise à la terre de l'équipement. Si la réparation ou le remplacement du cordon ou de la fiche est nécessaire, ne connectez pas le conducteur de mise à la terre de l'équipement à une borne sous tension. Vérifiez auprès d'un électricien qualifié ou technicien de maintenance si les instructions de mise à la terre ne sont pas comprises, ou en cas de doute quant à savoir si l'unité est correctement mise à la terre. Ne modifiez pas la fiche connectée à l'unité - si elle n'entre pas dans la prise, faites installer une prise appropriée par un électricien qualifié.

POUR APPAREILS MIS À LA TERRE, CONNECTÉS PAR CORDON MOINS DE 15A ET CONÇU POUR UNE UTILISATION SUR UN CIRCUIT D'ALIMENTATION 120V

L'appareil doit être utilisé sur un circuit nominal de 120V et doit être connecté à une prise mise à la terre qui ressemble à celle illustrée ci-dessous. L'utilisation d'un adaptateur temporaire n'est pas recommandée.

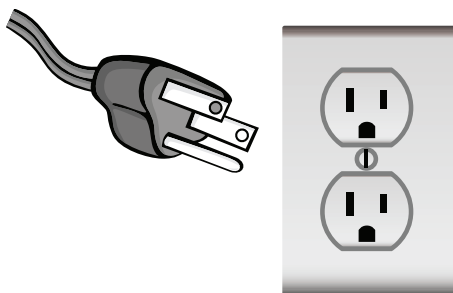

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ

CORDON D'ALIMENTATION ET FICHE DCFI

Ce climatiseur est équipé d'un cordon d'alimentation DCFI (Détection De Courant De Fuite Et Interruption) requis par UL. Ce cordon d'alimentation contient une électronique de pointe qui détecte le courant de fuite. Si le cordon est endommagé et une fuite se produit, l'alimentation sera coupée de l'unité.

Les boutons de test et de réinitialisation sur la prise DCFI sont utilisés pour vérifier si la prise fonctionne correctement.

⚠️ AVERTISSEMENT: Testez la DCFI avant chaque utilisation.

Pour tester la prise:

1. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise à 3 broches mise à la terre.
2. Appuyez sur RESET (sur certains appareils, un voyant vert s'allumera).
3. Appuyez sur le bouton TEST, le circuit doit se déclencher et couper toute alimentation en air (sur certaines unités, la lumière verte peut s'éteindre).
4. Appuyez sur le bouton RESET pour l'utiliser. Vous entendrez un clic et le climatiseur est prêt à être utilisé.
5. Le cordon d'alimentation doit être remplacé s'il ne se déclenche pas lorsque le bouton TEST est enfoncée et l'unité ne se réinitialise pas.


REMARQUES:

- Le bouton RESET doit être engagé pour une utilisation correcte.
- N'utilisez pas le cordon d'alimentation comme interrupteur MARCHE/ARRÊT. Le cordon d'alimentation est conçu comme un dispositif de protection.

⚠️ ATTENTION: Un cordon d'alimentation endommagé doit être remplacé par un nouveau cordon d'alimentation.

- Le cordon d'alimentation ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Ouvrir le boîtier inviolable annule toutes les réclamations de garantie et de performance.

REMARQUE: Le cordon d'alimentation et la fiche de votre appareil peuvent différer de ceux illustrés.

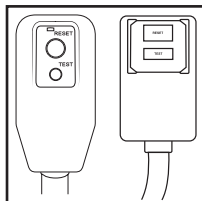

⚠️ AVERTISSEMENT - RISQUE D'INCENDIE

Il est important que la fiche s'insère bien dans la prise murale.

Si la fiche ne s'insère pas correctement et semble lâche, elle ne doit pas être utilisée. Faites remplacer la prise par un électricien agréé.

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT **DIRECTIVES DE SÉCURITÉ**

Pour éviter des blessures à l'utilisateur ou à d'autres personnes et des dommages matériels, les instructions suivantes doivent être suivies. Un fonctionnement incorrect dû au non-respect des instructions peut provoquer des blessures ou des dommages.


FAITES TOUJOURS CECI	NE JAMAIS FAIRE CECI	ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
• Votre climatiseur devrait être utilisé de manière à être protégé contre l'humidité, par exemple condensation, eau éclaboussé, etc. Ne placez pas ou rangez votre climatiseur où il peut tomber ou être tiré dans l'eau ou tout autre liquide. Débranchez immédiatement. • Transportez toujours votre climatiseur en position verticale et posez-le sur une surface stable et plane pendant l'utilisation. • Éteignez le produit lorsqu'il n'est pas utilisé. • Contactez toujours une personne qualifiée pour effectuer les réparations. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un technicien qualifié. • Gardez un chemin d'air tout autour de l'unité d'au moins 12 pouces des murs, meubles et rideaux. • Si le climatiseur est renversé pendant l'utilisation, éteignez l'unité et débranchez de l'alimentation immédiatement. • Utilisez toujours le commutateur sur le panneau de commande pour démarrer ou éteindre l'unité.	• Ne faites pas fonctionner votre climatiseur dans une pièce humide comme une salle de bain ou une buanderie. • Ne touchez pas l'unité avec les mains mouillées ou humides ou pieds nus. • N'appuyez pas sur les boutons du panneau de commande avec autre chose que vos doigts. • Ne retirez aucun couvertures. N'utilisez jamais cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé ou est endommagé. • N'utilisez jamais la fiche pour démarrer et arrêter l'unité. • Ne pas couvrir ni obstruer les grilles d'entrée ou de sortie. • N'utilisez pas de produits chimiques dangereux pour nettoyer ou entrer en contact avec l'unité. N'utilisez pas l'unité en présence de vapeur comme de l'alcool, insecticides, essence, etc. • Ne laissez pas les enfants opérer l'unité sans surveillance. • N'utilisez pas ce produit pour des fonctions autres que celles décrit dans ce manuel instructions.	• Utilisez l'unité dans la taille de pièce recommandée. 5,000 BTU jusqu'à 150 pieds carrés • Localisez l'unité où les meubles ne peuvent pas obstruer le flux d'air. • Gardez les stores/rideaux tiré. • Nettoyez les filtres. • Gardez les portes et les fenêtres fermé pour garder l'air frais dedans et l'air chaud dehors.

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ


PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES



Climatiseur de fenêtre

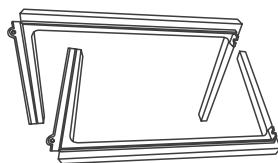

(2) Panneaux de fenêtre latéraux gauche et droit

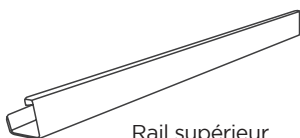


Rail supérieur



Serrure à guillotine



Joint de châssis de fenêtre

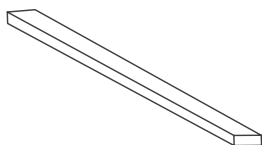

Joint en mousse supérieur



(4) Vis 3/8"



(3) Vis 1/2"



(4) Vis 3/4"

Outils nécessaires: Tournevis cruciforme

INSTALLATION ET UTILISATION

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET DE MONTAGE

Un certain assemblage est requis pour votre nouveau climatiseur. Veuillez lire et suivre attentivement ces instructions.

- Ce climatiseur est conçu pour être installé dans une fenêtre standard à guillotine double dont la largeur est comprise entre 584 mm et 863 mm (23" et 34").
- Le châssis inférieur (la partie inférieure de la fenêtre qui se déplace vers le haut et vers le bas) doit permettre une distance verticale de 14,5" (368 mm) lorsqu'il est ouvert.
- Toutes les pièces de support doivent être fixées sur du bois, de la maçonnerie ou du métal.
- La prise électrique doit être à portée du cordon d'alimentation.
- Le climatiseur doit être incliné d'environ 3° pour une meilleure évacuation des condensats et de l'eau de pluie.

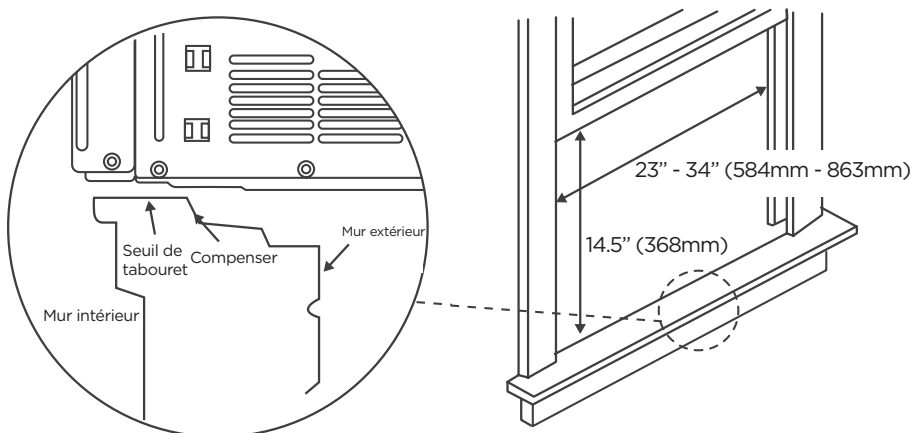


Fig.1

REMARQUE:

- Conservez l'emballage du produit et les instructions d'installation pour référence ultérieure.
- Rangez le climatiseur dans la boîte du produit lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

INSTALLATION ET UTILISATION

Assemblage du rail supérieur

Le rail supérieur doit être assemblé avant d'installer le climatiseur dans la fenêtre.

Outils nécessaires: Tournevis cruciforme

Fixation du rail supérieur au climatiseur

Retirez le climatiseur de la boîte et placez-le sur une surface dure et grasse.



Retirez le rail supérieur du dessus du matériau d'emballage comme indiqué sur la Fig.A.

Alignez le trou du rail supérieur avec ceux du dessus de l'appareil comme indiqué sur la Fig.B

Fixez le rail supérieur à l'appareil avec les vis 3/8" comme indiqué.

PRUDENCE

Lors de la manipulation de l'appareil, veillez à éviter les coupures causées par les bords métalliques tranchants et l'aluminium des bobines avant et arrière.

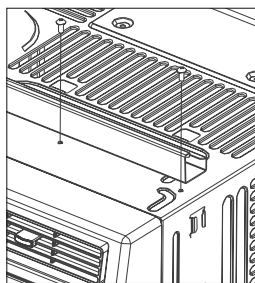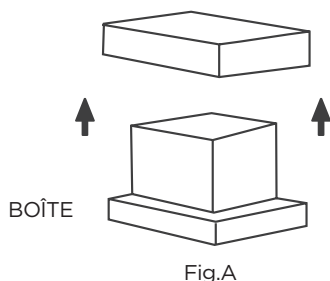

REMARQUE: Pour des raisons de sécurité, les 4 vis doivent être utilisées pour fixer le rail supérieur.

INSTALLATION ET UTILISATION

COMMENT INSTALLER

REMARQUE: Le rail supérieur et les panneaux coulissants de chaque côté sont décalés pour fournir une inclinaison appropriée vers l'arrière de 5/16 po. Cela est nécessaire pour une utilisation et un drainage appropriés de l'eau condensée. Si vous n'utilisez pas les panneaux latéraux pour une raison quelconque, cette inclinaison vers l'arrière doit quand même être maintenue.

1. Placez l'appareil sur le sol, sur un banc ou sur une table. Il y a un panneau de remplissage de fenêtre gauche et droit - assurez-vous d'utiliser le panneau approprié pour chaque côté.

REMARQUE: les panneaux de remplissage sont clairement marqués à gauche et à droite. Une fois installé, la bride de fixation du panneau en place sur le rebord de la fenêtre doit être orientée vers l'intérieur de la pièce.

- A. Tenez le panneau accordéon d'une main et tirez doucement le centre vers l'arrière pour libérer l'extrémité ouverte.
- B. Faites glisser l'extrémité libre du panneau dans l'armoire. Faites glisser le panneau vers le bas. Assurez-vous de laisser suffisamment d'espace pour glisser le haut et le bas du cadre dans les rails de l'armoire. (Voir Fig. 4)
- C. Une fois le panneau installé sur le côté de l'armoire, assurez-vous qu'il est bien fixé à l'intérieur du canal du cadre en effectuant de légers ajustements. Faites glisser les extrémités supérieure et inférieure du cadre dans les rails supérieur et inférieur de l'armoire. (Voir Fig. 5)
- D. Faites glisser le panneau jusqu'au bout et répétez l'opération de l'autre côté.

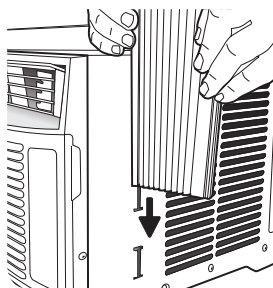


Fig. 4

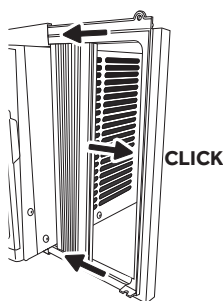


Fig. 5

REMARQUE: Une fois installé, le panneau accordéon ne peut pas être retiré sans détacher le cadre du climatiseur.

2. Maintenez fermement le climatiseur. Placez soigneusement l'appareil dans l'ouverture de la fenêtre de sorte que le bas du cadre du climatiseur soit contre le rebord de la fenêtre. Fermez soigneusement la fenêtre derrière le rail supérieur de l'appareil.

INSTALLATION ET UTILISATION

3. Déployez les panneaux latéraux contre le cadre de la fenêtre. (Voir Fig. 6)
4. Enfoncez trois vis de blocage de 1/2 po dans les trous du cadre du panneau de remplissage dans le châssis de la fenêtre, à gauche et à droite. (Voir Fig. 7 et 8)
5. Placez le verrou du cadre entre les extensions du cadre et le rebord de la fenêtre. Enfoncez des vis de blocage de 3/4 po dans le verrou du cadre et dans le rebord, à gauche et à droite. (Voir Fig. 9)

REMARQUE: Pour éviter que le rebord de la fenêtre ne se fende, percez des avant-trous de 1/8 po avant d'enfoncer les vis.

6. Pour fixer le châssis inférieur en place, fixez le verrou du châssis à angle droit avec deux vis de 3/4 po. (Voir Fig. 10)
7. Coupez la bande d'étanchéité en mousse et insérez-la dans l'espace de la fenêtre entre les châssis supérieur et inférieur. (Voir Fig. 11)

Fig. 6

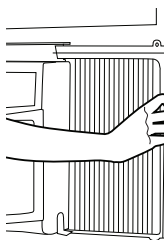


Fig. 7

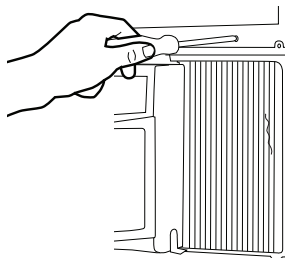


Fig. 8

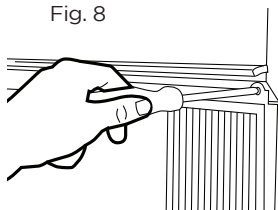


Fig. 9

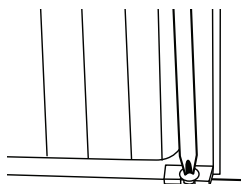


Fig. 10


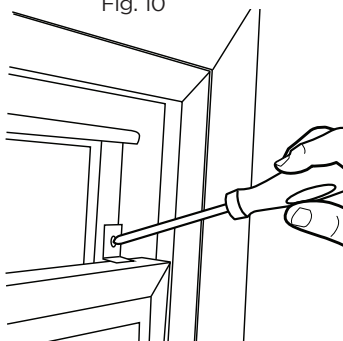


Fig. 11

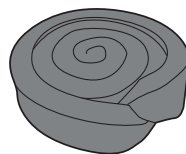


INSTALLATION ET UTILISATION

SI LA CLIMATISATION EST BLOQUÉE PAR UNE CONTRE-FENÊTRE

Ajoutez du bois ou retirez la contre-fenêtre avant d'installer le climatiseur. (Voir Fig. 12)

Si le cadre de la contre-fenêtre doit rester en place, assurez-vous que les trous ou les fentes d'évacuation ne sont pas calfeutrés ou peints. L'eau de pluie accumulée ou la condensation doivent pouvoir s'écouler.

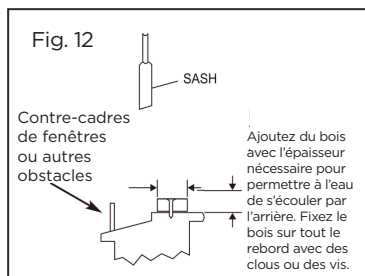

RETIRER LA CLIMATISATION DE LA FENÊTRE


- Éteignez le climatiseur et débranchez le cordon d'alimentation.
- Retirez le joint du châssis entre les fenêtres et dévissez le verrou de sécurité.
- Retirez les vis installées dans le cadre et le verrou du cadre.
- Fermez (faites glisser) les panneaux latéraux dans le cadre.
- En tenant fermement le climatiseur, soulevez le châssis et faites doucement basculer le climatiseur vers l'arrière pour évacuer toute eau de condensation dans la base de l'appareil. Veillez à ne pas renverser l'eau restante en soulevant l'appareil de la fenêtre. Rangez les pièces AVEC le climatiseur.

STOCKAGE HIVERNAL - AVANT DE RETIRER LE CLIMATISEUR DE LA FENÊTRE

Pour ranger le climatiseur lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée, retirez le bouchon de vidange en caoutchouc noir situé dans le coin inférieur gauche de l'arrière du climatiseur (voir fig. 13). Cela vous permettra d'évacuer toute l'eau qui s'est accumulée à l'intérieur du fond de l'appareil alors qu'il est encore à l'extérieur. Pour faciliter l'accès au bouchon de vidange, repliez les panneaux de remplissage latéraux vers l'unité de climatisation.

! ATTENTION: Assurez-vous de maintenir le support de l'unité de climatisation lorsque vous retirez le bouchon de vidange.

Une fois l'eau évacuée, remplacez le bouchon de vidange en alignant l'intérieur du bouchon avec la découpe dans la paroi de l'appareil et appuyez fermement jusqu'à ce que le bouchon soit complètement scellé à l'ouverture. Rangez le climatiseur dans un environnement sec et couvrez-le de plastique ou remettez-le dans son carton d'origine.

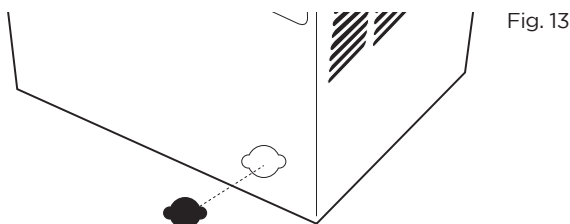

INSTALLATION ET UTILISATION

UTILISATION DU CLIMATISEUR

Le bon fonctionnement de votre climatiseur vous permet d'obtenir les meilleurs résultats possibles.

Cette section explique le bon fonctionnement du climatiseur.


IMPORTANT:

- Si vous éteignez le climatiseur, attendez au moins 3 minutes avant de le rallumer. Cela évite que le climatiseur ne fasse sauter un fusible ou ne déclenche un disjoncteur.
- N'essayez pas de faire fonctionner votre climatiseur en mode refroidissement lorsque la température extérieure est inférieure à 18 °C (65 °F). Le serpentin de l'évaporateur intérieur gèlera et le climatiseur ne fonctionnera pas correctement.


NOTE: En cas de panne de courant, votre climatiseur fonctionnera avec les réglages précédents lorsque le courant sera rétabli.

INSTALLATION ET UTILISATION

PANNEAU DE CONTRÔLE

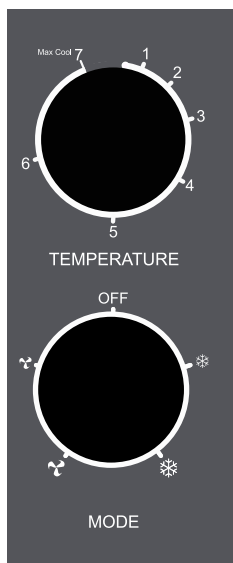

1. **ALIMENTATION:** Allumez l'appareil en tournant la molette MODE sur le réglage souhaité.
2. **MODE REFROIDISSEMENT:** Pour un refroidissement maximal, réglez le cadran MODE sur “❄️”. En mode REFROIDISSEMENT ÉLEVÉ, le ventilateur passe automatiquement à la vitesse maximale. Cela permet de faire circuler l'air frais dans toute la pièce. En mode “❄️”. Le ventilateur fonctionne à basse vitesse.
3. **MODE VENTILATEUR:** Pour les modes ventilateur uniquement, choisissez “🌀” ou “🌀”. Le climatiseur ne refroidira pas la pièce en mode ventilateur.
4. **THERMOSTAT:** Tournez le bouton TEMP pour régler la température ambiante souhaitée. Pour un refroidissement maximal, tournez le bouton TEMP sur 7 (refroidissement maximal).
5. **PERSIENNES DIRECTIONNELLES:** Pour diriger le flux d'air, utilisez la molette horizontale pour contrôler la direction horizontale, le déflecteur d'air pour contrôler la direction verticale.

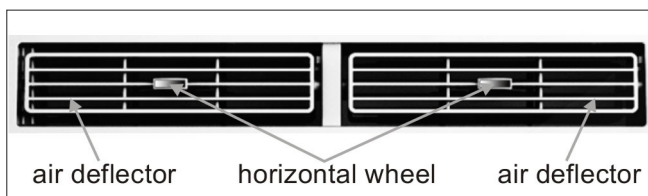

REMARQUE: Pour minimiser l'usure du climatiseur, attendez toujours au moins 3 minutes avant de changer de mode. Cela permettra d'éviter la surchauffe du compresseur et le déclenchement du disjoncteur.

INSTALLATION ET UTILISATION

BRUITS DE FONCTIONNEMENT NORMAUX

- Vous pouvez entendre un bruit de cliquetis causé par l'eau qui touche le condenseur, les jours de pluie ou lorsque l'humidité est élevée. Cette caractéristique de conception permet d'éliminer l'humidité et d'améliorer l'efficacité.
- Vous pouvez entendre le clic du thermostat lorsque le compresseur s'allume et s'éteint.
- De l'eau s'accumule dans le bac de base pendant les jours de pluie ou de forte humidité. L'eau peut déborder et s'égoutter de la partie extérieure de l'appareil.
- Le ventilateur peut fonctionner même lorsque le compresseur n'est pas en marche.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE


Nettoyez votre climatiseur pour lui conserver son aspect neuf et minimiser l'accumulation de poussière.

NETTOYAGE DU FILTRE À AIR

Le filtre à air doit être vérifié au moins une fois par mois pour voir s'il doit être nettoyé. Les particules et la poussière emprisonnées peuvent s'accumuler dans le filtre et réduire le débit d'air ainsi que provoquer l'accumulation de givre sur les serpentins de refroidissement. Pour nettoyer le filtre à air:

1. Retirez le filtre en le faisant glisser depuis le côté avant droit du climatiseur (voir la figure 14).
2. Lavez le filtre avec du liquide vaisselle et de l'eau chaude. Rincez soigneusement le filtre. Secouez doucement le filtre pour éliminer l'excès d'eau.
3. Laissez le filtre sécher complètement avant de le placer dans le climatiseur.
4. Si vous ne souhaitez pas laver le filtre, vous pouvez passer l'aspirateur dessus pour éliminer la poussière et les autres particules.

Fig. 14

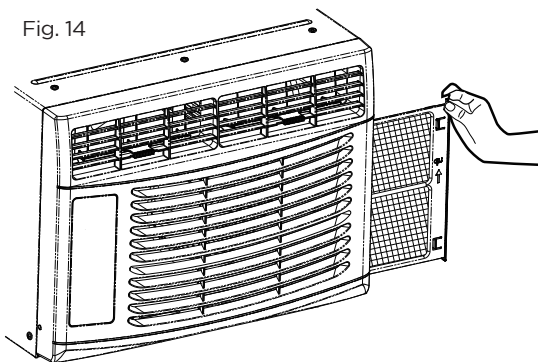

INSTALLATION ET UTILISATION

USURE

Pour minimiser l'usure du climatiseur, attendez toujours au moins 3 minutes avant de changer de mode. Cela permettra d'éviter la surchauffe du compresseur et le déclenchement du disjoncteur.

NETTOYAGE DES ARMOIRES

Pour nettoyer le boîtier du climatiseur:

- Débranchez le climatiseur pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie. Le boîtier et le panneau avant du climatiseur peuvent être dépoussiérés avec un chiffon sans huile ou lavés avec un chiffon imbibé d'une solution d'eau chaude et de savon liquide doux. Rincez abondamment avec un chiffon humide et essuyez.
- N'utilisez jamais de nettoyeurs agressifs, de cire ou de produit à polir sur la face avant du boîtier.
- Veillez à essorer l'excès d'eau du chiffon avant d'essuyer autour des commandes. L'excès d'eau dans ou autour des commandes peut endommager le climatiseur.

DÉPANNAGE ET GARANTIE

AVANT D'APPELER LE SERVICE

SI LE CLIMATISEUR NE FONCTIONNE PAS :

A) Vérifiez que le climatiseur est correctement branché. Si ce n'est pas le cas, retirez la fiche de la prise, attendez 10 secondes et rebranchez-la correctement.

B) Vérifiez si un fusible a sauté ou si un disjoncteur principal s'est déclenché. Si ces éléments semblent fonctionner correctement, testez la prise avec un autre appareil.

SI AUCUNE DES SOLUTIONS CI-DESSUS NE RÉSOLVE LE PROBLÈME, CONTACTEZ UN TECHNICIEN QUALIFIÉ. N'ESSEYER PAS DE RÉGLER OU DE RÉPARER LE CLIMATISEUR VOUS-MÊME.

SERVICE CLIENT

IMPORTANT

NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT AU MAGASIN


Si vous rencontrez un problème avec ce produit, veuillez contacter le Centre de satisfaction client W. Appliance au 844-299-0879.

PREUVE D'ACHAT DATÉE, NUMÉRO DE MODÈLE ET NUMÉRO DE SÉRIE REQUIS POUR LE SERVICE DE GARANTIE

DÉPANNAGE ET GARANTIE

⚠ Avertissement concernant l'utilisation du réfrigérant R32

- N'utilisez pas de moyens pour accélérer le processus de dégivrage ou pour nettoyer, autres que ceux recommandés par le fabricant.
- L'appareil doit être stocké dans une pièce sans sources d'inflammation fonctionnant en permanence (par exemple : flammes nues, appareil à gaz en fonctionnement ou radiateur électrique en fonctionnement).
- Ne pas percer ni brûler.
- Soyez conscient que les réfrigérants peuvent ne pas contenir d'odeur.
- L'appareil doit être installé, utilisé et stocké dans une pièce dont la surface au sol correspond à la quantité de réfrigérant à charger. Pour des informations spécifiques sur le type de gaz et la quantité, veuillez vous référer à l'étiquette correspondante sur l'appareil lui-même. En cas de différences entre l'étiquette et le manuel sur la description de la surface minimale de la pièce, la description sur l'étiquette prévaut.
- L'appareil doit être installé, utilisé et stocké dans une pièce dont la surface au sol est supérieure à 4 m². L'appareil ne doit pas être installé dans un espace non ventilé, si cet espace est inférieur à 4 m².
- Aucun feu ouvert ou dispositif tel qu'un interrupteur pouvant générer des étincelles/arcs ne doit se trouver à proximité de l'appareil pour éviter de provoquer l'inflammation du réfrigérant inflammable utilisé. Veuillez suivre attentivement les instructions lors du stockage ou de l'entretien de l'appareil afin d'éviter tout dommage mécanique.

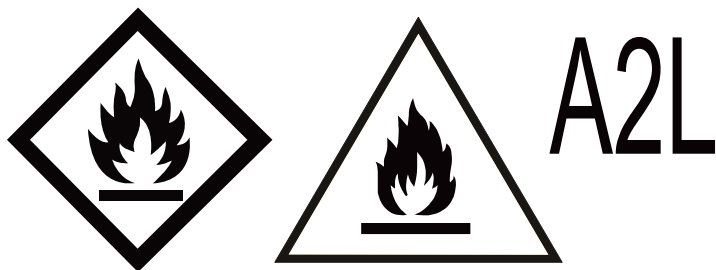

⚠ ATTENTION: Risque d'incendie de matières inflammables

Explication des symboles affichés sur l'appareil

	⚠PRUDENCE	Ce symbole indique que le manuel d'utilisation doit être lu attentivement.
	⚠PRUDENCE	Ce symbole indique qu'un personnel de service doit manipuler cet équipement en se référant au manuel d'installation.
	⚠PRUDENCE	Ce symbole indique que des informations sont disponibles, telles que le manuel d'utilisation ou le manuel d'installation.

DÉPANNAGE ET GARANTIE

Résolvez votre problème en utilisant le tableau ci-dessous. Si le climatiseur ne fonctionne toujours pas correctement, contactez le centre de service client de W Appliance Co. Les clients ne doivent jamais dépanner les composants internes.

INQUIÉTER	CAUSE POSSIBLE	REMÈDE POSSIBLE
Le climatiseur ne démarre pas	Le climatiseur est débranché	Assurez-vous que la fiche du climatiseur est complètement enfoncée dans la prise.
	Le fusible est grillé/le disjoncteur est déclenché	Vérifiez le boîtier à fusibles/disjoncteurs de la maison et remplacez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur.
	Panne de courant	- L'appareil redémarre automatiquement lorsque l'alimentation électrique est rétablie. - Un délai de protection (environ 3 minutes) est prévu pour éviter le déclenchement de la surcharge du compresseur. Pour cette raison, l'appareil peut ne pas démarrer le refroidissement normal pendant 3 minutes après sa remise sous tension.
	Le dispositif d'interruption de courant est déclenché	- Appuyez sur le bouton RESET situé sur la fiche du cordon d'alimentation. - Si le bouton RESET ne reste pas enfoncé, cessez d'utiliser le climatiseur et contactez un technicien de service qualifié.
Le climatiseur ne refroidit pas comme il le devrait	Le flux d'air est restreint	Assurez-vous qu'aucun rideau, store ou meuble ne bloque l'avant du climatiseur.
	Le contrôle de la température n'est peut-être pas réglé correctement.	Abaisser la température réglée sur le thermostat.
	Le filtre à air est sale	Nettoyez le filtre. Consultez la section Nettoyage et entretien du manuel.
	La pièce est peut-être trop chaude	Veuillez laisser le temps à la pièce de refroidir après avoir allumé le climatiseur.
	L'air froid s'échappe	Vérifiez les registres de fournaises ouverts et les retours d'air froid.
	Les serpentins de refroidissement sont gelés	Voir "Le climatiseur gèle" ci-dessous.
Le climatiseur gèle	La glace bloque le flux d'air et empêche le climatiseur de refroidir la pièce	Réglez le cadran MODE sur HIGH FAN ou HIGH COOL et réglez le thermostat sur une température plus élevée.

DÉPANNAGE ET GARANTIE

INQUIÉTER	CAUSE POSSIBLE	REMÈDE POSSIBLE
L'eau coule à l'extérieur	Temps chaud et humide	• C'est normal.
L'eau coule à l'intérieur de la pièce	Le climatiseur n'est pas correctement incliné vers l'extérieur	• Pour une évacuation correcte de l'eau, assurez-vous que le climatiseur est légèrement incliné vers le bas, de l'avant de l'appareil vers l'arrière.
L'eau s'accumule dans le bac de base	L'humidité extraite de l'air s'écoule dans le bac de base	• Ceci est normal pendant une courte période dans les zones à faible humidité et normal pendant une période plus longue dans les zones à forte humidité.

DÉPANNAGE ET GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE

Toute réparation, remplacement ou service de garantie, ainsi que toute question concernant ce produit doivent être adressés à W.

Appliance au **844-299-0879** depuis les États-Unis ou Porto Rico.

W. Appliance garantit à l'acheteur d'origine que le produit sera exempt de défauts de matériaux, de pièces et de fabrication pendant la période désignée pour ce produit. La garantie commence le jour de l'achat du produit et couvre une période allant jusqu'à **1 an (12 mois) pour la main-d'œuvre/1 an (12 mois) pour les pièces (défauts de fabrication uniquement) 5 ans (60 mois) pour les pièces du compresseur uniquement.**

W. Appliance s'engage à remplacer, à sa discrétion, le produit défectueux par une unité neuve ou reconditionnée équivalente à votre achat d'origine pendant la période de garantie.

Exclusions: Cette garantie ne s'applique pas aux cas suivants:

1. Si l'apparence ou l'extérieur du produit a été endommagé ou déformé, altéré ou modifié dans sa conception ou sa construction.
2. Si le numéro de série d'origine du produit a été modifié ou supprimé ou ne peut pas être facilement déterminé.
3. S'il y a des dommages dus à une surtension de la ligne électrique, à des dommages causés par l'utilisateur au cordon d'alimentation secteur ou à une connexion à une source de tension inappropriée.
4. Si les dommages sont dus à une mauvaise utilisation générale, à des accidents ou à des cas de force majeure.
5. Si les tentatives de réparation sont effectuées par des agents de service non autorisés, à l'utilisation de pièces autres que des pièces d'origine ou à des pièces obtenues auprès de personnes autres que des sociétés de service agréées.
6. Sur les unités qui ont été transférées par le propriétaire d'origine.
7. Sur les produits qui ont été achetés comme remis à neuf, comme neufs, d'occasion, dans des conditions "en l'état" ou "vente finale".
8. Aux produits utilisés dans un cadre commercial ou locatif.
9. Aux produits utilisés dans des contextes autres que l'usage domestique ordinaire ou utilisés autrement que conformément aux instructions fournies.
10. Aux dommages causés par des appels de service pour une installation incorrecte.
11. Les frais de transport et d'expédition associés au remplacement de l'appareil.
12. Les appels de service pour vous expliquer comment utiliser votre produit.
13. Les appels de service pour réparer ou remplacer

le fusible de la maison, réinitialiser le disjoncteur ou corriger le câblage de la maison.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT PRÉVUS PAR CETTE GARANTIE CONSTITUE LE RECOURS EXCLUSIF DU CLIENT ; W. Appliance NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS RÉSULTANT DE LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LOI APPLICABLE. TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER SUR CE PRODUIT EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA GARANTIE.

Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, ni la limitation de la durée de la garantie. Dans ces cas, les exclusions ou limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

Obtention de service: Pour obtenir un service, de la documentation sur le produit, des fournitures ou des accessoires, veuillez appeler le **844-299-0879** pour créer un ticket d'échange/réparation. Assurez-vous de fournir la date d'achat, le numéro de modèle et une brève description du problème. Notre représentant du service clientèle vous contactera ou vous enverra des instructions de retour détaillées.

W. Appliance ne garantit pas que l'appareil fonctionnera correctement dans toutes les conditions environnementales et ne fait aucune garantie ni représentation, implicite ou expresse, concernant la qualité, les performances, la qualité marchande ou l'adéquation à un usage particulier autre que celui identifié dans ce manuel d'utilisation. W. Appliance a fait tous les efforts possibles pour garantir l'exactitude de ce manuel d'utilisation et décline toute responsabilité pour toute inexactitude ou omission qui aurait pu se produire. Les informations contenues dans ce manuel d'utilisation sont sujettes à modification sans préavis et ne représentent pas un engagement de la part de W. Appliance. W. Appliance se réserve le droit d'apporter des améliorations à ce manuel d'utilisation et/ou aux produits décrits dans ce manuel d'utilisation à tout moment sans préavis. Si vous trouvez dans ce manuel des informations incorrectes, trompeuses ou incomplètes, veuillez nous contacter au 844-299-0879.

W Appliance Co.
1356 Broadway
New York, NY 10018

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et 2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes : a) Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. b) Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur, c) Branchez l'équipement sur une prise différente de celle à laquelle le récepteur est branché. d) Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.



BLACK & DECKER, BLACK+DECKER, les logos BLACK & DECKER et BLACK+DECKER ainsi que les noms de produits sont des marques déposées de The Black & Decker Corporation, utilisées sous licence. Tous droits réservés.

Le produit dans cette boîte peut être légèrement différent de celui illustré. N'affecte pas le fonctionnement. Tous les accessoires illustrés sur la photo ne sont pas inclus dans ce paquet.

Importé par W Appliance, Inc., 1356 Broadway, New York, NY 10018
Service client: 844-299-0879

BLACK+[®] DECKER

AIRE ACONDICIONADO MECÁNICO DE VENTANA DE 5000 BTU IMANUAL DE INSTRUCCIONES

NÚMERO DE CATÁLOGO
BWAC05MWTB



**¡Gracias por elegir BLACK+DECKER!
POR FAVOR, LEA ESTE MANUAL ANTES DE DEVOLVER ESTE
PRODUCTO POR CUALQUIER MOTIVO.**

Si tiene alguna pregunta o tiene algún problema con su producto de
BLACK+DECKER vaya a www.blackanddecker.com/instantanswers

Si no puede encontrar la respuesta a su pregunta o no tiene acceso a Internet,
llame al 844-299-0879 de 10:30 a 18:30 EST de lunes a viernes para hablar con
un agente. Por favor, tenga el número de catálogo a mano cuando llame.

**GUARDE ESTE MANUAL PARA SU REFERENCIA EN EL
FUTURO.**

CONTENIDO

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Instrucciones de seguridad importantes	52
Instrucciones de puesta a tierra	53
Cable de alimentación y enchufe LCDI.....	54
Pautas de seguridad.....	55

CONFIGURACIÓN Y USO

Partes y características	56
Instrucciones de instalación y montaje.....	57
Conjunto de riel superior.....	58
Cómo instalar.....	59-60
Si el aire acondicionado está bloqueado por una ventana contra tormentas.....	61
Uso del aire acondicionado	62
Panel de control.....	63-64

LIMPIEZA Y CUIDADO

Limpieza del filtro de aire	65
Desgaste.....	66
Limpieza de gabinetes	66

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y GARANTÍA

Antes de llamar al servicio técnico	67
Servicio al cliente	67
Advertencia sobre el uso del refrigerante R32.....	68
Solución de problemas	69-70
Garantía limitada.....	71

REGISTRO DEL PRODUCTO

¡Gracias por comprar nuestro producto BLACK+DECKER! Este manual fácil de usar le guiará para darle el mejor uso a su aire acondicionado.

Nº de modelo

Nº de serie

Recuerde anotar el número de modelo y el número de serie. Están en una etiqueta en la parte trasera.

Nº de serie

Grape o adjunte su recibo a su manual. Lo necesitará para acceder el servicio de garantía.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



PELIGRO

PELIGRO - Amenazas inmediatas que resultarán en lesiones personales graves o la muerte



ADVERTENCIA

ADVERTENCIA - Peligros o prácticas inseguras que pueden resultar en lesiones personales graves o la muerte



PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN - Peligros o prácticas inseguras que PODRÍAN resultar en lesiones personales menores

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA

Al utilizar aparatos eléctricos, se deben seguir precauciones básicas de seguridad, entre las que se incluyen las siguientes:

1. Para reducir el riesgo de lesiones, lea todas las instrucciones antes de usar este aparato.
2. El aire acondicionado debe estar conectado a una toma de corriente adecuada con el tipo de enchufe adecuado y con el suministro eléctrico correcto.
3. Se debe asegurar de que esté debidamente conectado a tierra para reducir el riesgo de descarga eléctrica e incendio. NO CORTE O quite la pata de conexión a tierra. Si no tiene una toma de corriente con tres patas, haga que un electricista certificado instale una toma adecuada. La toma de corriente DEBE estar adecuadamente conectada a tierra.
4. No opere el aire acondicionado si el cable de alimentación está desgastado o dañado de cualquier manera. Evite utilizarlo si hay grietas o daños a lo largo del cable, el conector o si la unidad no funciona bien o está dañada de alguna manera. Cotacte al servicio técnico autorizado para su examinación, reparación o ajuste.
5. NO USE UN ADAPTADOR O UN ALARGUE O REGLETA.
6. No bloquee el flujo de aire alrededor del aire acondicionado.
7. Siempre desconecte el aire acondicionado antes de moverlo o hacerle mantenimiento.
8. No instale o use el aire acondicionado en cualquier zona donde la atmósfera contenga gases combustibles o donde la atmósfera sea oleosa o sulfurosa. Evite que su aire acondicionado entre en contacto con cualquier químico.
9. No coloque ningún objeto sobre la unidad.
10. No use el aire acondicionado cerca de una bañera, ducha o un lavabo.
11. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia o conocimiento a menos que sean supervisados o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable por su seguridad.
12. Asegúrese de que los niños no jueguen con el aparato.
13. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio técnico o una persona de similar cualificación con el fin de evitar cualquier situación de riesgo.
14. El aire acondicionado debe instalarse de acuerdo con las regulaciones de conexión nacionales.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

SOLO PARA USO DOMÉSTICO

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA


REQUISITOS ELÉCTRICOS

En caso de mal funcionamiento o avería, la conexión a tierra proporciona una ruta de menor resistencia para la corriente eléctrica, lo que reduce el riesgo de descarga eléctrica. El aparato debe estar conectado a un cable que tenga un conductor de conexión a tierra del equipo y un enchufe con conexión a tierra. El enchufe debe estar enchufado a una toma de corriente adecuada que esté correctamente instalada y conectada a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.

⚠ PELIGRO - La conexión incorrecta del conductor de conexión a tierra del equipo puede provocar un riesgo de descarga eléctrica. El conductor con aislamiento que tiene una superficie exterior de color verde con o sin rayas amarillas es el conductor de conexión a tierra del equipo. Si es necesario reparar o reemplazar el cable o el enchufe, no conecte el conductor de conexión a tierra del equipo a un terminal con corriente. Consulte con un electricista calificado o con un técnico de servicio si no comprende completamente las instrucciones de conexión a tierra o si tiene dudas sobre si el aparato está conectado a tierra correctamente. No modifique el enchufe conectado al aparato; si no encaja en el tomacorriente, solicite a un electricista calificado que instale un tomacorriente adecuado.

PARA APARATO CONECTADO A TIERRA CON CABLE, CON CAPACIDAD NOMINAL MENOR A 15 A Y DISEÑADO PARA USARSE EN UN CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN NOMINAL DE 120 V

El aparato está diseñado para usarse en un circuito de 120 V nominales y debe conectarse a una toma de corriente con conexión a tierra similar a la que se muestra a continuación. No se recomienda el uso de un adaptador temporal.

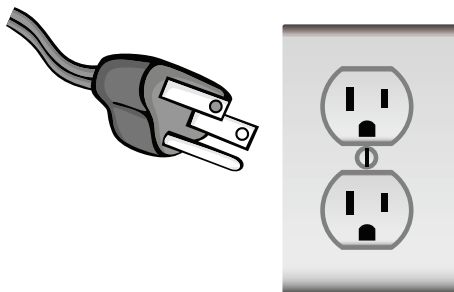

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

CABLE DE ALIMENTACIÓN Y ENCHUFE LCDI

Este aire acondicionado está equipado con un cable LCDI (Detección de Fuga de Corriente e Interrupción) como lo requiere UL. Este cable de alimentación contiene electrónica de última generación que detecta fugas de corriente. Si el cable está dañado y se produce una fuga, se desconectará el suministro eléctrico a la unidad.

Los botones de prueba y reinicio del enchufe LCDI se utilizan para comprobar si el enchufe está funcionando correctamente.

⚠ ADVERTENCIA: Pruebe el cable LCDI antes de cada uso.

Para probar el enchufe:

1. Enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente de 3 clavijas con conexión a tierra.
2. Presione RESET (en algunas unidades se encenderá una luz verde).
3. Presione el botón TEST, el circuito debería dispararse y cortar toda la energía al aire acondicionado.
4. Presione el botón RESET para poder usar el aparato nuevamente. Oirá un clic y el aire acondicionado estará listo para usarse nuevamente.
5. El cable de suministro eléctrico debe reemplazarse si no se dispara cuando se presiona el botón TEST y la unidad no se reinicia.


NOTAS:

- El botón RESET debe estar activado para un uso adecuado.
- No utilice el cable de alimentación como interruptor de ENCENDIDO/APAGADO. El cable de alimentación está diseñado como un dispositivo de protección.

⚠ PRECAUCIÓN: Un cable de alimentación dañado debe reemplazarse por uno nuevo.

- El cable de alimentación contiene piezas nuevas que el usuario puede reparar. Abrir la carcasa a prueba de manipulaciones anula todas las reclamaciones de garantía y rendimiento.

NOTA: El cable de alimentación y el enchufe de su unidad pueden diferir del que se muestra.

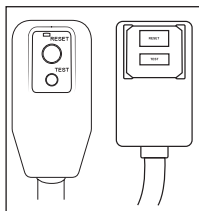

⚠ ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO

Es importante que el enchufe se ajuste firmemente a la toma de corriente.

Si el enchufe no se ajusta de manera segura y parece estar flojo, no debe usarse.

Haga que un electricista con licencia reemplace el receptáculo.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

PAUTAS DE SEGURIDAD

Para prevenir lesiones al usuario u otras personas y daños a la propiedad, se deben seguir las instrucciones a continuación. El uso inadecuado debido a ignorar las instrucciones puede causar lesiones o daños.


SIEMPRE HAGA ESTO	NUNCA HAGA ESTO	AHORRO DE ENERGÍA
• Su aire acondicionado debe ser utilizado de forma en que esté protegido de la humedad; como por ejemplo condensación, salpicaduras, agua, etc. No coloque ni guarde su aire acondicionado donde puede caer en agua o cualquier otro líquido. Desconéctelo inmediatamente. • Transporte siempre su aire acondicionado en posición vertical y colóquelo sobre una superficie estable y nivelada durante el uso. • Apague el producto cuando no se encuentre en uso. • Siempre contacte a una persona calificada para realizar reparaciones. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reparado por un técnico. • Mantenga una zona libre para el paso del aire de al menos 12 pulgadas todo alrededor de unidad y lejos de paredes, muebles y cortinas. • Si el aire acondicionado es derribado durante el uso, apague la unidad y desenchúfela de la corriente eléctrica de inmediato. • Utilice siempre el interruptor en el panel de control para encender o apagar la unidad.	• No opere su aire acondicionado en un cuarto húmedo como un baño o un cuarto de lavado. • No toque la unidad con las manos mojadas o húmedas o descalzo. • No presione los botones del panel de control con otra cosa que no sean sus dedos. • No quite ninguna de las cubiertas fijas. Nunca use este aparato si no está funcionando como es debido, o si ha sido golpeado o dañado. • Nunca tire del cable para detener o iniciar la unidad. • No cubra u obstruya las rejillas de entrada o salida. • No use químicos peligrosos para limpiar o entrar en contacto con la unidad. No utilice la unidad en presencia de sustancias inflamables o vapores como alcohol, insecticidas, gasolina, etc. • No permita a los niños que operen la unidad sin supervisión. • No use este producto para funciones que no sean otras que las descritas en este manual de instrucciones.	• Utilice la unidad en una habitación del tamaño recomendado. 5,000 BTU hasta 150 pies cuadrados • Ubique la unidad donde los muebles no puedan obstruir el flujo de aire. • Mantenga las persianas y cortinas recogidas. • Filtros limpios. • Mantenga las puertas y ventanas cerradas para conservar el aire fresco dentro y evitar que entre aire cálido.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD


PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS




Aire acondicionado de ventana

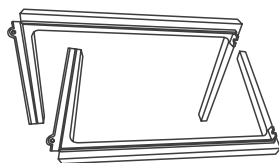

(2) Paneles de ventana del lado izquierdo y derecho

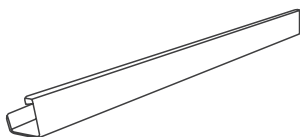


Riel superior

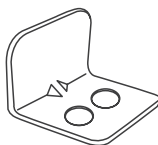

Cerradura de guillotina



Junta de marco de ventana

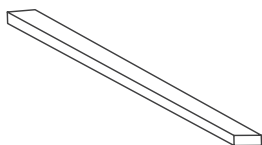

Junta de espuma superior



(4) Tornillo de 3/8"



(3) Tornillo de 1/2"



(4) Tornillo de 3/4"

Herramientas necesarias: destornillador Phillips

CONFIGURACIÓN Y USO

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y MONTAJE

Su nuevo aire acondicionado requiere cierto grado de ensamblaje. Lea y siga estas instrucciones cuidadosamente.

- Este acondicionador de aire está diseñado para ser instalado en una ventana estándar de doble hoja con un ancho de ventana entre 23" y 34" (584mm-863 mm).
- La hoja inferior (la parte inferior de la ventana que se mueve hacia arriba y hacia abajo) debe permitir un espacio vertical de 14,5" (368 mm) cuando está abierta.
- Todas las piezas de soporte deben estar aseguradas a madera, mampostería o metal firmes.
- El tomacorriente debe estar al alcance del cable de alimentación.
- El aire acondicionado debe estar inclinado unos 3° para un mejor drenaje del condensado y del agua de lluvia.

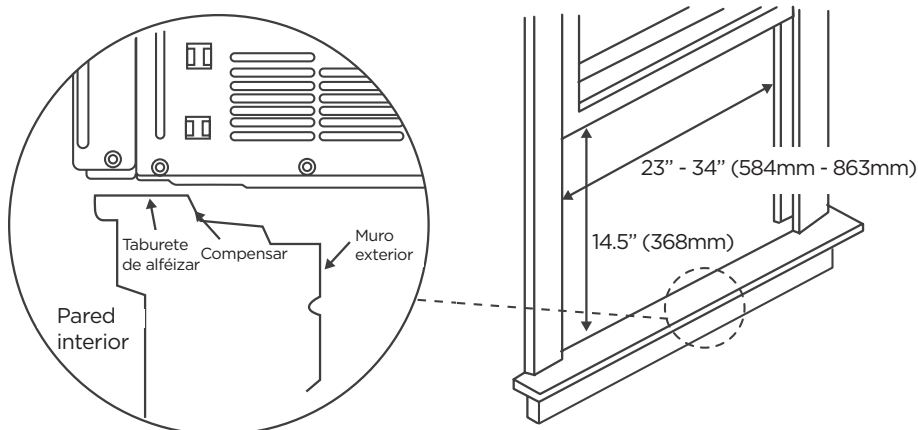


Fig.1

NOTA:

- Guarde el embalaje del producto y las instrucciones de instalación para futuras consultas.
- Guarde el aire acondicionado en la caja del producto cuando no lo utilice durante un período prolongado.

CONFIGURACIÓN Y USO

Conjunto de riel superior

El riel superior debe ensamblarse antes de instalar el aire acondicionado en la ventana.

Herramientas necesarias: Destornillador Phillips

Cómo colocar el riel superior en el aire acondicionado




Saque el aire acondicionado de la caja y colóquelo sobre una superficie dura y plana. Retire el riel superior de la parte superior del material de embalaje como se muestra en la Fig.A.

Alinee el orificio del riel superior con los orificios de la parte superior de la unidad como se muestra en la Fig.B.

Utilice tornillos de 3/8" para fijar el riel superior a la unidad.

⚠ PRECAUCIÓN

Al manipular la unidad, tenga cuidado de evitar cortes con los bordes metálicos afilados y el aluminio de las bobinas delanteras y traseras.

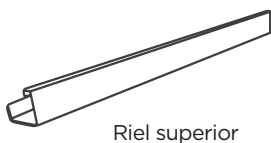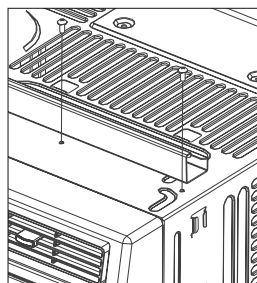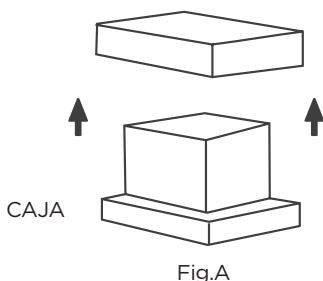

(4) Tornillos de 3/8"

NOTA: Por razones de seguridad, se deben utilizar los 4 tornillos para fijar el riel superior.

CONFIGURACIÓN Y USO

COMO INSTALAR

NOTA: El riel superior y los paneles deslizantes de cada lado están desplazados para proporcionar la inclinación adecuada hacia la parte trasera de 5/16". Esto es necesario para el uso y el drenaje adecuados del agua condensada. Si no utiliza los paneles laterales por algún motivo, debe mantener esta inclinación hacia la parte trasera.

1. Coloque la unidad en el piso, un banco o una mesa. Hay un panel de relleno de ventana izquierdo y derecho; asegúrese de usar el panel adecuado para cada lado.

NOTA: Los paneles de relleno están claramente marcados a la izquierda y a la derecha. Cuando se instala, la brida para asegurar el panel en su lugar al alféizar de la ventana debe estar orientada hacia la habitación.

A. Sujete el panel de acordeón con una mano y tire suavemente del centro hacia atrás para liberar el extremo abierto.

B. Deslice el extremo libre del panel dentro del gabinete. Deslice el panel hacia abajo. Asegúrese de dejar suficiente espacio para deslizar la parte superior e inferior del marco en los rieles del gabinete. (Vea la Fig. 4)

C. Una vez que el panel se haya instalado en el costado del gabinete, asegúrese de que se asiente de manera segura dentro del canal del marco haciendo pequeños ajustes. Deslice los extremos superior e inferior del marco en los rieles superior e inferior del gabinete. (Vea la Fig. 5)

D. Deslice el panel hasta el fondo y repita el procedimiento en el otro lado.

Fig. 4


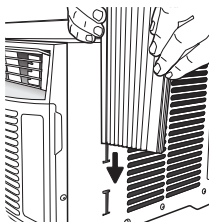


Fig. 5

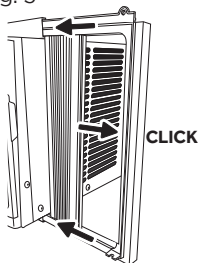

NOTA: Una vez instalado, el panel de acordeón no se puede quitar sin separar el marco del aire acondicionado.

2. Sujete firmemente el acondicionador de aire. Coloque con cuidado la unidad en la abertura de la ventana de modo que la parte inferior del marco del acondicionador de aire quede contra el alféizar de la ventana. Cierre con cuidado la ventana detrás del riel superior de la unidad.

CONFIGURACIÓN Y USO

3. Extienda los paneles laterales hacia afuera contra el marco de la ventana. (Vea la Fig. 6)
4. Coloque tres tornillos de bloqueo de 1/2" a través de los orificios del marco del panel de relleno en el marco de la ventana, tanto del lado izquierdo como del derecho. (Vea las Fig. 7 y 8)
5. Coloque el seguro del marco entre las extensiones del marco y el alféizar de la ventana. Coloque tornillos de bloqueo de 3/4" a través del seguro del marco y en el alféizar, tanto del lado izquierdo como del derecho. (Vea la Fig. 9)

NOTA: Para evitar que el alféizar de la ventana se parta, taladre orificios guía de 1/8" antes de colocar los tornillos.

6. Para asegurar el marco inferior en su lugar, coloque el seguro del marco en ángulo recto con dos tornillos de 3/4". (Vea la Fig. 10)

7. Corte la tira de sellado de espuma e insértela en el espacio de la ventana entre los marcos superior e inferior. (Vea la Fig. 11)

Fig. 6

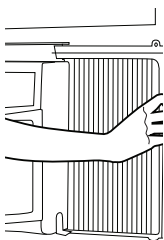


Fig. 7

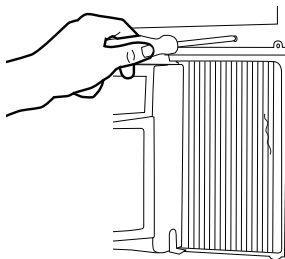


Fig. 8

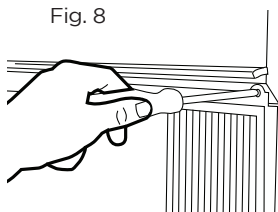


Fig. 9

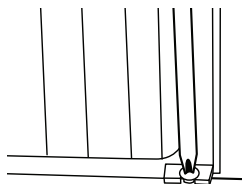


Fig. 10


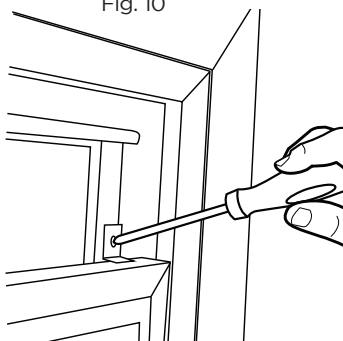


Fig. 11

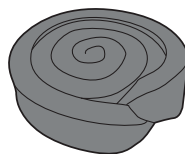


CONFIGURACIÓN Y USO

SI EL AIRE ACONDICIONADO ESTÁ BLOQUEADO POR UNA VENTANA CONTRA TORMENTAS

Agregue madera o retire la ventana contra tormentas antes de instalar el aire acondicionado. (Ver Fig.12).

Si el marco de la ventana contra tormentas debe permanecer, asegúrese de que los orificios o ranuras de drenaje no estén sellados ni pintados. Se debe permitir que el agua de lluvia o la condensación acumulada se escurran.

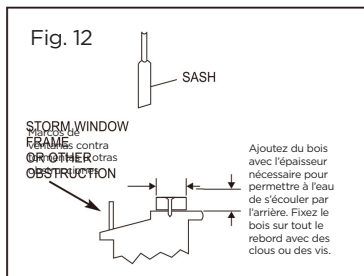

QUITAR EL AIRE ACONDICIONADO DE LA VENTANA


- Apague el aire acondicionado y desconecte el cable de alimentación.
- Retire el sello de la hoja entre las ventanas y desatornille el seguro.
- Retire los tornillos instalados a través del marco y el seguro del marco.
- Cierre (deslice) los paneles laterales hacia el marco.
- Sujete firmemente el acondicionador de aire, levante la hoja y “mueva” con cuidado el acondicionador de aire hacia atrás para drenar el agua condensada en la base de la unidad. Tenga cuidado de no derramar el agua restante mientras levanta la unidad de la ventana. Guarde las piezas CON el acondicionador de aire.

ALMACENAMIENTO DURANTE EL INVIERNO - ANTES DE QUITAR EL AIRE ACONDICIONADO DE LA VENTANA

Para guardar el aire acondicionado cuando no se utilice durante un período prolongado, quite el tapón de drenaje de goma negro que se encuentra en la esquina inferior izquierda de la parte posterior del aire acondicionado (consulte la Fig.13). Esto le permitirá eliminar el agua que se haya acumulado en la parte inferior de la unidad mientras aún se encuentra al aire libre. Para facilitar el acceso al tapón de drenaje, pliegue los paneles de llenado laterales hacia la unidad de aire acondicionado.

⚠ PRECAUCIÓN: Asegúrese de mantener el apoyo de la unidad de aire acondicionado mientras intenta quitar el tapón de drenaje.

Una vez que se haya eliminado el agua, vuelva a colocar el tapón de drenaje alineando el interior del tapón con el corte en la pared de la unidad y presione firmemente hasta que el tapón quede completamente sellado en la abertura. Guarde el aire acondicionado en un ambiente seco y cúbralo con plástico o vuelva a colocarlo en la caja original.

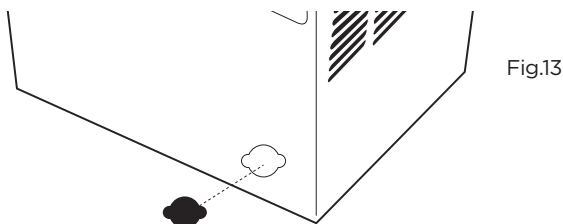

CONFIGURACIÓN Y USO

USO DEL AIRE ACONDICIONADO

Operating your air conditioner properly helps you obtain the best possible results. This section explains proper air conditioner operation.


IMPORTANT:

- If you turn off the air conditioner, wait at least 3 minutes before turning it back on. This prevents the air conditioner from blowing a fuse or tripping a circuit breaker.
- Do not try to operate your air conditioner in the cooling mode when outside temperature is below 65°F (18°C). The inside evaporator coil will freeze up and the air conditioner will not operate properly.


NOTE: In the event of a power failure, your air conditioner will operate at the previous settings when the power is restored.

CONFIGURACIÓN Y USO

PANEL DE CONTROL

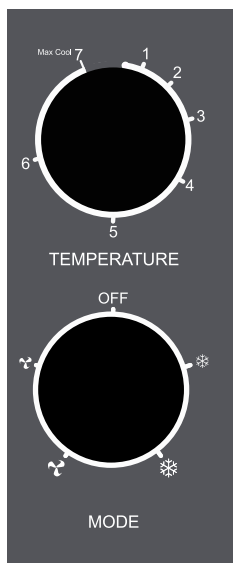

1. **ENCENDIDO:** Encienda la unidad girando el dial MODE a la configuración deseada.
2. **MODO DE ENFRIAMIENTO:** Para lograr el máximo enfriamiento, coloque el dial MODE en “❄️”. En el modo HIGH COOL, el ventilador pasará automáticamente a la posición alta. Esto ayudará a que el aire frío circule por toda la habitación. El ventilador funcionará a baja velocidad en el modo “❄️”.
3. **MODO VENTILADOR:** Para los modos de solo ventilador, elija “🌀” o “🌀”. El aire acondicionado no enfriará la habitación cuando esté en modo ventilador.
4. **TERMOSTATO:** Gire el dial TEMP para configurar la temperatura ambiente deseada. Para lograr el máximo enfriamiento, gire el dial TEMP a 7 (máximo enfriamiento).
5. **REJILLAS DIRECCIONALES:** Para dirigir el flujo de aire, use la rueda horizontal para controlar la dirección horizontal y el deflector de aire para controlar la dirección vertical.

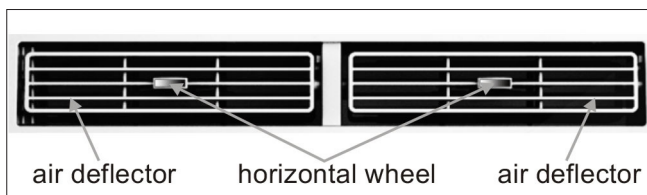

NOTA: Para minimizar el desgaste del aire acondicionado, espere siempre al menos 3 minutos antes de cambiar de modo. Esto ayudará a evitar que el compresor se sobrecaliente y que se dispare el disyuntor.

CONFIGURACIÓN Y USO

SONIDOS DE FUNCIONAMIENTO NORMALES

- Es posible que escuche un ruido metálico causado por el agua que golpea el condensador, o en días lluviosos o cuando la humedad es alta. Esta característica de diseño ayuda a eliminar la humedad y mejorar la eficiencia.
- Es posible que escuche el clic del termostato cuando el compresor se enciende y se apaga.
- El agua se acumulará en la bandeja de la base durante la lluvia o en días de alta humedad. El agua puede desbordarse y gotear desde la parte exterior de la unidad.
- El ventilador puede funcionar incluso cuando el compresor no está encendido.

CONFIGURACIÓN Y USO

CUIDADO Y LIMPIEZA


Limpie su aire acondicionado para mantenerlo como nuevo y minimizar la acumulación de polvo.

LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE

El filtro de aire debe revisarse al menos una vez al mes para ver si es necesario limpiarlo. Las partículas atrapadas y el polvo pueden acumularse en el filtro y reducir el flujo de aire, además de provocar que se acumulen escarchas en los serpentines de enfriamiento. Para limpiar el filtro de aire:

1. Retire el filtro deslizándolo hacia afuera desde el lado frontal derecho del aire acondicionado (consulte la Fig. 14).
2. Lave el filtro con jabón líquido para platos y agua tibia. Enjuague bien el filtro. Agite suavemente el filtro para eliminar el exceso de agua.
3. Deje que el filtro se seque por completo antes de colocarlo en el aire acondicionado.
4. Si no desea lavar el filtro, puede aspirarlo para eliminar el polvo y otras partículas.

Fig. 14

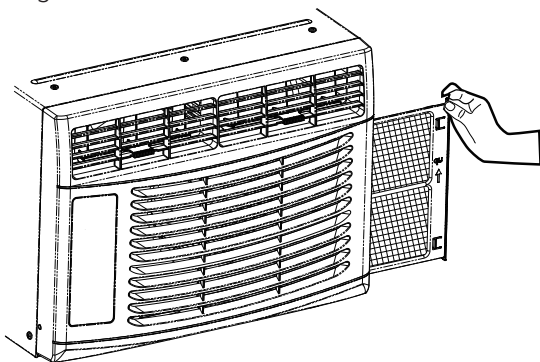

CONFIGURACIÓN Y USO

DESGASTE

Para minimizar el desgaste del aire acondicionado, espere siempre al menos 3 minutos antes de cambiar de modo. Esto ayudará a evitar que el compresor se sobrecaliente y que se dispare el disyuntor.

LIMPIEZA DEL APARATO

Para limpiar el aparato:

- Desconecte el aparato para evitar descargas eléctricas o peligro de incendio. El aparato y el panel frontal del aparato se pueden limpiar con un paño sin aceite o lavar con un paño humedecido en una solución de agua tibia y jabón líquido suave. Enjuague bien con un paño húmedo y seque.
- Nunca utilice limpiadores fuertes, cera o abrillantadores en el frente del aparato.
- Asegúrese de escurrir el exceso de agua del paño antes de limpiar los controles. El exceso de agua en los controles o alrededor de ellos puede dañar el aparato.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y GARANTÍA

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO

SI EL AIRE ACONDICIONADO NO FUNCIONA:

A) Verifique que el aire acondicionado esté enchufado correctamente. Si no lo está, desenchúfelo del tomacorriente, espere 10 segundos y vuelva a enchufarlo correctamente.

B) Verifique si hay un fusible quemado o un disyuntor principal disparado.

Si estos parecen funcionar correctamente, pruebe el tomacorriente con otro aparato.

SI NINGUNA DE LAS OPCIONES ANTERIORES RESUELVE EL PROBLEMA, CONTACTE A UN TÉCNICO CALIFICADO. NO INTENTE AJUSTAR O REPARAR EL AIRE ACONDICIONADO USTED MISMO.

SERVICIO AL CLIENTE

IMPORTANTE

NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA

Si tiene algún problema con este producto, comuníquese con el Centro de satisfacción del cliente de BLACK+DECKER al 844-299-0879.

COMPROBANTE DE COMPRA FECHADO, NÚMERO DE MODELO Y NÚMERO DE SERIE REQUERIDO PARA EL SERVICIO DE GARANTÍA

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y GARANTÍA

Advertencia para el uso del refrigerante R32

- No utilice medios para acelerar el proceso de descongelación o para limpiar, distintos de los recomendados por el fabricante.
- El aparato se debe almacenar en una habitación sin fuentes de ignición en funcionamiento continuo (por ejemplo: llamas abiertas, un aparato de gas en funcionamiento o un calentador eléctrico en funcionamiento).
- No lo perforo ni lo queme.
- Tenga en cuenta que los refrigerantes pueden no tener olor.
- El aparato se debe instalar, utilizar y almacenar en una habitación con una superficie de suelo acorde con la cantidad de refrigerante que se va a cargar. Para obtener información específica sobre el tipo de gas y la cantidad, consulte la etiqueta correspondiente en la propia unidad. Cuando existan diferencias entre la etiqueta y el manual sobre la descripción de la superficie mínima de la habitación, prevalecerá la descripción de la etiqueta.
- El aparato se debe instalar, utilizar y almacenar en una habitación con una superficie de suelo superior a 4 m². El aparato no se debe instalar en un espacio sin ventilación, si dicho espacio es inferior a 4 m².
- No debe haber fuego abierto ni dispositivos como interruptores que puedan generar chispas o arcos eléctricos cerca del aparato para evitar provocar la ignición del refrigerante inflamable utilizado. Siga atentamente las instrucciones al almacenar o realizar el mantenimiento del aparato para evitar que se produzcan daños mecánicos.



A2L



PRECAUCIÓN: Riesgo de incendio por materiales inflamables.

Explicación de los símbolos que se muestran en la unidad

	 PRECAUCIÓN	Este símbolo muestra que el manual de funcionamiento debe leerse atentamente.
	 PRECAUCIÓN	Este símbolo muestra que el personal de servicio debe manipular este equipo consultando el manual de instalación.
	 PRECAUCIÓN	Este símbolo muestra que hay información disponible, como el manual de funcionamiento o el manual de instalación.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y GARANTÍA

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Solucione el problema utilizando el cuadro que aparece a continuación. Si el aire acondicionado sigue sin funcionar correctamente, póngase en contacto con el centro de atención al cliente de W. Appliance o con el centro de servicio autorizado más cercano. Los clientes nunca deben solucionar problemas de componentes internos.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
El aire acondicionado no arranca	El aire acondicionado está desenchufado	Asegúrese de que el enchufe del aire acondicionado esté completamente insertado en la toma de corriente.
	El fusible está fundido/se ha disparado el disyuntor	Revise la caja de fusibles/disyuntor de la casa y reemplace el fusible o reinicie el disyuntor.
	Fallo de energía	- La unidad se reiniciará automáticamente cuando se restablezca la energía. - Hay un retardo de tiempo de protección (aproximadamente 3 minutos) para evitar que se active la protección por sobrecarga del compresor. Por este motivo, es posible que la unidad no comience a enfriar normalmente hasta 3 minutos después de volver a encenderse.
	El dispositivo interruptor de corriente se ha disparado.	- Presione el botón RESET ubicado en el enchufe del cable de alimentación. - Si el botón RESET no permanece activado, deje de usar el aire acondicionado y comuníquese con un técnico de servicio calificado.
El aire acondicionado no enfría como debería	El flujo de aire está restringido	Asegúrese de que no haya cortinas, persianas o muebles que bloqueen la parte frontal del aire acondicionado.
	Es posible que el control de temperatura no esté configurado correctamente.	Bajar la temperatura establecida del termostato.
	El filtro de aire está sucio	Limpie el filtro. Consulte la sección Limpieza y cuidado del manual.
	La habitación puede estar demasiado cálida.	Por favor, espere un tiempo para que la habitación se enfríe después de encender el aire acondicionado.
	El aire frío se escapa	Verifique que no haya registros del horno abiertos ni retornos de aire frío.
	Las bobinas de enfriamiento están congeladas	Consulte "El aire acondicionado se congela" a continuación.
El aire acondicionado se está congelando	El hielo bloquea el flujo de aire y evita que el aire acondicionado enfríe la habitación.	Coloque el dial MODE en HIGH FAN o HIGH COOL y ajuste el termostato a una temperatura más alta.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y GARANTÍA

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
El agua gotea afuera	Clima cálido y húmedo	• Esto es normal.
El agua gotea dentro de la habitación.	El aire acondicionado no está correctamente inclinado hacia el exterior.	• Para un drenaje de agua adecuado, asegúrese de que el acondicionador de aire esté ligeramente inclinado hacia abajo desde la parte delantera de la unidad hacia la parte trasera.
El agua se acumula en la bandeja de base.	La humedad extraída del aire se drena hacia la bandeja base.	• Esto es normal durante un período corto en áreas con baja humedad y normal durante un período más largo en áreas con alta humedad.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA

Cualquier reparación, reemplazo o servicio de garantía, y todas las preguntas sobre este producto deben dirigirse a W. Appliance al **844-299-0879** desde EE. UU. o Puerto Rico.

W. Appliance garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos de material, piezas y mano de obra durante el período designado para este producto. La garantía comienza el día de la compra del producto y cubre hasta un período de **1 año (12 meses) para mano de obra/1 año (12 meses) para piezas (solo defectos de fabricación) 5 años (60 meses) solo para piezas de compresor.**

W. Appliance acepta que, a su elección, reemplazará el producto defectuoso con una unidad nueva o remanufacturada equivalente a su compra original durante el período de garantía.

Exclusiones: Esta garantía no se aplica a lo siguiente:

1. Si la apariencia o el exterior del producto ha sido dañado o desfigurado, alterado o modificado en su diseño o construcción.
2. Si el número de serie original del producto ha sido alterado o eliminado o no se puede determinar fácilmente.
3. Si el daño se debe a una sobrecarga de la línea eléctrica, daño del usuario al cable de alimentación de CA o conexión a una fuente de voltaje inadecuada.
4. Si el daño se debe a un mal uso general, accidentes o casos fortuitos.
5. Si los intentos de reparación son realizados por agentes de servicio no autorizados, uso de piezas que no sean las originales o piezas obtenidas de personas que no sean empresas de servicio autorizadas.
6. En unidades que hayan sido transferidas del propietario original.
7. En productos que hayan sido comprados como reacondicionados, como nuevos, de segunda mano, en condiciones de "tal como están" o "venta final".
8. En productos utilizados en un entorno comercial o de alquiler.
9. En productos utilizados en entornos que no sean el uso doméstico normal o que no se hayan utilizado de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
10. Daños por llamadas de servicio técnico por instalaciones incorrectas.
11. Costos de transporte y envío asociados con el reemplazo de la unidad.
12. Llamadas de servicio técnico para enseñarle a usar su producto.
13. Llamadas de servicio técnico para reparar o reemplazar el fusible de la casa, restablecer el disyuntor o corregir el cableado de la casa.

LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO SEGÚN LO DISPUESTO EN ESTA GARANTÍA ES EL RECURSO EXCLUSIVO DEL CLIENTE; W. Appliance NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE POR INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE ESTE PRODUCTO, EXCEPTO EN LA MEDIDA EN QUE LO PROHIBA LA LEY APPLICABLE. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR DE ESTE PRODUCTO SE LIMITA A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, ni limitaciones en cuanto a la duración de la garantía. En estos casos, las exclusiones o limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted también tenga otros derechos que varían de un estado a otro.

Obtención de servicio: Para obtener servicio, documentación del producto, suministros o accesorios, llame al **844-299-0879** para crear un ticket de cambio o reparación. Asegúrese de proporcionar la fecha de compra, el número de modelo y una breve descripción del problema. Nuestro representante de servicio al cliente se comunicará con usted o le enviará instrucciones detalladas para la devolución.

W. Appliance no garantiza que el aparato funcionará correctamente en todas las condiciones ambientales y no ofrece garantías ni declaraciones, ya sean implícitas o expresas, con respecto a la calidad, el rendimiento, la comerciabilidad o la idoneidad para un fin particular distinto del fin identificado en este manual del usuario. W. Appliance ha hecho todo lo posible para garantizar que este manual del usuario sea preciso y no se hace responsable de ninguna inexactitud u omisión que pueda haber ocurrido. La información de este manual del usuario está sujeta a cambios sin previo aviso y no representa un compromiso por parte de W. Appliance. W. Appliance se reserva el derecho de realizar mejoras en este manual del usuario y/o en los productos descritos en este manual del usuario en cualquier momento y sin previo aviso. Si encuentra información en este manual que sea incorrecta, engañosa o incompleta, comuníquese con nosotros al **844-299-0879**.

W Appliance Co.
1356 Broadway
New York, NY 10018

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y 2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: a) Reorientar o reubicar la antena receptora. b) Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. c) Conectar el equipo a una toma de corriente diferente a la que está conectado el receptor. d) Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.



BLACK & DECKER, BLACK+DECKER, los logotipos y nombres de productos de BLACK & DECKER y BLACK+DECKER son marcas comerciales de The Black & Decker Corporation, utilizadas bajo licencia. Todos los derechos reservados.

El producto en esta caja puede diferir levemente del que se muestra en la fotografía. Esto no afecta el funcionamiento. No todos los accesorios que se muestran en la fotografía están incluidos en este paquete.

Importado por W Appliance, Inc., 1356 Broadway, New York, NY 10018

Atención al cliente: 844-299-0879