


BLACK+[®] DECKER

DESKTOP HEATER

INSTRUCTION MANUAL

CATALOG NUMBER
BHDE1706

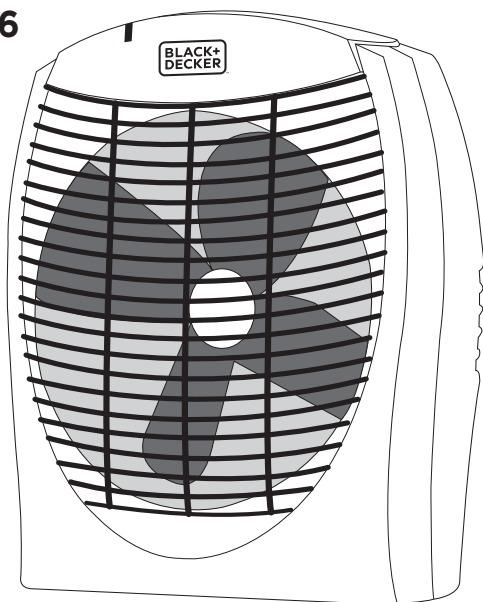

Thank you for choosing BLACK+DECKER!

PLEASE READ BEFORE RETURNING THIS PRODUCT FOR ANY REASON.

If you have a question or experience a problem with your BLACK+DECKER purchase, go to www.blackanddecker.com/instantanswers

If you can't find the answer or do not have access to the Internet, call 844-299-0879 from 10:30 a.m. to 6:30 p.m. EST Mon. - Fri. to speak with an agent. Please have the catalog number available when you call.

SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

CONTENTS

SAFETY INFORMATION

Important Safety Instructions.....	4-6
Electrical Requirements.....	5

SET UP & USE

Parts & Features	7
Operating Instructions	8-9
Care & Cleaning	9

TROUBLESHOOTING & WARRANTY

Troubleshooting.....	10
Limited Warranty	11

SPECIFICATIONS

Voltage: 120V, 60Hz
Power Consumption: 1500W
Unit Size (WxDxH): 7.6" x 4.7" x 9.2"

PRODUCT REGISTRATION

Thank you for purchasing our BLACK+DECKER product. This easy-to-use manual will guide you in getting the best use of your heater.

Remember to record the model and serial numbers. They are on a label on the rear.

Model number

Serial number

Date of purchase

Staple your receipt to your manual.
You will need it to obtain warranty service.

SAFETY INFORMATION



DANGER

DANGER - Immediate hazards which **WILL** result in severe personal injury or death



WARNING

WARNING - Hazards or unsafe practices which **COULD** result in severe personal injury or death



CAUTION

CAUTION - Hazards or unsafe practices which **COULD** result in minor personal injury

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

1. Read all instructions before using this heater.
2. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. If provided, use handles when moving this heater. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 3 feet (0.9m) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear.
3. Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children or invalids and whenever the heater is left operating and unattended.
4. Always unplug heater when not in use.
5. Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Discard heater or return heater to authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
6. Do not use outdoors.
7. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate heater where it may fall into bathtub or other water container.
8. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
9. To disconnect heater, first turn controls to off, then remove plug from outlet.
10. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the heater.
11. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.

SAFETY INFORMATION

12. A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in the areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.
13. Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.
14.  **CAUTION:** Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).
15. This heater draws 12.5 amps during operation. To prevent overloading a circuit, do not plug the heater into a circuit that already has other appliances working.
16. The output of this heater may vary and its temperature may become intense enough to burn exposed skin. Use of this heater is not recommended for persons with reduced sensitivity to heat or an inability to react to avoid burns.
17. Don't leave the heater on unattended.

SAVE THESE INSTRUCTIONS HOUSEHOLD USE ONLY

ELECTRICAL REQUIREMENTS

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

NOTE: Neither BLACK+DECKER nor the dealer can accept any liability for damage to the product or personal injury resulting from failure to observe the electrical connection procedures.



WARNING: To reduce the risk of electric shock, do not use with an extension cord.



WARNING - RISK OF FIRE

It is important the plug fits tightly into the wall outlet.
If the plug does not fit securely and appears loose, it should not be used.
Have a licensed electrician replace the receptacle.

SAFETY INFORMATION

OVERHEAT SAFETY FEATURE

This heater is equipped with a overheat safety feature. When the heater's internal components reach a certain temperature that could cause overheating and possible fire, the heater will automatically shut off. If this should occur, please contact our Customer Satisfaction Center at 844-299-0879.


WARNING

It is normal for the power cord to feel warm to the touch; however, a loose fit between the outlet and the plug may cause overheating of the plug. If this occurs, try inserting the plug into a different outlet.

Contact a qualified electrician to inspect the original outlet for damage.

SET UP & USE

PARTS & FEATURES

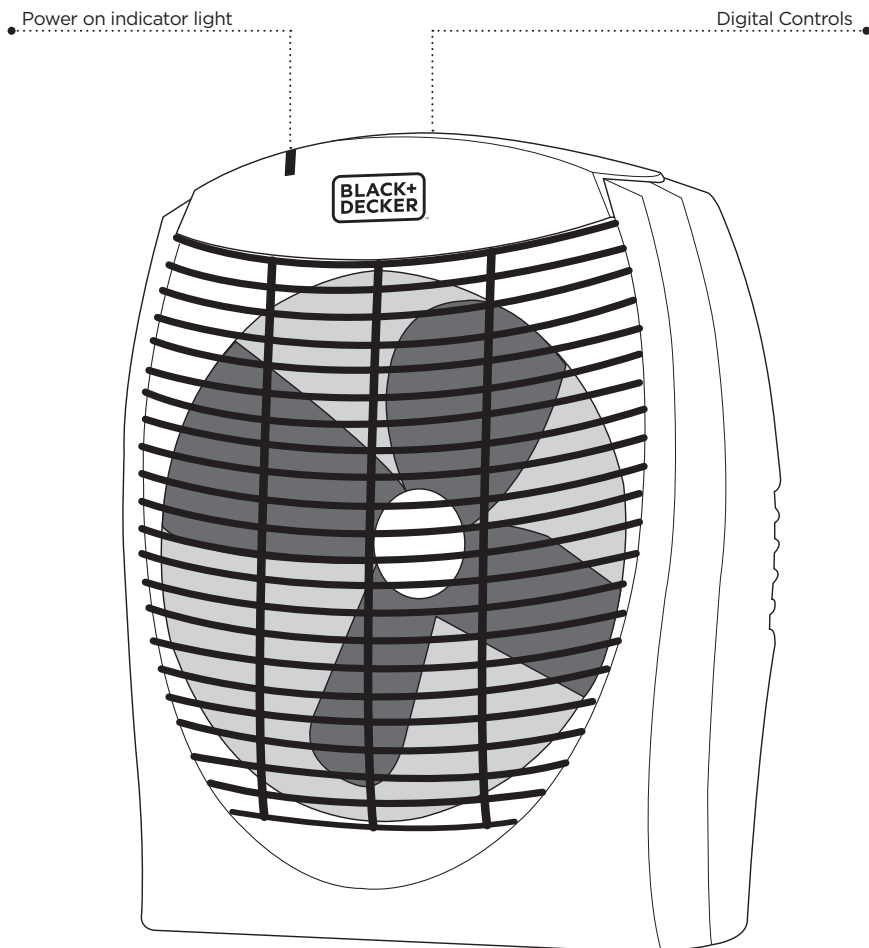

SET UP & USE

OPERATING INSTRUCTIONS

Place the heater on a firm, level surface and plug the unit directly into a 120 V AC electrical outlet.

NOTE: Only operate heater in upright position.

Setting Temperature using High or Low heat settings

Press the On/Mode/Off Button once to set the heater to Low (LO 1000 Watts). The LO Indicator Light will illuminate.

Press the On/Mode/Off Button again to set the heater at the High (HI 1500 Watts) setting. The HI Indicator Light will illuminate.

The heater will run continuously at these settings.

Setting to Temperature Levels (60 °F - 80 °F)

Continue to press the On/Mode/Off Button to cycle through the Temperature Indicators (60 °F - 80 °F) until your desired temperature is set. The selected Temperature Indicator Light will illuminate. The heater will cycle on and off to maintain the selected temperature setting, If the room temperature is too low, either continue to press the On/Mode/Off button to raise the temperature or select the Lo or Hi Setting for constant heat,


E-Save Setting

Press the E-Save button to activate the Energy Saver Function. The heater will now cycle between low (at 1000W) and high (at 1500W) heat settings every 15 minutes to provide heat.

NOTE: The heater thermostat has memory and will remember the previous temperature setting after the unit has been turned off. If the unit is unplugged, the heater thermostat will be reset and will no longer remember the previous temperature setting.

To shut unit off at any time, press and hold the ON/Mode/Off Button for 3 seconds until all indicator lights go OFF.

SET UP & USE

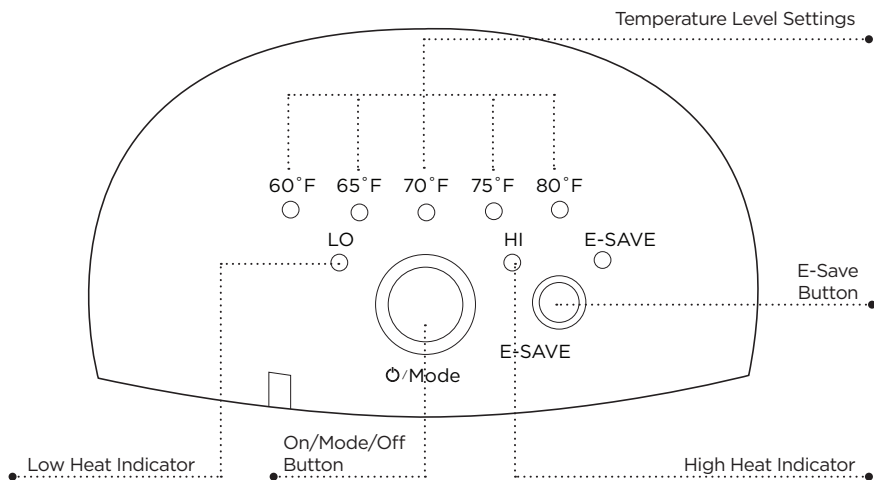

CARE & CLEANING

MAINTENANCE

1. Turn power off before cleaning.
2. Unplug the unit and let it cool completely.
3. To keep the heater clean, the outer shell may be cleaned with a soft, damp cloth. You may use a mild detergent if necessary. After cleaning, dry the unit with a soft cloth.

⚠ CAUTION: DO NOT let liquid enter the heater.

4. DO NOT use alcohol, gasoline, abrasive powders, furniture polish, or rough brushes to clean the heater. This may cause damage or deterioration to the surface of the heater.
5. DO NOT immerse the heater in water.
6. Wait until the unit is completely dry before use.

STORAGE

Store the heater in a cool, dry location when not in use. To prevent dust and dirt build-up, use the original packaging to repack the unit.

TROUBLESHOOTING & WARRANTY

BEFORE YOU CALL FOR SERVICE

IF THE HEATER/FAN FAILS TO OPERATE:

- A) Check to make sure that the heater/fan is plugged in securely. If it is not, remove the plug from the outlet, wait 10 seconds and plug it in again securely.
- B) Check for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If these seem to be operating properly, test the outlet with another appliance.
- C) Check if electricity to the main power switch in the back of the unit appears to be working.
- D) Make sure the heater is in the upright position.

NOTE: For the heater to function properly, the desired temperature on the heater must be set a few degrees higher than the temperature in the room. If the unit seems to not be heating properly, increase the desired temperature on the heater to fully engage the heating elements.

IF NONE OF THE ABOVE SOLVES THE PROBLEM, CONTACT A QUALIFIED TECHNICIAN. DO NOT TRY TO ADJUST OR REPAIR THE HEATER/FAN YOURSELF.

CUSTOMER SERVICE

IMPORTANT

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE

If you have a problem with this product, please contact the **BLACK+DECKER** Customer Satisfaction Center at **844-299-0879** or **service@appliance.com**

**DATED PROOF OF PURCHASE, MODEL # AND SERIAL #
REQUIRED FOR WARRANTY SERVICE**

TROUBLESHOOTING & WARRANTY

LIMITED WARRANTY

Any repair, replacement, or warranty service, and all questions about this product should be directed to BLACK+DECKER at **844-299-0879** from the USA or Puerto Rico.

BLACK+DECKER warrants to the original purchaser that the product will be free from defects in material, parts and workmanship for the period designated for this product. The warranty commences the day the product is purchased and covers up to a period of **1 year (12 months) for labor/1 year (12 months) for parts (manufacturing defects only)**.

BLACK+DECKER agrees that it will, at its option, replace the defective product with either a new or remanufactured unit equivalent to your original purchase during the warranty period.

Exclusions: This warranty does not apply if any of the following conditions exist:

1. The appearance or exterior of the product has been damaged or defaced, or altered or modified in either design or construction.
2. The product's original serial number has been altered or removed, or cannot be readily determined.
3. Damage is due to a power line surge, or connection to an improper voltage source.
4. Damage is due to general misuse, accidents, or acts of God.
5. Repair attempts were made by unauthorized service providers; parts other than genuine parts were used; or parts were obtained from unauthorized service companies.
6. The product was transferred from the original owner.
7. The product was purchased as refurbished, like new, or second-hand, or with "As-Is" or "Final Sale" terms.
8. The product was used in a commercial or rental setting.
9. The product was used in settings other than ordinary households, or used other than in accordance with the provided instructions.
10. Damage is due to improper installation.

The following costs are not covered under this warranty:

1. Transportation and shipping costs associated with the replacement of the unit.
2. Service calls to instruct you how to use your product.
3. Service calls to repair or replace the house fuse, reset a circuit breaker, or correct the wiring in the house.
4. Service calls required due to improper installation.

REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CUSTOMER; BLACK+DECKER SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW. ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE DURATION OF THE WARRANTY.

Some states do not allow the exclusion or limitations of incidental or consequential damages, or limitations on how long the warranty lasts. In these cases the above exclusions or limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

Obtaining Service: To obtain service, product literature, supplies or accessories please call **844-299-0879** to create a ticket for exchange/repair. Please make sure to provide the date of purchase, model number and a brief description of the problem. Our customer service representative will contact you or send detailed return instructions.

BLACK+DECKER does not warrant that the appliance will work properly in all environmental conditions, and makes no warranty and representation, either implied or expressed, with respect to the quality, performance, merchantability, or fitness for a particular purpose other than the purpose identified within this user's manual. BLACK+DECKER has made every effort to ensure that this user's manual is accurate and disclaims liability for any inaccuracies or omissions that may have occurred. Information in this user's manual is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of BLACK+DECKER. BLACK+DECKER reserves the right to make improvements to this user's manual and/or to the products described in this user's manual at any time without notice. If you find information in this manual that is incorrect, misleading, or incomplete, please contact us at **844-299-0879**.

W Appliance Co.
1356 Broadway
New York, NY 10018

BLACK & DECKER, BLACK+DECKER, the BLACK & DECKER and BLACK+DECKER logos and product names and the orange and black color scheme are trademarks of The Black & Decker Corporation, used under license. All rights reserved.

Product in this box may differ slightly from that pictured. Does not affect function. Not all accessories shown in photography are included in this package.

Imported by W Appliance, Inc., 1356 Broadway, New York, NY 10018


BLACK+[®] DECKER

CHAUFFAGE DE BUREAU

MANUEL D'INSTRUCTIONS

NUMÉRO DE CATALOGUE

BHDE1706

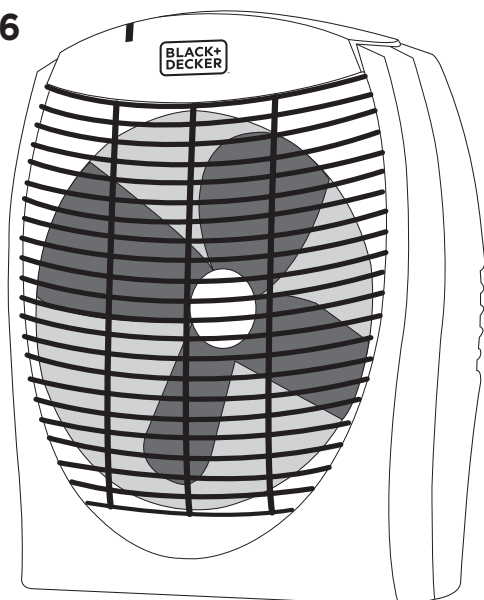

Merci d'avoir choisi BLACK+DECKER!

**VEUILLEZ LIRE AVANT DE RETOURNER CE PRODUIT POUR
UNE RAISON QUELCONQUE.**

Si vous avez une question ou rencontrez un problème avec votre achat
BLACK+DECKER, allez sur www.blackanddecker.com/instantanswers

Si vous ne trouvez pas la réponse ou n'avez pas accès à l'internet, appelez au
844-299-0879 de 10 h 30 à 18 h 30 HNE du lundi au vendredi pour parler
avec un agent. Veuillez avoir le numéro de catalogue disponible lorsque vous
appelez.

GARDEZ CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

TABLE DES MATIÈRES

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ

Consignes De Sécurité Importantes.....	18-20
Exigences Électriques.....	19

CONFIGURATION ET UTILISATION

Pièces Et Caractéristiques.....	21
Mode d'Emploi.....	22-23
Entretien Et Nettoyage.....	23

DÉPANNAGE ET GARANTIE

Dépannage.....	24
Garantie Limitée.....	25

SPÉCIFICATIONS

Tension: 120V, 60Hz
Consommation d'Énergie: 1500W
Taille De l'Unité (LxPxH): 7.6" x 4.7" x 9.2"

ENREGISTREMENT DU PRODUIT

Merci d'avoir acheté notre produit BLACK+DECKER. Ce manuel facile à utiliser vous guidera pour tirer le meilleur parti de votre appareil de chauffage.

N'oubliez pas d'enregistrer les numéros de modèle et de série. Ils sont sur une étiquette à l'arrière.

Numéro de modèle

Numéro de série

Date d'achat

Agrafez votre reçu dans votre manuel. Vous en aurez besoin pour obtenir du service de garantie.

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ



DANGER

DANGER - Dangers immédiats qui **VONT** entraîner des blessures graves ou la mort



AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT - Dangers ou pratiques dangereuses qui **POURRAIENT** entraîner des blessures graves ou la mort



ATTENTION

ATTENTION - Dangers ou pratiques dangereuses qui **POURRAIENT** entraîner des blessures corporelles mineures

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent être suivies, y compris

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, les précautions de base doivent toujours être suivies pour réduire le risque d'incendie, choc électrique et blessures aux personnes, y compris les suivants:

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce chauffage.
2. Ce chauffage est chaud lorsqu'il est utilisé. Pour éviter les brûlures, ne laissez pas la peau nue toucher des surfaces chaudes. Le cas échéant, utilisez les poignées pour déplacer ce chauffage. Gardez les matériaux combustibles, tels que les meubles, les oreillers, la literie, les papiers, les vêtements et les rideaux à au moins 3 pieds (0.9 m) de l'avant du chauffage et éloignez-les des côtés et de l'arrière.
3. Une extrême prudence est nécessaire lorsqu'un chauffage est utilisé par ou près d'enfants ou d'invalides et chaque fois que le chauffage est laissé en marche et sans surveillance.
4. Débranchez toujours le chauffage lorsqu'il n'est pas utilisé.
5. Ne pas faire fonctionner un chauffage avec un cordon ou une fiche endommagés ou après le mauvais fonctionnement du chauffage, a été échappé ou a été endommagé d'une manière quelconque. Jetez le chauffage ou envoyez le chauffage à un centre de service autorisé pour examen, réglage électrique ou mécanique ou réparation.
6. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
7. Ce chauffage n'est pas destiné à être utilisé dans les salles de bains, buanderies et autres emplacements intérieurs. Ne placez jamais le chauffage là où il pourrait tomber dans la baignoire ou autre réservoir d'eau.
8. Ne faites pas passer le cordon sous la moquette. Ne couvrez pas le cordon avec des tapis, carpettes ou revêtements similaires. Ne faites pas passer le cordon sous un meuble ou appareils électroménagers. Éloignez le cordon de la zone de circulation et où il ne sera pas trébuché.
9. Pour déconnecter le chauffage, tournez d'abord les commandes à **ARRÊT**, puis retirez la fiche de la sortie.
10. Ne pas insérer ni permettre à des objets étrangers de pénétrer dans une ouverture de ventilation ou d'évacuation car cela peut provoquer un choc électrique ou incendie, ou endommager le chauffage.

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ

11. Pour éviter un éventuel incendie, ne bloquez pas les entrées ou les sorties d'air dans manière. Ne pas utiliser sur des surfaces molles, comme un lit, où les ouvertures peuvent devenir bloqué.
12. Un chauffage contient des pièces chaudes et produisant des arcs ou des étincelles à l'intérieur. Ne l'utilisez pas dans les zones où l'essence, la peinture ou des liquides inflammables sont utilisés ou entreposés.
13. Utilisez ce chauffage uniquement comme décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandé par le fabricant peut provoquer incendie, choc électrique, ou blessures aux personnes.
14. **⚠ ATTENTION:** branchez toujours les chauffages directement dans une prise murale / un réceptacle. Ne jamais utiliser avec une rallonge ou une prise d'alimentation amovible (prise / multiprise).
15. Ce chauffage consomme 12,5 ampères pendant son fonctionnement. Pour éviter la surcharge d'un circuit, ne branchez pas l'appareil de chauffage dans un circuit qui a déjà d'autres appareils qui fonctionnent.
16. La puissance de cet appareil de chauffage peut varier et sa température peut devenir suffisamment intense pour brûler la peau exposée. L'utilisation de ce chauffage n'est pas recommandé pour les personnes ayant une sensibilité réduite à la chaleur ou une incapacité à réagir pour éviter les brûlures.
17. Ne laissez pas le chauffage allumé sans surveillance.

GARDEZ CES INSTRUCTIONS UTILISATION DOMESTIQUE UNIQUEMENT

EXIGENCES ÉLECTRIQUES

Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche est destinée à être insérée dans une prise polarisée dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas dans la prise, inversez la fiche. Si ça ne marche toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'essayez pas de modifier la fiche en aucune façon.

REMARQUE: Ni BLACK+DECKER ni le marchand ne peuvent accepter de responsabilité pour les dommages causés au produit ou blessures corporelles résultant du non-respect des procédures de connexion électrique.



AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas utiliser avec une rallonge.



AVERTISSEMENT - RISQUE D'INCENDIE

Il est important que la fiche soit insérée fermement dans la prise murale. Si la fiche ne s'insère pas correctement et semble lousse, elle ne doit pas être utilisée.

Faites remplacer le réceptacle par un électricien agréé.

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ

FONCTION DE SÉCURITÉ DE SURCHAUFFE

Ce chauffage est équipé d'un dispositif de sécurité contre la surchauffe. Lorsque les composants intérieurs du chauffage atteignent une certaine température qui pourrait provoquer une surchauffe et possible incendie, le chauffage s'éteindra automatiquement. Si cela se produit, veuillez contacter notre Centre De Satisfaction Client au 844-299-0879.


AVERTISSEMENT

Il est normal que le cordon d'alimentation soit chaud au toucher; cependant, un ajustement lâche entre la prise et la fiche peut provoquer une surchauffe de la prise. Si cela se produit, essayez d'insérer la fiche dans une autre prise.

Contactez un électricien qualifié pour inspecter la prise d'origine pour des dommages.

CONFIGURATION ET UTILISATION

PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES

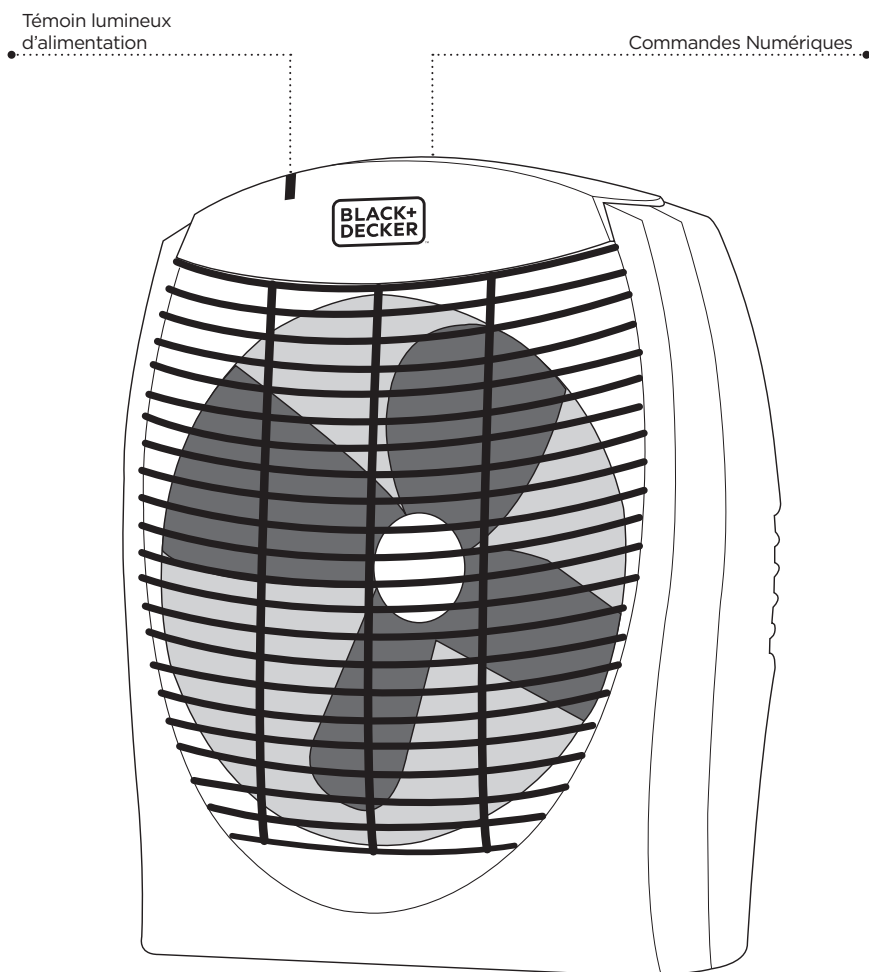

CONFIGURATION ET UTILISATION

MODE D'EMPLOI

Placez le chauffage sur une surface ferme et plane et branchez l'appareil directement dans une prise électrique de 120 V CA.

REMARQUE: Ne faites fonctionner le chauffage qu'en position verticale.

Réglage De La Température à l'aide des réglages de chaleur Haut ou Bas

Appuyez une fois sur le bouton Marche / Mode / Arrêt pour régler le chauffage sur Bas (LO 1000 Watts). Le Voyant Lumineux LO s'allumera.

Appuyez à nouveau sur le bouton Marche / Mode / Arrêt pour régler le chauffage sur Haut (HI 1500 Watts) Le Voyant Lumineux HI s'allumera.

Le chauffage fonctionnera en continu à ces réglages.

Réglage des Niveaux De Température (15°C à 27°C) (60°F à 80°F)

Continuez à appuyer sur le bouton Marche / Mode / Arrêt pour faire défiler les Indicateurs de Température (15°C à 27°C) (60°F à 80°F) jusqu'à ce que la température désirée soit réglée. Le Voyant De Température sélectionné s'allumera. Le chauffe-eau se met en marche et s'arrête pour maintenir le réglage de température sélectionné. Si la température ambiante est trop basse, soit continuez d'appuyer sur le bouton Marche / Mode / Arrêt pour augmenter la température ou sélectionnez le Réglage LO ou HI pour une chaleur constante.


Réglage E-Save

Appuyez sur le bouton E-Save pour activer la Fonction d'Économie d'Énergie. Le chauffage va maintenant alterner entre les réglages de chaleur bas (à 1000W) et haut (à 1500W) toutes les 15 minutes pour fournir de la chaleur.

REMARQUE: Le thermostat de chauffage a une mémoire et se souviendra du réglage de température précédent une fois l'appareil éteint. Si l'appareil est débranché, le thermostat de chauffage sera réinitialisé et ne se souviendra plus du réglage de température précédent.

Pour éteindre l'appareil à tout moment, appuyez et maintenez le bouton Marche / Mode / Arrêt pendant 3 secondes jusqu'à ce que tous les voyants lumineux s'éteignent.

CONFIGURATION ET UTILISATION

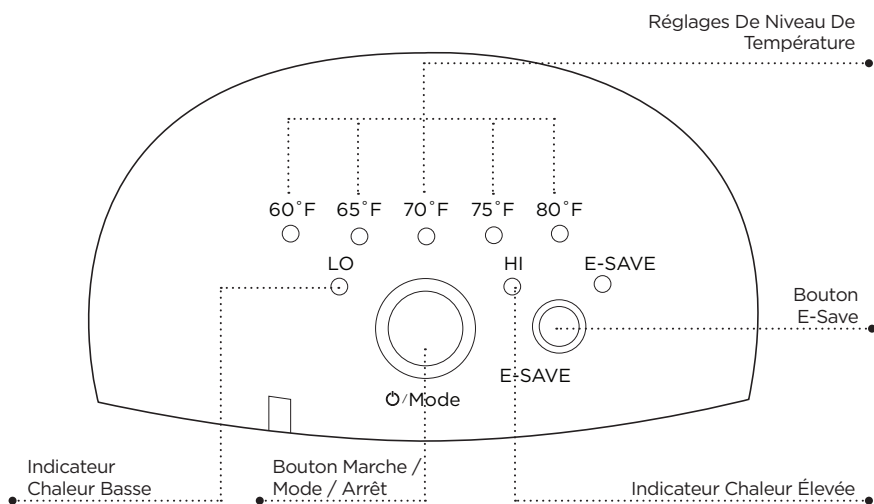

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

ENTRETIEN

1. Fermez l'alimentation avant le nettoyage.
2. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement.
3. Pour garder le chauffage propre, la coque extérieure peut être nettoyée avec un chiffon doux et humide. Vous pouvez utiliser un détergent doux si nécessaire. Après le nettoyage, séchez l'appareil avec un chiffon doux.

⚠ ATTENTION: NE PAS laisser de liquide entrer dans le chauffage.

4. N'utilisez PAS d'alcool, d'essence, de poudres abrasives, de vernis à meubles ou de brosses rugueuses pour nettoyer le chauffage. Ceci peut endommager ou détériorer la surface du chauffage.
5. NE PAS immerger le chauffage dans l'eau.
6. Attendez que l'appareil soit complètement sec avant de l'utiliser.

ENTREPOSAGE

Entreposez le chauffage dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé. Pour éviter l'accumulation de poussière et de saleté, utilisez l'emballage d'origine pour remballer l'unité.

DÉPANNAGE ET GARANTIE

AVANT D'APPELER POUR LE SERVICE

SI LE CHAUFFAGE / VENTILATEUR NE FONCTIONNE PAS:

- A) Assurez-vous que le chauffage / ventilateur est bien branché. Si ce n'est pas le cas, retirez la fiche de la prise, attendez 10 secondes et rebranchez-la fermement.
- B) Recherchez un fusible de circuit grillé ou un disjoncteur principal déclenché. Si ceux-ci semblent fonctionner correctement, testez la prise avec un autre appareil.
- C) Vérifiez si l'électricité à l'interrupteur d'alimentation principal à l'arrière de l'unité semble fonctionner.
- D) Assurez-vous que le chauffage est en position verticale.

REMARQUE: Pour que le chauffage fonctionne correctement, la température voulue sur le chauffage doit être réglée quelques degrés au-dessus de la température de la pièce. Si l'appareil semble ne pas chauffer correctement, augmentez la température voulue sur le chauffage pour engager complètement les éléments chauffants.

SI AUCUN DES CHOIX CI-DESSUS NE RÉSOUD LE PROBLÈME, CONTACTEZ UN TECHNICIEN QUALIFIÉ. N'ESSAYEZ PAS DE RÉGLER OU DE RÉPARER LE CHAUFFAGE / VENTILATEUR VOUS-MÊME.

SERVICE À LA CLIENTÈLE

IMPORTANT

NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT AU MAGASIN

Si vous rencontrez un problème avec ce produit, veuillez contacter le Centre De Satisfaction Client BLACK+DECKER au 844-299-0879 ou service@appliance.com

PREUVE D'ACHAT DATÉE, NUMÉRO DE MODÈLE ET NUMÉRO DE SÉRIE REQUIS POUR LE SERVICE DE GARANTIE

DÉPANNAGE ET GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE

Toute réparation, remplacement ou service de garantie, et toutes les questions sur ce produit doivent être adressées à BLACK+DECKER au **844-299-0879** des États-Unis ou de Porto Rico.

BLACK+DECKER garantit à l'acheteur d'origine que le produit sera exempt de défauts de matériaux, de pièces et de fabrication pendant la période désignée pour ce produit. La garantie commence le jour de l'achat du produit et couvre jusqu'à une période de **1 an (12 mois) pour la main-d'œuvre / 1 an (12 mois) pour les pièces (défauts de fabrication uniquement)**. BLACK+DECKER accepte de remplacer, à son gré, le produit défectueux par une unité neuve ou réusinée équivalente à votre achat d'origine pendant la période de garantie.

Exclusions: Cette garantie ne s'applique pas aux éléments suivants:

1. Si l'apparence ou l'extérieur du produit a été endommagé ou dégradé, altéré ou modifié dans sa conception ou sa construction.
2. Si le numéro de série d'origine du produit a été modifié ou supprimé ou ne peut pas être facilement déterminé.
3. S'il est endommagé en raison d'une surtension, endommagement de l'utilisateur du cordon d'alimentation ou connexion à une source de tension incorrecte.
4. Si les dommages sont dus à une mauvaise utilisation générale, accidents ou catastrophes naturelles.
5. Si des tentatives de réparation sont effectuées par des agents de service non autorisés, l'utilisation de pièces autres que des pièces d'origine ou obtenues auprès de personnes autres que des compagnies de service autorisées.
6. Sur les unités qui ont été transférées du propriétaire d'origine.
7. Sur les produits achetés comme remis à neuf, comme neuf, d'occasion, en conditions "Tel Quel" ou "Vente Finale".
8. Aux produits utilisés dans un cadre commercial ou de location.
9. Aux produits utilisés dans des conditions autres que usage domestique ordinaire ou utilisé autrement que conformément aux instructions fournies.
10. Aux dommages-intérêts pour les appels de service pour installations incorrectes.
11. Frais de transport et d'expédition associés au remplacement de l'unité.
12. Appels de service pour vous expliquer comment utiliser votre produit.
13. Appels de service pour réparer ou remplacer le fusible de la maison, réinitialiser le disjoncteur ou corriger le câblage dans la maison.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT TELS QUE PRÉVUS DANS LA PRÉSENTE GARANTIE SONT LE RECOURS EXCLUSIF DU CLIENT; BLACK+DECKER NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS POUR LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LOI APPLICABLE. TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER SUR CE PRODUIT EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA GARANTIE.

Certains états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, ni la limitation de la durée de la garantie. Dans ces cas, les exclusions ou limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre.

Obtention Du Service: Pour obtenir du service, de la documentation sur les produits, des fournitures ou des accessoires, veuillez appeler au **844-299-0879** pour créer un ticket pour échange / réparation. Veuillez vous assurer de fournir la date d'achat, le numéro de modèle et une brève description du problème. Notre représentant du service client vous contactera ou enverra des instructions de retour détaillées.

BLACK+DECKER ne garantit pas que l'appareil fonctionnera correctement dans toutes les conditions environnementales et n'offre aucune garantie ni représentation, implicite ou explicite, en ce qui concerne la qualité, les performances, la qualité marchande ou l'adéquation à un usage particulier autre que celui identifié dans ce manuel d'utilisation. BLACK+DECKER a fait tout son possible pour garantir l'exactitude de ce manuel d'utilisation et décline toute responsabilité en cas d'inexactitudes ou d'omissions éventuelles. Les informations contenues dans ce manuel d'utilisation sont sujettes à modification sans préavis et ne représentent pas un engagement de la part de BLACK+DECKER. BLACK+DECKER se réserve le droit d'apporter des améliorations à ce manuel d'utilisation et / ou aux produits décrits dans ce manuel d'utilisation à tout moment et sans préavis. Si vous trouvez dans ce manuel des informations incorrectes, trompeuses ou incomplètes, veuillez nous contacter au **844-299-0879**.

W Appliance Co.
1356 Broadway
New York, NY 10018

BLACK & DECKER, BLACK+DECKER, les logos et noms de produits BLACK & DECKER et BLACK+DECKER et le schéma de couleur orange et noire sont des marques déposées de The Black & Decker Corporation, utilisées sous licence. Tous droits réservés.

Le produit dans cette boîte peut différer légèrement de celui illustré. N'affecte pas la fonction. Tous les accessoires illustrés sur la photographie ne sont pas inclus dans cet emballage.

Importé par W Appliance, Inc., 1356 Broadway, New York, NY 10018


BLACK+[®] DECKER

CALENTADOR DE ESCRITORIO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

NÚMERO DE CATÁLOGO

BHDE1706

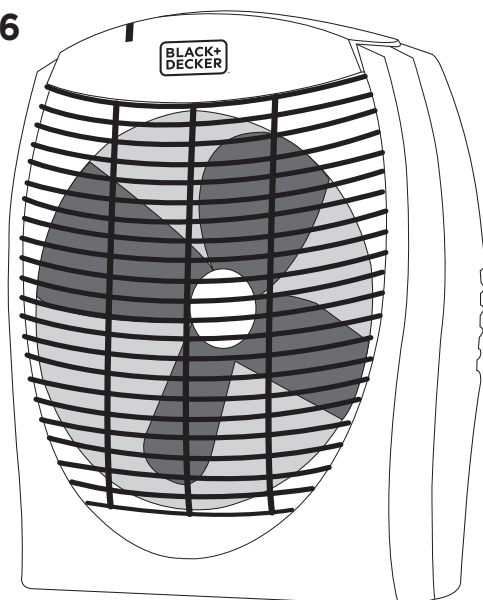

¡Gracias por elegir BLACK+DECKER!

POR FAVOR, LEA ESTE MANUAL ANTES DE DEVOLVER ESTE PRODUCTO POR CUALQUIER MOTIVO.

Si tiene alguna pregunta o tiene algún problema con su producto de BLACK+DECKER

vaya a www.blackanddecker.com/instantanswers.

Si no puede encontrar la respuesta a su pregunta o no tiene acceso a Internet, llame al 844-299-0879 de 10:30 a 18:30 EST de lunes a viernes para hablar con un agente. Por favor, tenga el número de catálogo a mano cuando llame.

GUARDE ESTE MANUAL PARA SU REFERENCIA EN EL FUTURO.

CONTENIDO

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Instrucciones de seguridad importantes	32-34
Requisitos eléctricos	33

CONFIGURACIÓN Y USO

Partes y funcionalidades	35
Instrucciones de uso.....	36-37
Limpieza y mantenimiento.....	37

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y GARANTÍA

Resolución de problemas	38
Garantía limitada	39

ESPECIFICACIONES

Voltaje: 120V, 60Hz

Consumo de energía: 1500W

Tamaño de la unidad (An x Prof x Al): 7.6" x 4.7" x 9.2"

REGISTRO DEL PRODUCTO

Gracias por comprar nuestro producto BLACK + DECKER. Este manual fácil de usar le guiará para darle el mejor uso a su calentador.

Recuerde anotar los números de modelo y de serie. Están en una etiqueta en la parte trasera.

Nº de modelo

Nº de serie

Fecha de compra

Grape o adjunte su recibo a su manual. Lo necesitará para acceder el servicio de garantía.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



PELIGRO

PELIGRO - Amenazas inmediatas que resultarán en lesiones personales graves o la muerte



ADVERTENCIA

ADVERTENCIA - Peligros o prácticas inseguras que pueden resultar en lesiones personales graves o la muerte



PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN - Peligros o prácticas inseguras que PODRÍAN resultar en lesiones personales menores

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA

Cuando se usen aparatos eléctricos, se deben tomar precauciones de seguridad básicas, incluidas las siguientes

Cuando utilice electrodomésticos, siga siempre las medidas básicas de seguridad, para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales; incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar este calentador.
2. Este calentador se calienta cuando está en uso. Para evitar quemaduras, no permita que la piel al descubierto toque las superficies calientes. Si el calentador incluye manillas, úselas para moverlo. Mantenga los materiales combustibles, como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropa y cortinas al menos a 3 pies (0,9 m) del frente del calentador y manténgalos alejados de los lados y la parte trasera.
3. Es necesario extremar las precauciones cuando se utiliza cualquier calentador por o cerca de niños o personas con discapacidades y siempre que el calefactor se deje en funcionamiento y desatendido.
4. Desconecte siempre el calentador cuando no esté en uso.
5. No opere ningún calentador con un cable o enchufe dañado, o después de que haya funcionado incorrectamente, se haya caído o dañado de alguna manera. Deseche el calentador o devuélvalo a un centro de servicio autorizado para que sea examinado, reciba ajustes eléctricos o mecánicos, o sea reparado.
6. No utilice el calentador en exteriores.
7. Este calentador no fue diseñado para su uso en baños, áreas de lavandería y recintos cerrados similares. Nunca coloque el calentador donde pueda caer en la bañera u otro recipiente de agua.
8. No pase el cable eléctrico por debajo de una alfombra. No cubra el cable con tapetes, camineros, alfombras o coberturas similares. No pase el cable bajo muebles o aparatos. Coloque el cable lejos del área de tránsito y donde no se pueda tropezar con él.
9. Para desconectar el calentador, ponga los controles en OFF y retire el enchufe de la toma de corriente.
10. No inserte ni permita que entren objetos extraños en ninguna ranura de ventilación o abertura ya que esto puede causar una descarga eléctrica o un incendio, o dañar el calentador.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

11. Para evitar un posible incendio, no bloquee las entradas o salidas de aire de ninguna manera. No lo use sobre superficies blandas, como una cama, donde las aberturas puedan bloquearse.
12. Un calentador tiene piezas calientes, que forman un arco eléctrico o que producen chispas en su interior. No lo use en áreas donde se use o almacene gasolina, pintura o líquidos inflamables.
13. Utilice el calentador sólo como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas.
14.  **PRECAUCIÓN:** siempre conecte el calentador a una toma de corriente de pared. Nunca use un cable de extensión o una regleta (alargue, zapatilla eléctrica).
15. Este calentador consume 12,5 amperios durante su funcionamiento. Para evitar la sobrecarga de un circuito, no conecte el calentador a un circuito que ya tenga otros electrodomésticos funcionando.
16. El calor emitido por este calentador puede variar y su temperatura puede volverse lo suficientemente alta como para quemar la piel al desnudo. No se recomienda el uso de este calentador para personas con sensibilidad reducida al calor o incapacidad de reaccionar para evitar quemaduras.
17. No deje el calentador desatendido.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES SOLO PARA USO DOMÉSTICO

REQUISITOS ELÉCTRICOS

Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para evitar cualquier riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar en una toma de corriente polarizada de una sola manera. Si no puede introducir el enchufe, inviértalo. Si aún así éste no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No intente modificar el enchufe en ningún caso.

NOTA: Ni BLACK+DECKER ni el distribuidor pueden aceptar ninguna responsabilidad por daños al producto o daños personales que resulten de no respetar los procedimientos de conexión eléctrica.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no use un cable de extensión o alargue.



ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO

Es importante que el enchufe se ajuste firmemente a la toma de corriente. Si el enchufe no se ajusta de manera segura y parece estar flojo, no debe usarse.

Haga que un electricista con licencia reemplace el receptáculo.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CONTRA SOBRECALENTAMIENTO

Este calentador está equipado con una función de seguridad contra el sobrecalentamiento. Cuando los componentes internos del calentador alcanzan cierta temperatura que puede causar sobrecalentamiento y un posible incendio, el calentador se apaga automáticamente. Si esto ocurriera, por favor comuníquese con nuestro centro de satisfacción del cliente al 844-299-0879.




ADVERTENCIA

Es normal que el cable de alimentación se sienta caliente al tacto; sin embargo, un enchufe que quede flojo en la toma de corriente puede causar sobrecalentamiento del enchufe. Si esto ocurre conecte el enchufe a otra toma de corriente. Contacte con un electricista calificado para inspeccionar la toma de corriente original y evaluar si hay año.

CONFIGURACIÓN Y USO

PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

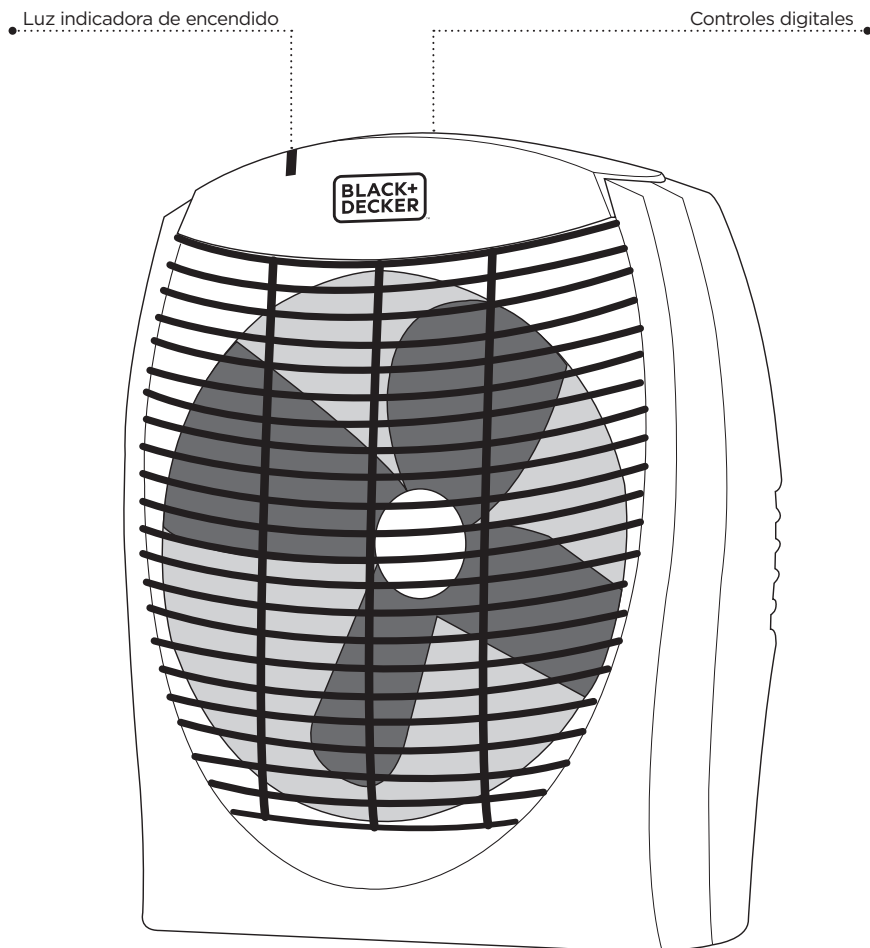

CONFIGURACIÓN Y USO

INSTRUCCIONES DE USO

Ubique el calentador sobre una superficie firme y nivelada y conéctelo directamente a una toma de corriente de 120 V de corriente alterna.

NOTA: Use el calentador solamente en posición vertical.

Réglage De La Température à l'aide des réglages de chaleur Haut ou Bas

Configuración de la temperatura usando los ajustes de calor alto o bajo Presione el botón de encendido/modo/apagado (ON/Mode/OFF) una vez para configurar el calentador en bajo (LO 1000 Watts). La luz indicadora LO se iluminará.

Presione el botón de encendido/modo/apagado (ON/Mode/OFF) nuevamente para configurar el calentador en alto (HI 1500 Watts). La luz indicadora HI se iluminará.

El calentador funcionará de forma continua con estos ajustes.

Configurar a niveles de temperatura (60°F a 80°F, o 15°C a 27°C)

Siga presionando el botón de encendido/modo/apagado (ON/Mode/OFF) para circular por los indicadores de temperatura (60°F a 80°F, o 15°C a 27°C) hasta que se establezca la temperatura deseada. El indicador de temperatura seleccionado se iluminará. El calentador se encenderá y apagará para mantener la temperatura según el ajuste seleccionado. Si la temperatura ambiente es demasiado baja, continúe presionando el botón de encendido/modo/apagado (ON/Mode/OFF) para aumentar la temperatura o seleccione el ajuste Lo o Hi para un calor constante.


Ajuste E-Save

Presione el botón E-Save para activar la función de ahorro de energía. El calentador hará un ciclo entre los ajustes de calor bajo (a 1000 W) y alto (a 1500 W) cada 15 minutos para proporcionar calor.

NOTA: El termostato del calentador tiene memoria y recordará el ajuste de temperatura anterior incluso después de apagar la unidad. Si la unidad está desenchufada, el termostato del calentador se reiniciará y ya no recordará el anterior ajuste de temperatura.

Para apagar la unidad en cualquier momento, presione y mantenga presionado el botón de encendido/modo/apagado (ON/Mode/OFF) durante 3 segundos hasta que todas las luces indicadoras se apaguen.

CONFIGURACIÓN Y USO

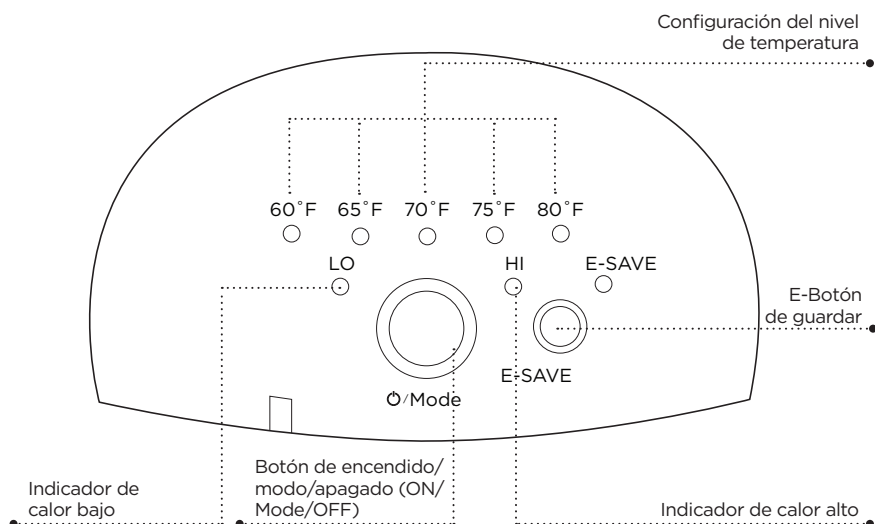

CUIDADO Y LIMPIEZA

MANTENIMIENTO

1. Apague el calentador antes de limpiarlo.
2. Desenchufe la unidad y deje que se enfríe por completo.
3. Para mantener limpio el calentador, puede limpiar la carcasa exterior con un paño suave y húmedo. Puede usar un detergente suave de ser necesario. Después de la limpieza, seque la unidad con un paño suave.

⚠ PRECAUCIÓN: NO permita que entre líquido al calentador.

4. NO use alcohol, gasolina, polvos abrasivos, cera para muebles o cepillos ásperos para limpiar el calentador. Esto podría causar daños o deterioro a la superficie del mismo.
5. NO sumerja el calentador en agua.
6. Espere hasta que la unidad esté completamente seca antes de usarla.

ALMACENAMIENTO

Guarde el calentador en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso. Para evitar la acumulación de polvo y suciedad, use el embalaje original para volver a empaquetar la unidad.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y GARANTÍA

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO

SI SU CALENTADOR NO FUNCIONA:

- A) Verifique para asegurarse de que el electrodoméstico esté enchufado de forma segura. Si no lo está quite el enchufe de la toma de corriente, espere 10 segundos y conéctelo nuevamente de forma segura.
- B) Compruebe si hay un fusible quemado o un disyuntor principal disparado. Si éstos parecen estar operando como es debido, pruebe el enchufe con otro aparato.
- C) Compruebe si llega electricidad al interruptor de alimentación principal en la parte posterior de la unidad.
- D) Asegúrese de que el calentador esté en posición vertical.

NOTA: Para que el calentador funcione correctamente, la temperatura deseada debe establecerse a una temperatura más alta que la temperatura en la habitación. Si parece que no está calentando debidamente, aumente la temperatura deseada en el calentador para activar los elementos de calefacción.

SI NINGUNO DE LOS PASOS ANTERIORES RESUELVE EL PROBLEMA, CONTACTE A UN TÉCNICO CALIFICADO. NO INTENTE AJUSTAR O REPARAR EL CALENTADOR/VENTILADOR USTED MISMO.

SERVICIO AL CLIENTE

IMPORTANTE

NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA

Si tiene problemas con este producto, por favor, contacte al Centro de Satisfacción del Cliente de BLACK+DECKER a través del al 844-299-0879 o a service@appliance.com

UN COMPROBANTE DE COMPRA CON FECHA, No. DE MODELO Y No. DE SERIE ES REQUERIDO PARA EL SERVICIO DE GARANTÍA

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA

Cualquier reparación, recambio, o servicio de garantía, y todas las preguntas sobre este producto deben ser dirigidas BLACK+DECKER al **844-299-0879** desde EE.UU. o Puerto Rico.

BLACK+DECKER garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos de materiales, partes y mano de obra por el período designado para este producto. La garantía comienza el día en que se compra el producto y cubre hasta un período de **1 año (12 meses) por mano de obra / 1 año (12 meses) por piezas (solo defectos de fabricación)**.

BLACK+DECKER acepta que, de acuerdo con su criterio, reemplazará el producto defectuoso por uno nuevo o uno remanufacturado equivalente a su compra original durante el período de garantía.

Exclusiones: Esta garantía no se aplica a lo siguiente:

1. Si la apariencia o el exterior del producto ha sido dañado o cambiado, alterado o modificado en diseño o construcción.
2. Si el número de serie original del producto ha sido alterado o eliminado o no puede ser fácilmente determinado.
3. Si está dañado debido a una sobrecarga de la línea eléctrica, daño al cable de alimentación de CA por parte del usuario o conexión a una fuente de voltaje incorrecta.
4. Si el daño se debe a un mal uso general, accidentes o actos de Dios.
5. Si los intentos de reparación son realizados por agentes de servicio no autorizados, el uso de piezas que no sean piezas originales o piezas obtenidas de personas que no sean empresas de servicios autorizadas.
6. En unidades que han sido transferidas del propietario original.
7. En productos que han sido comprados como reacondicionados, como nuevos, de segunda mano, en términos de "tal como es" o "venta final".
8. A los productos utilizados en un entorno comercial o de alquiler.
9. A productos utilizados en condiciones distintas a las ordinarias de uso doméstico normal o usado de otra manera que no sea de acuerdo con las instrucciones provistas.
10. A los daños por las llamadas al servicio por instalaciones inadecuadas.
11. A costos de transporte y envío asociados con el reemplazo de la unidad.
12. A llamadas de servicio para instruirlo sobre cómo usar su producto.
13. Llamadas de servicio para reparar o reemplazar el fusible de la casa, reiniciar el disyuntor o corregir el cableado de la casa.

LA REPARACIÓN O EL REMPLAZO COMO SE ESTABLECE EN ESTA GARANTÍA SON LA SOLUCIÓN EXCLUSIVA DEL CLIENTE; BLACK+DECKER NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O EN CONSECUENCIA POR INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE ESTE PRODUCTO, EXCEPTO EN LA MEDIDA EN QUE LO PROHÍBA LA LEY APLICABLE. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR SOBRE ESTE PRODUCTO TIENE UNA DURACIÓN LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitaciones de daños incidentales o consecuentes, o limitaciones en la duración de la garantía. En estos casos, las exclusiones o limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

Obtención de servicio: Para obtener servicio, documentación del producto, suministros o accesorios, llame al **844-299-0879** para crear un ticket de cambio/reparación. Asegúrese de proporcionar la fecha de compra, el número de modelo y una breve descripción del problema. Nuestros representantes de servicio al cliente se comunicarán con usted o enviarán instrucciones detalladas de devolución.

BLACK+DECKER no garantiza que el aparato funcionará adecuadamente en todas las condiciones ambientales, y no otorga garantía alguna ni defensa, ya sea implícita o expresada, con respecto a la calidad, desempeño, comerciabilidad, o aptitud para un propósito particular más allá del propósito identificado en este manual de usuario. BLACK+DECKER ha realizado todos los esfuerzos para asegurarse de que este manual es preciso y renuncia a la responsabilidad sobre cualquier imprecisión u omisión que pueda haber ocurrido. La información en este manual de usuario está sujeta a cambiar sin aviso previo y no representa un compromiso por parte de BLACK+DECKER. BLACK+DECKER se reserva el derecho de hacer mejoras a este manual de usuario y/o al producto descrito en este manual de usuario en cualquier momento sin aviso previo. Si encuentra información en este manual que es incorrecta, engañosa o incompleta, comuníquese con nosotros al **844-299-0879**.

W Appliance Co.
1356 Broadway
New York, NY 10018

BLACK & DECKER, BLACK+DECKER, y los logos y nombres de productos de BLACK & DECKER y el esquema de color naranja y negro son marcas registradas de The Black & Decker Corporation, usados bajo licencia. Todos los derechos reservados.

El producto en esta caja puede diferir levemente de la imagen. No afecta su funcionalidad. No todos los accesorios que se muestran en la fotografía están incluidos en este paquete.

Importado por W Appliance, Inc., 1356 Broadway, Nueva York, NY 10018