BLACK+DECKER®

SMART PORTABLE AIR CONDITIONER

INSTRUCTION MANUAL

CATALOG NUMBER

BPACT14WT
BPACT14HWT

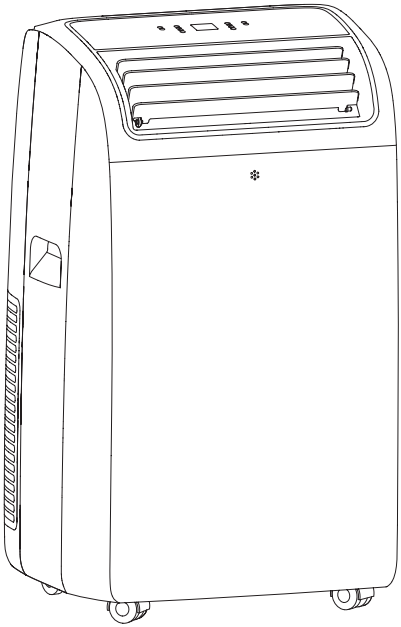

Thank you for choosing BLACK+DECKER!

PLEASE READ BEFORE RETURNING THIS PRODUCT FOR ANY REASON.

If you have a question or experience a problem with your BLACK+DECKER purchase, go to www.blackanddecker.com/instant answers
If you can't find the answer or do not have access to the Internet, call 844-299-0879 from 10:30 a.m. to 6:30 p.m. EST Mon. - Fri. to speak with an agent. Please have the catalog number available when you call.

SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

CONTENTS

SAFETY INFORMATION

Important Safety Instructions....3-4
Grounding Instructions....5
LCDI Power Cord and Plug....6
Safety Guidelines....7-10
Operation Condition....11

SET UP & USE

Parts & Features....12
Installation Guide....13
Window Slider Kit Installation....14
Double-Hung Sash/Sliding Casement Window Installation....14
Exhaust Hose Installation....15
Control Panel....16
Operating from the Control Panel....16-17
Downloading the App and Operating with Wi-Fi....18-25
Connection Methods....26
Connecting to the Appliance Using EZ Mode....27-30
Connecting to the Appliance Using AP Mode....31-33
Controlling the Portable Air Conditioner with the APP....34-38
Set Up Voice Control with ALEXA....39-42
Set Up Voice Control with GOOGLE Assistant....43-46
Operating from the Remote Control....47-54
Water Drainage Method for Cool Mode and Heat Mode....55-56

CLEANING & CARE....57

TROUBLESHOOTING & WARRANTY

Before You Call for Service....58
Customer Service....58
Troubleshooting....59-61
Limited Warranty....62

PRODUCT REGISTRATION

Thank you for purchasing our BLACK+DECKER product. This easy-to-use manual will guide you in getting the best use of your product.

Remember to record the model and serial numbers. They are on a label on the back of the product.

Staple your receipt to your manual.
You will need it to obtain warranty service.

Model number

Serial number

Date of purchase

SAFETY INFORMATION

⚠ DANGER	⚠ WARNING	⚠ CAUTION
DANGER - Immediate hazards which **WILL** result in severe personal injury or death	**WARNING** - Hazards or unsafe practices which **COULD** result in severe personal injury or death	**CAUTION** - Hazards or unsafe practices which **COULD** result in minor personal injury

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ WARNING

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following:

1. To reduce risk of injury, read this guide before using the appliance.
2. The air conditioner must be connected to the correct electrical outlet and electrical supply.
3. Proper grounding must be ensured to reduce the risk of shock and fire. DO NOT CUT OR REMOVE THE GROUNDING PRONG. If you do not have a three-prong electric receptacle outlet in the wall, have a certified electrician install the proper receptacle. The wall receptacle MUST be properly grounded.
4. Do not operate air conditioner if power cord is frayed or otherwise damaged. Avoid using it if there are any cracks or abrasion damage along the length, plug connector or if the unit malfunctions or is damaged in any manner. Contact an authorized service technician for examination, repairs or adjustments.
5. DO NOT USE AN ADAPTER OR AN EXTENSION CORD.
6. Do not block airflow around the air conditioner. The exhaust hose should be free of any obstructions.
7. Always unplug the air conditioner before servicing it or moving it.
8. Do not install or use the air conditioner in any area where the atmosphere contains combustible gases or where the atmosphere is oily or sulphurous. Avoid any chemical coming in contact with your air conditioner.
9. Do not place any object on the top of the unit.
10. Never operate the air conditioner without filters in place.
11. Do not use the air conditioner near a bathtub, shower or wash basin.
12. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical sensory or mental capabilities or lack of experience & knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
13. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
14. If the SUPPLY CORD is damaged, it must be replaced by the manufacturer, a service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
15. The air conditioner shall be installed in accordance with national wiring regulations.

SAFETY INFORMATION

HANDLING ALKALINE BATTERIES

⚠ WARNING

When handling alkaline batteries, basic safety precautions should be followed, including the following:

1. Should fluid from the battery accidentally get into your eyes, there is a threat of loss of eyesight, do not rub them. Immediately rinse your eyes with clean tap water and then consult a physician immediately.
2. Do not put the battery in a fire, expose it to heat, dismantle or modify it. If the insulation or safety valve is damaged, the battery may leak fluid, overheat or explode.
3. Do not insert the battery with the polarities reversed. Doing so may cause some abnormality or a short and the battery may leak fluid, overheat or explode.
4. Keep the battery out of the reach of children. If the battery is swallowed, contact a physician immediately.
5. If the alkali fluid gets in your mouth, rinse your mouth with water and contact a physician immediately.
6. If the alkali fluid gets on your skin or clothes, it may burn your skin, thoroughly rinse the affected area with tap water.
7. Do not mix new and old batteries or other makes of batteries. The different attributes may cause the battery to leak fluid, overheat or explode.
8. This battery was not made to be recharged. Recharging this battery may damage the insulation or internal structure and may cause the battery to leak fluid, overheat or explode.
9. Do not damage or remove the label on the exterior of the battery. Doing so may cause the battery to short, leak fluid, overheat or explode.
10. Do not drop, throw or expose the battery to extreme impact. Doing so may cause the battery to leak fluid, overheat or explode.
11. Do not alter the shape of the battery. If the insulation or safety valve is damaged, the battery may leak fluid, overheat or explode.
12. Immediately remove batteries when they have lost all power. Leaving the batteries in the unit for a long time may cause the batteries to leak fluid, overheat or explode due to gas that is generated by the batteries.
13. Remove the batteries from the unit when not using the unit for an extended period of time. The batteries may leak fluid, overheat or explode due to gas that is generated by the batteries.
14. Do not apply solder directly to the batteries. The heat may cause the batteries to leak fluid, overheat or explode.
15. Do not get the batteries wet. Doing so may cause the batteries to overheat.
16. Store batteries someplace out of direct sunlight where the temperature and humidity are not high. Not doing so may cause the batteries to leak fluid, overheat or explode. Also, it may cause the life and performance of the batteries to decline.
17. Follow the regulations of the local government when disposing of these batteries.
18. NEVER mix alkaline, standard (carbon-zinc), rechargeable (nickel-cadmium) batteries with this product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

HOUSEHOLD USE ONLY

GROUNDING INSTRUCTIONS

ELECTRICAL REQUIREMENTS

In the event of malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. The appliance must be connected to a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

DANGER - Improper connection of the equipment grounding conductor can result in a risk of electric shock. The conductor with insulation having an outer surface that is green with or without yellow stripes is the equipment grounding conductor. If repair or replacement of the cord or plug is necessary, do not connect the equipment-grounding conductor to a live terminal. Check with a qualified electrician or service person if the grounding instructions are not completely understood, or if in doubt as to whether the appliance is properly grounded. Do not modify the plug connected to the appliance - if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

FOR GROUNDED, CORD-CONNECTED APPLIANCE RATED LESS THAN 15A AND INTENDED FOR USE ON A NOMINAL 120V SUPPLY CIRCUIT

The appliance is for use on a nominal 120V circuit and should be connected to a grounding outlet that looks like the one illustrated below. The use of a temporary adapter is not recommended.

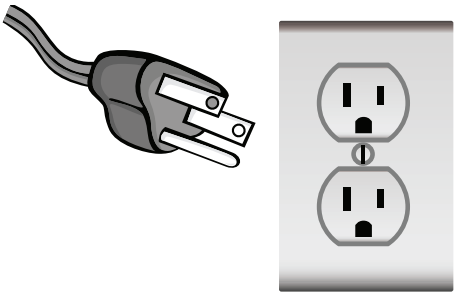

LCDI POWER CORD AND PLUG

This air conditioner is equipped with an LCDI (Leakage Current Detection and Interruption) power cord that is required by UL. This power supply cord contains state-of-the-art electronics that sense leakage current. If the cord is damaged and leakage occurs, power will be disconnected from the unit.

The test and reset buttons on the LCDI Plug are used to check if the plug is functioning properly.

WARNING: Test LCDI before each use.

To test the plug:

1. Plug power cord into a grounded 3-prong outlet.
2. Press RESET (on some units a green light will turn on).
3. Press the TEST button, the circuit should trip and cut all power to the air conditioner (on some units green light may turn off).
4. Press the RESET button for use. You will hear a click and the A/C is ready for use.
5. The power supply cord must be replaced if it fails to trip when the TEST button is pressed and the unit fails to reset.

NOTE:

- Do not use this device to turn the unit on or off.
- Always make sure the reset button is pushed in for correct operation.

WARNING:

- The power supply cord must be replaced if it fails to reset when either the test button is pushed, or it cannot be reset.
- If power supply cord is damaged, it can not be repaired.
- It must be replaced by one obtained from the product manufacturer.

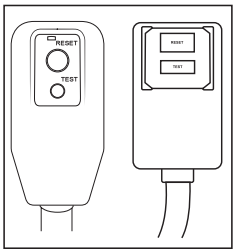

WARNING - RISK OF FIRE

- It is important the plug fits tightly into the wall outlet.
- If the plug does not fit securely and appears loose, it should not be used.
- Have a licensed electrician replace the receptacle.

SAFETY INFORMATION

SAFETY GUIDELINES

⚠ **WARNING:** To prevent injury to the user or other people and property damage, the following instructions must be followed. Incorrect operation due to ignoring of instructions may cause harm or damage.

ALWAYS DO THIS	NEVER DO THIS	ENERGY SAVE
• Your air conditioner should be used in such away that it is protected from moisture. e.g. condensation, splashed water, etc. Do not place or store your air conditioner where it can fall or be pulled into water or any other liquid. Unplug immediately. • Always transport your air conditioner in a vertical position and stand on a stable, level surface during use. • Turn on the product when not in use. • Always use the switch on the control panel to start or shut off the unit. • Always contact a qualified person to carry out repairs. If the supply cord is damaged it must be repaired by a qualified technician. • Keep an air path of at least 12 inches all around the unit from walls, furniture and curtains. • If the air conditioner is knocked over during use, turn off the unit and unplug from the power supply immediately.	• Do not operate your air conditioner in a wet room such as a bathroom or laundry room. • Do not touch the unit with wet or damp hands or when barefoot. Do not press the buttons on the control panel with anything other than your fingers. • Do not remove any fixed covers. Never use this appliance if it is not working properly, or if it has been dropped or damaged. • Never use the plug to start and stop the unit. • Do not cover or obstruct the inlet or outlet grilles. • Do not use hazardous chemicals to clean or come into contact with the unit. Do not use the unit in the presence of flammable substances or vapor such as alcohol, insecticides, gasoline etc. • Do not allow children to operate the unit unsupervised. • Do not use this product for functions other than those described in this instruction manual.	• Locate the unit where furniture cannot obstruct the air flow. • Keep blinds / curtains drawn. • Keep the filters clean. • Keep doors and windows closed to keep cool air in and warm air out.

SAFETY INFORMATION

IMPORTANT SAFEGUARD

WARNING:

- This hermetically sealed system contains fluorinated greenhouse gases. ENVIRONMENTAL INFORMATION: This unit contains fluoridated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol.
- Do not use this unit for functions other than those described in this instruction manual.
- Make sure the plug is plugged firmly and completely into the outlet. It can result in the risk of electric shock or fire.
- Do not plug other appliances into the same outlet, it can result in the risk of electric shock.
- Do not disassemble or modify the appliance or the power cord, it can result in the risk of electric shock or fire. All other services should be referred to a qualified technician.
- Do not place the power cord or appliance near a heater, radiator, or other heat source. It can result in the risk of electric shock or fire.
- This unit is equipped with a cord that has an earthed wire connected to an earthed pin or grounding tab. The plug must be plugged into a socket that is properly installed and earthed. Do not under any circumstances cut or remove the earthed pin or grounding tab from this plug.
- The unit should be used or store in such a way that it is protected from moisture e.g. condensation, splashed water, etc. Unplug unit immediately if this occurs.
- Always transport your appliance in a vertical position and place on a stable, level surface during use. If the unit is transported laying on its side it should be stood up and left unplugged for 6 hours.
- Always use the switch on the control panel or remote controller to turn the unit off, and do not start or stop operation by plugging in or unplugging the power cord. It can result in the risk of electric shock.
- Do not touch the buttons on the control panel with your wet and damp fingers.
- Do not use hazardous chemicals to clean or come into contact with the unit. To prevent damage to the surface finish, use only a soft cloth to clean the appliance, Do not use wax, thinner, or a strong detergent. Do not use the unit in the presence of inflammable substance or vapor such as alcohol, insecticides, gasoline, etc.
- If the appliance is making unusual sounds or is emitting smoke or an unusual odor, unplug it immediately.
- Do not clean the unit with water. Water can enter the unit and damage the insulation, creating a shock hazard. If water enters the unit, unplug it immediately and contact Customer Service.
- Utilize two or more people to lift and install the unit.
- Always grasp the plug when plugging in or unplugging the appliance. Never unplug by pulling on the cord. It can result in the risk of electrical shock and damage.
- Install the appliance on a sturdy, level floor capable of supporting up to 110 lbs (50kg). Installation on a weak or unlevel floor can result in the risk of property damage and personal injury.

ELECTRICAL CONNECTIONS

Before plugging the appliance into the mains socket, check that:

- The mains power supply corresponds to the value indicated on the rating plate on the back of the appliance.
- The power socket and electrical circuit are adequate for the appliance.
- The mains socket matches the plug. If this is not the case, have the plug replaced.
- The mains socket is adequately earthed. Failure to follow these important safety instructions absolves the manufacturer of all liability.

SAFETY INFORMATION

WARNING:

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the SUPPLY CORD is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.
- Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those recommended by the manufacturer.
- The appliance shall be stored in a room without continuously operating ignition sources (for example open flames, an operating gas appliance or an operating electric heater).
- Do not pierce or burn.
- Be aware that refrigerants may not contain an odor.

WARNING:

- The handling, installation, storage, servicing and disposal must comply with the provisions of gas-related national laws and regulations, and also national wiring regulation.
- It is necessary to clear away the refrigerant in the system when maintaining or scrapping an appliance.
- Ventilated area (open doors and Windows)
  Ensure that the working area is open or well ventilated before turning on the system or performing hot work. Ventilation should be maintained during operation. Ventilation quickly displaces safely diluted leaked refrigerant into the atmosphere.
- Flammable refrigerant R32/R290 is used within appliance. Please follow the instructions carefully to handle, install, clean, and service the appliance to avoid damage or hazard. Do not dispose of appliance in regular trash. Contact qualified agency for proper disposal.
- Servicing shall be performed only as recommended by the manufacturer.

SAFETY INFORMATION

FCC Caution
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions. may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. This equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit difference from that which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The distance between user and device should be no less than 20cm.

IC Warning
This device complies with industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause interference; and
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

OPERATION CONDITION

The air conditioner must be operated within the temperature range indicated below:

NOTE: Unit performance may be affected when in use outside of these operating temperatures.

MODE	ROOM TEMPERATURE
COOL	64°F (18 °C)~95°F (35 °C)
DEHUMIDIFYING	64°F (18 °C)~95°F (35 °C)
HEAT (ELECTRICAL HEAT TYPE)	45°F (7°C)~81°F (27°C)

The air conditioner should be operated in the relative humidity range of 30%~90% RH.

Never Transport or turn the appliance upside down or on its side. If this occurs wait at least 6 hours before turning the appliance on 24 hours is recommended. After the unit has been on its side, oil needs to return to the compressor to ensure proper function. Without allowing 6-24 hours before turning on, the unit may function for only a short time, and then the compressor will break down from lack of oil.

SET UP & USE

PARTS & FEATURES

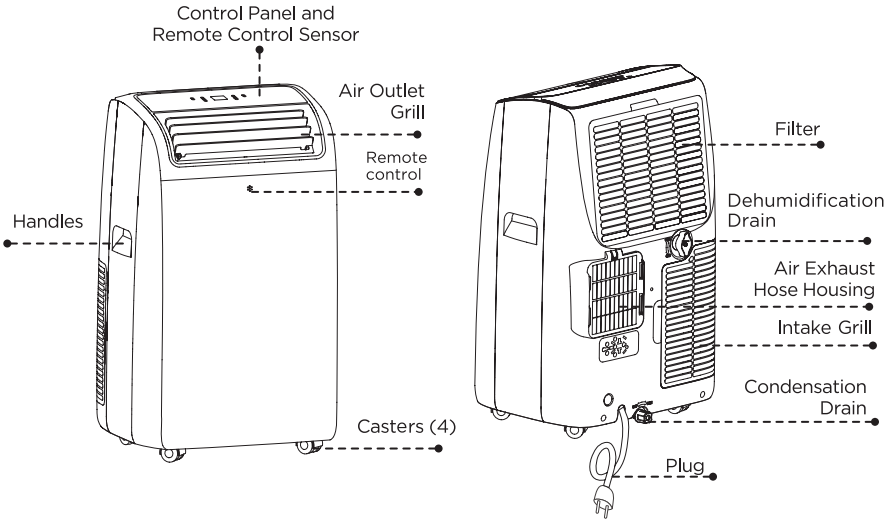

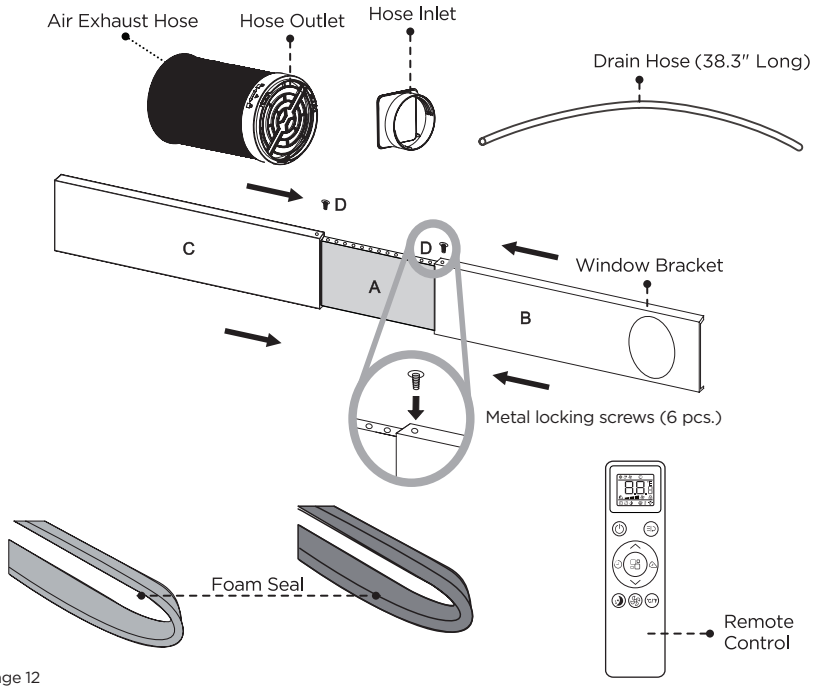

INSTALLATION GUIDE

LOCATION

- The air conditioner should be placed on a firm floor to minimize noise and vibration. For safe and secure positioning, place the unit on a smooth, level floor strong enough to support the unit.
- The unit has casters to aid placement, but it should be rolled on smooth, flat surfaces. Use caution when rolling on carpet surfaces. Do not attempt to roll the unit over objects.
- The unit must be placed within reach of a properly rated grounded socket.
- Never place any obstacles around the air inlet or outlet of the unit.
- It is recommended to allow at least 31.5 inches of clearance between the sides of the portable air conditioner and at least 19.7 inches of space between the top of the portable air conditioner and any adjacent obstacles for optimal air flow.

SUGGESTED TOOLS FOR WINDOW KIT INSTALLATION

- Screwdrivers (medium size Phillips)
- Tape measure or ruler
- Knife or scissors
- Saw (In the event that the window kit needs to be cutdown in size because the window is too narrow for direct installation)

WINDOW SLIDER KIT INSTALLATION

Your window slider kit has been designed to fit most standard “Vertical” and “Horizontal” window applications; however, it may be necessary for you to improvise/modify some aspect of the installation procedures for certain types of window.
Minimum and maximum window openings:

MAXIMUM: 59” (45 cm)

NOTE: Adjust the slider to fit the window, and use 4 metal locking screws to secure it, in the locations shown. 2 extra locking screws are provided.

NOTE: If the window opening is less than 20.5” the minimum length of the window slider kit, cut the one with a hole (labeled part B) to fit for the window opening. Make sure to trim the panel “B” on the opposite side of the hole. Never cut out the hole in window slider kit.

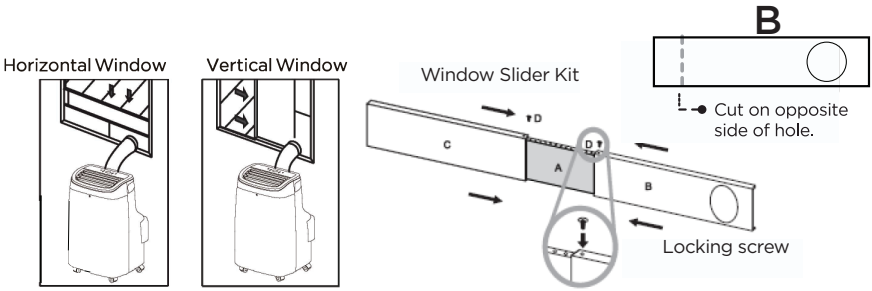

DOUBLE-HUNG SASH/SLIDING CASEMENT WINDOW INSTALLATION

1. Cut the foam seal (adhesive type) to the proper length and attach it to the window sash.
2. Attach the window slider kit to the window sash. Adjust the length of the window slider kit according to the width of window. Shorten the adjustable window kit if the width of window is less than 20.5”.
3. Cut the foam seal (adhesive type) to the proper length and attach it on the top of the window.
4. Close the window securely against the window slider kit.
5. Secure the window slider kit to the window sash.
6. Cut the foam seal to an appropriate length and seal the open gap between the top window frame and outer window frame.

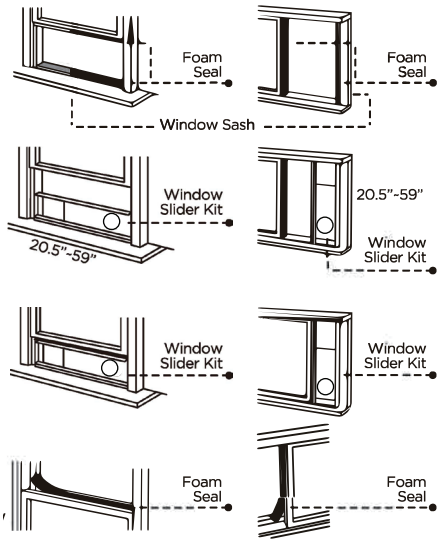

EXHAUST HOSE INSTALLATION

The air exhaust hose and hose inlet must be installed or removed from the portable air conditioner in accordance with the way it is being used:

COOL, AUTO, DEHUMIDIFYING, HEAT: (Heat model BPACT14HT only) Air exhaust hose and hose inlet should be connected to the portable air conditioner.

FAN: Air exhaust hose and hose inlet should be disconnected from the portable air conditioner.

To Install:

Position the unit on a flat level surface and make sure there is a minimum clearance of 18" (45cm) and is located near a single circuit power outlet.

1. Align the arrows on the hose inlet connector and the hose. Attach the hose inlet connector by turning it either clockwise or counterclockwise (Fig.1).
2. The hose outlet will be pre-installed onto the hose. To remove it, turn the outlet towards the unlock symbol. To reinstall it, align it with the arrow and turn it towards the lock symbol.
3. The assembled hose with inlet and outlet connectors appear as Fig.3.
4. Install the hose inlet by aligning it with the slots on the back of the unit and slide down. Extend the hose as needed and insert the outlet into the window bracket (Fig.4).

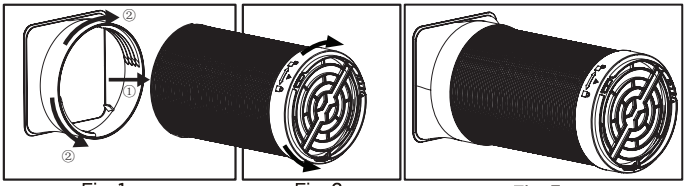

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

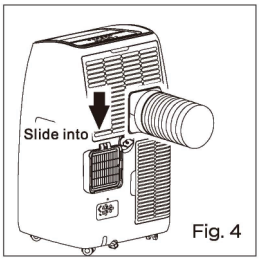

Fig. 4

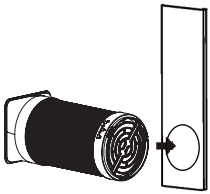

NOTE: The exhaust hose can be compressed or extended moderately, but it is desirable to keep the length to a minimum. Also make sure that the hose does not have any sharp bends.

SET UP & USE

CONTROL PANEL

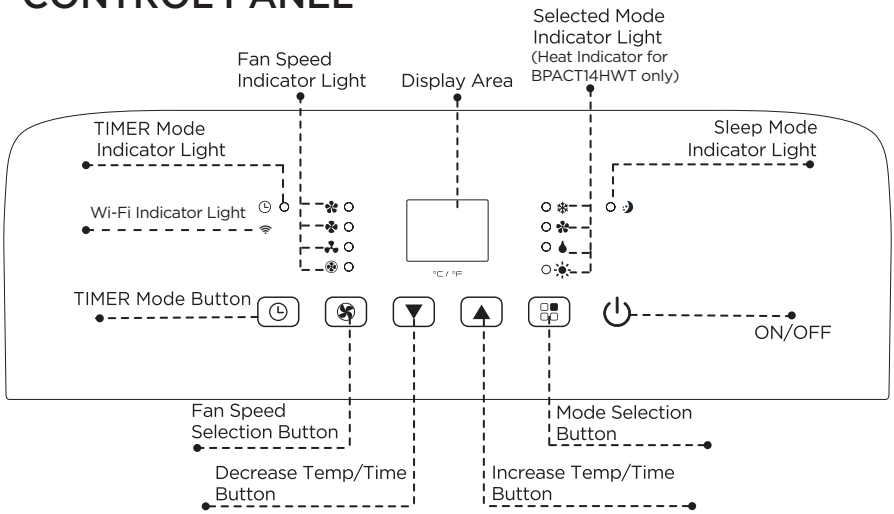

Pictures are for illustration purpose only, Your model may or may not have all the features.

OPERATING FROM THE CONTROL PANEL

The Control Panel enables you to manage all the main functions of the appliance, but to fully exploit its potential, you must use the remote control unit.

Fig. 6

TURNING THE APPLIANCE ON

- Plug into the dedicated electrical outlet. Two lines appear on the display indicating that the appliance is in standby. (Fig.6).
- Press the ⏻ button until the appliance comes on. The last function active when it was turned off will appear.
- Never turn the air conditioner off by unplugging from the outlet. Always press the ⏻ button, then wait for a few minutes before unplugging. This allows the appliance to perform a cycle of checks to verify operation.

NOTE: Before pressing Power On button make sure the condensate drain cap in the rear of the unit is securely in place to avoid any leaking.

- Press the MODE button until the light corresponding to the required Mode lights up.

COOL **DEHUMIDIFYING** **FAN** **HEAT**

(Heat model BPACT14HWT only)

SET UP & USE

COOL MODE

Ideal for hot weather when you need to cool and dehumidify the room. To set operation of the appliance correctly, press the ∧ or ∨ buttons until the desired temperature is displayed. (See Fig.7)

Fig. 7

Then select the fan speed by pressing the Fan Speed Button until the light corresponding to the required fan speed lights up:

- **HIGH:** The Fan operates at maximum to reach the required temperature as rapidly as possible.
- **MED:** Reduces Fan noise level but still maintains a good level of comfort.
- **LOW:** For quiet operation.
- **AUTO:** The appliance automatically selects the most suitable fan speed in relation to the temperature set on the digital display.

Fig. 8

DEHUMIDIFYING MODE

Ideal for reducing humidity in spring and autumn, during rainy spells or in damp rooms, etc.

In dehumidifying mode, the appliance must have the same configuration as for the air conditioner mode, with the air exhaust hose fitted to the appliance to allow air to be discharged externally.

When the dehumidifying mode is selected, the light comes on and "dh" appears on the display. (See Fig.8)

At the same time, the AUTO fan light comes on. In this mode, other fan speeds cannot be selected.

HEAT MODE

(Heat model BPACT14HWT only) Press the MODE button until the HEAT mode indicator light appears. Select the target temperature by pressing the or button until the corresponding value is displayed.
(Temperature range is 55°F to 81°F). Select the fan speed by pressing the Fan Speed Button until the light corresponding to the desired fan speed lights up: HIGH, MED, LOW, AUTO.

NOTE: At the beginning of this mode, you may have to wait a few seconds before the appliance starts to produce hot air. When operating in very cold rooms, the appliance defrosts automatically and may disrupt normal operation. The fan will continue operating for a few seconds to lower the interior temperature even after the appliance shuts off. In this mode, the fan may operate for short periods even though the set temperature has been reached.

FAN MODE

Adjust fan speed by pressing the Fan Speed button as described for the cool mode. In this mode, AUTO fan cannot be selected.

Fig. 9

The fan speed selected will show in the display. One row for Low, Two rows for medium and three rows for high (See Fig. 9).

SETTING THE TIMER

This timer can be used to delay the appliance start-up or shutdown, this avoids wasting electricity by optimizing operating periods.

Programming start up

- Turn on the appliance, choose the mode you want, for example cool, 24°C,high fan speed. Turn off the appliance.
- Press the Timer button, the ⏲ symbol and number of hours flash.
- Press the ∧ or ∨ button to set the number of hours delay before the appliance comes on. The timer can set in intervals of 0.5 hours up to 24 hours.
- A few second after set, the setting is memorized, the timer indicator is light and the display shows that the appliance is in standby.
- Press again the Timer button ⏻ or the ⏻ button, the timer will be canceled, and the "Timer" symbol will disappear from screen.

Programming shut down

- When the appliance is running, press the ⏲ button, the Timer indicator and the hours flash.
- Press the ∧ or ∨ button to set the number of hours delay before the appliance comes on. The timer can set in intervals of 0.5 hours up to 24 hours.
- A few second after set, the setting is memorized, the timer indicator is light and the display shows the current mode. At the end of the set time the unit automatically turns to standby mode.
- Press again the Timer button or the ⏻ button, the timer will be canceled, and the "Timer" symbol will disappear from screen.

NOTE: In DEHUMIDIFYING and HEAT mode there will be water removed from the air and collected in the tank. When the tank is full, the appliance shuts down and "ft" (FULL TANK) appears on the display, the tank must be emptied (See water drainage section). The appliance will start up again.

DOWNLOADING THE APP AND OPERATING WITH Wi-Fi

Operation Steps	Operation Items	New Account	Re-install APP (registered before)
Step 1	Download and Install APP	YES	YES
Step 2	Registration Account	YES	NO
Step 3	Login	YES	YES
Step 4	Add Device to control	YES	Registered Device will remain.

FCC CAUTION

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The distance between user and device should be no less than 7.87" (20 cm) .

- If the appliance has the Wi-Fi function, the transmission power: less than 20dBm, and the radio frequency range is: 2412MHz - 2472MHz.

SET UP & USE

Wi-Fi MODULE SPECIFICATION AND BASIC INFORMATION

1. Minimum specifications on a Smart phone:
   Android 5.0 version or higher
   IOS 10.0 version or higher
2. Basic parameters for Wi-Fi:

Parameters	Details
Network frequency	2.400 - 2.500GHz
Standards of WLAN	IEEE 802.11 b/g/n(channels 1-14)
Protocol stack support	IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/ TLS/Multicast DNS
Security support	WEP/WPA/WPA2/AES128
Network type support	STA/AP/STA+AP

While pairing the appliance to the network, press and hold the fan button on the control panel of the appliance, for three seconds when prompted in the APP. If you are changing modes, this sequence will need to be performed twice.

DOWNLOAD AND INSTALL THE APP

Option 1: Scan the QR code with the camera APP from a smartphone. Download and install the APP.

Option 2: For Android smart phone, open the Google "Play Store" on your smart phone and search "BLACK+DECKER Home", download and install the APP.

For IOS smart phone, open the Apple "APP STORE" on your smart phone and search "BLACK+DECKER Home", download and install the APP.

NOTE: Updates to the APP design may occur. This manual is for reference. Follow prompts in the APP.

Wi-Fi CONNECTION METHODS

1. If you don't have an account please tap button "Sign Up".
2. Read the Privacy Policy and tap "Agree".

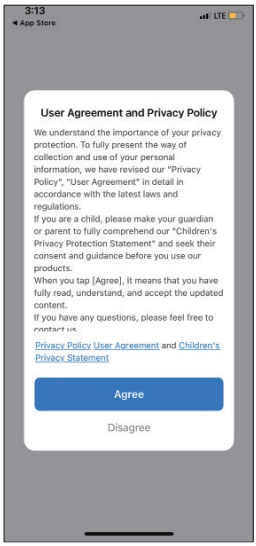

3. Tap"▼" and choose the country.

Scroll to choose the country.

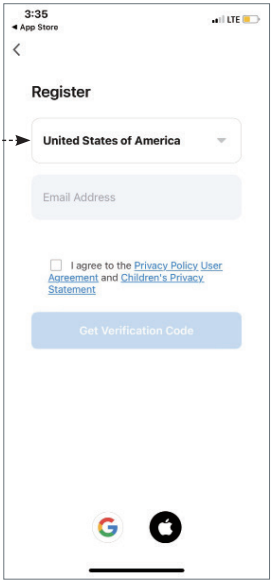

4. Enter your E-mail address.
5. Tap the button “Get verification code”.

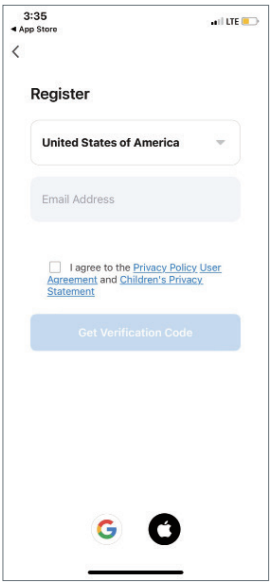

6. Enter the verification code you received from E-mail.
7. Set the password with 6-20 characters including characters and numbers.
8. Tap “Done”.

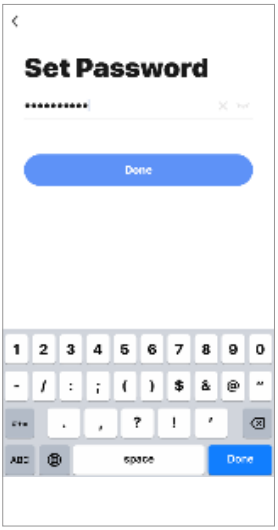

SET UP & USE

LOG IN

1. If you already have account, tap “**Log In**”.
2. Enter your registered account and password.
3. Tap “**Log In**” button.

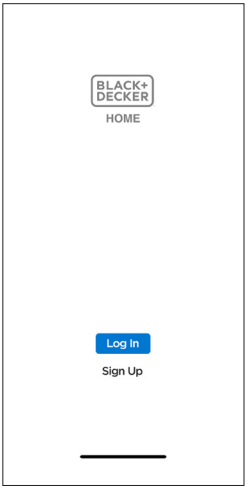

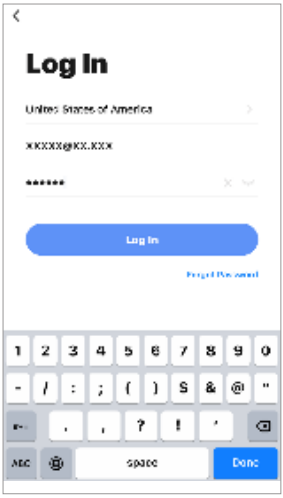

RESETTING THE PASSWORD

If you forgot the password or you want to reset the password, operate as below:

1. Tap “Forgot Password”.
2. Enter your account (E-mail address) and tap button “Get Verification Code”.
3. Enter the verification code received by your E-mail.
4. Set the new password and tap button “Done”.

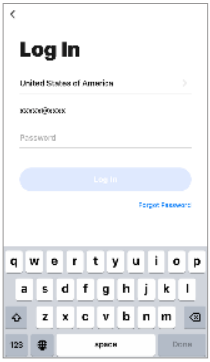

1.

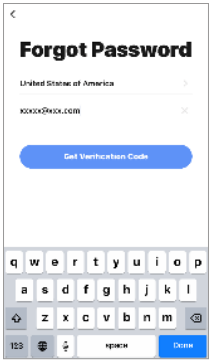

2.

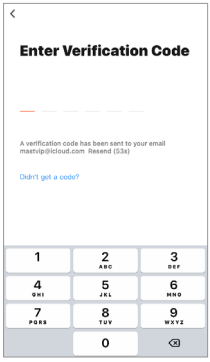

3.

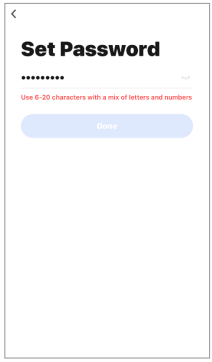

4.

SET UP & USE

ENABLE LOCATION SETTINGS

1. Once logged into the app, ensure that Bluetooth is enabled on your phone and that permissions are enabled.

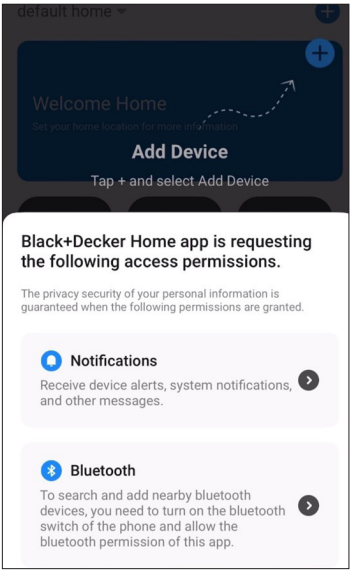

2. Tap on "Add Device" located in the top right corner of the screen.

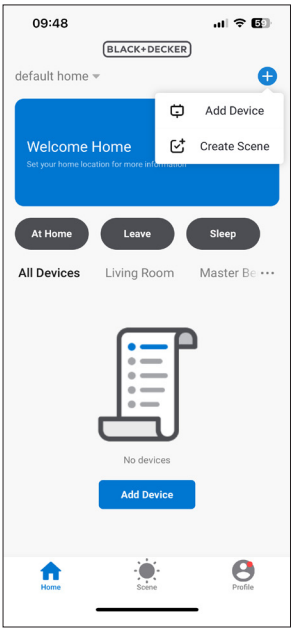

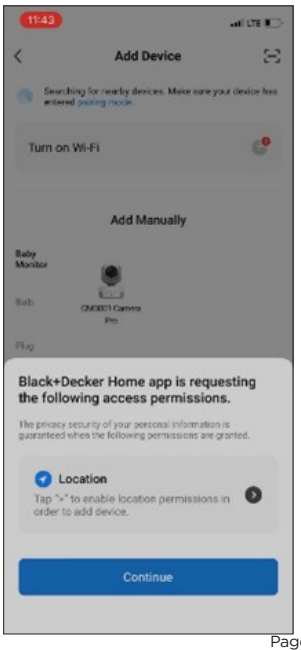

3. When location services are enabled, tap on "Set Now".

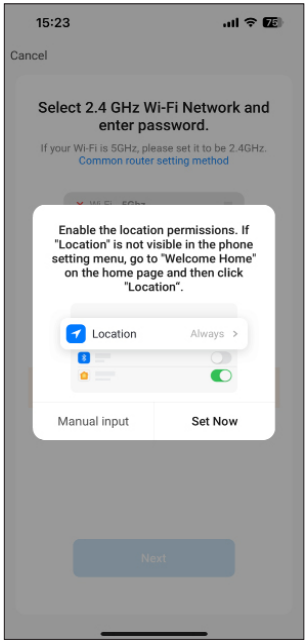

4. If there is difficulty connecting to the app automatically, please ensure that location services on your phone are turned "on" or "enabled".

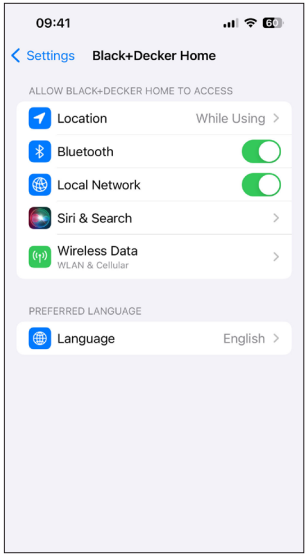

SET UP & USE

5. Location Settings: enable location services by accessing the Welcome Home Screen within the app.
6. On the Welcome Home Screen, tap on "Location" and manually enter your current location.
7. Follow the prompts to set up family member management, which allows different profiles to control appliances according to their preferences.
8. Use the "Rooms" feature to organize multiple appliances by room.

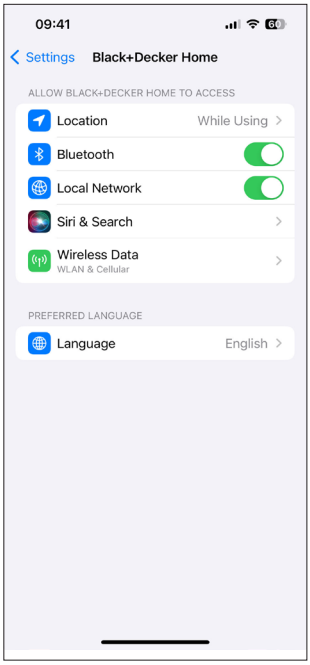

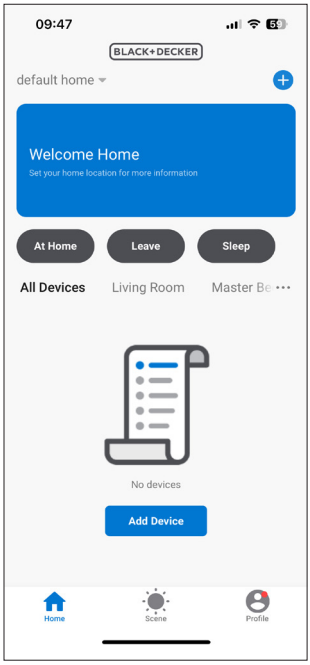

CONNECTION METHODS

When Bluetooth is enabled, the APP will automatically search for the device.

If the APP cannot locate the device automatically, follow the instructions and on screen prompts to connect to EZ mode.

One can also connect to the APP using AP mode by selecting the APP's network using the device's Wi-Fi settings as an alternative connection method.

Please make sure the appliance is plugged into a wall outlet and is in standby mode before connecting it to the APP. **Do not press the power button.**

Tap "Add Device" or tap "+" in the upper right corner of the "Home" screen and select "Add device".

When Bluetooth and Location are enabled, the APP will automatically search for the device. If the APP locates the device, it will appear on the screen under "Discovering Devices".

NOTE: If the APP does not discover the device automatically, follow the steps to connect using EZ mode.

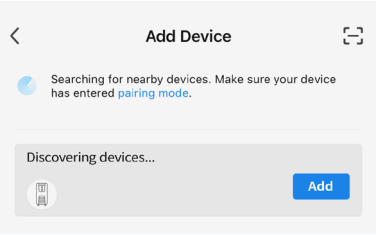

Input the Wi-Fi name and password when prompted, then tap "Next".

Wait for the appliance to connect. This may take several seconds.

Once connected, the Portable Air Conditioner can be controlled by the APP.

CONNECTING TO THE APPLIANCE USING EZ MODE

1. Click "+" in the upper right corner of the "Home" screen and select "Add device".

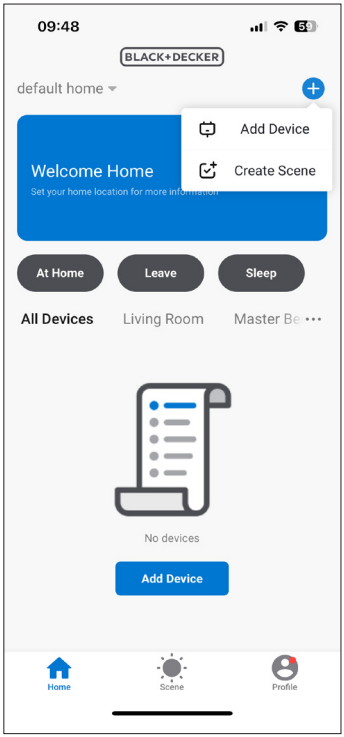

2. Tap “Home Appliances”.

3. Tap the Portable AC symbol with the air conditioner’s model number: BPACT14WT or BPACT14HWT. The model number can be located on the front of this user manual and on the rating label of the appliance.

Make sure to enable location. This will allow the APP to search for the device.

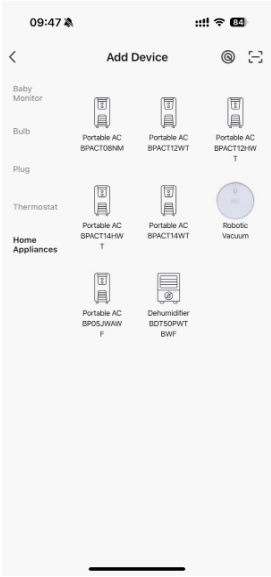

4. Input the Wi-Fi name and password when prompted, then tap "Next".

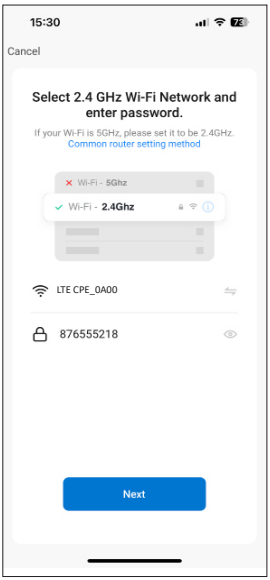

5. On the control panel of the air conditioner, press the fan button 6 times within 4 seconds. The Wi-Fi indicator light will blink.
6. Tap next to the phrase located on the bottom of the screen: “CF” appears on the digital display. Tap “Next”.

NOTE: If the appliance doesn’t connect, or “AP” appears on the digital display instead of “CF”, repeat the process of pressing the fan button 6 times within 4 seconds.

NOTE: Make sure EZ is shown on the top right of the screen. If not see “CHANGING MODES” on page 30.

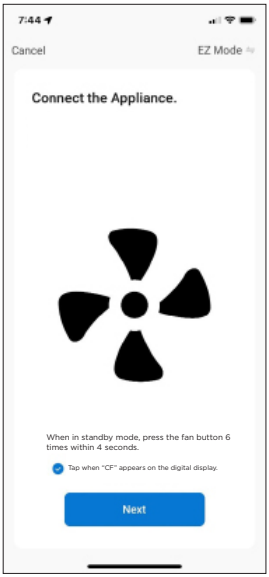

7. Wait for appliance to connect. This may take several seconds.

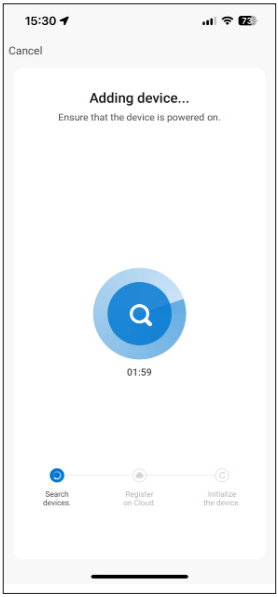

8. Once connected, the Portable Air Conditioner can be controlled by the APP.

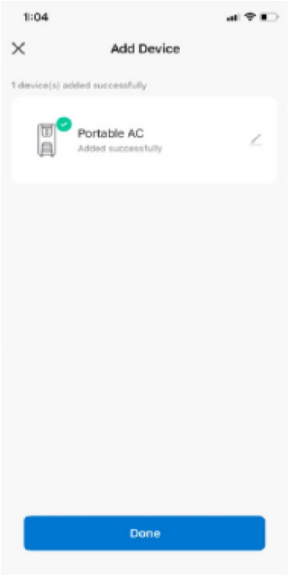

NOTE: If the APP is not connecting to the appliance in EZ mode, connect using AP mode.

CHANGING MODES

1. Tap on the mode shown on the top right corner of the screen to access a window displaying both EZ Mode and AP Mode.
2. Tap on a mode to change it. A checkmark shows the mode in use.

NOTE: In EZ mode, if “AP” appears on the digital display instead of “CF”, repeat the process of pressing the fan button 6 times within 4 seconds.
In AP mode, if “CF” appears on the digital display instead of “AP”, repeat the process of pressing the fan button 6 times within 4 seconds.

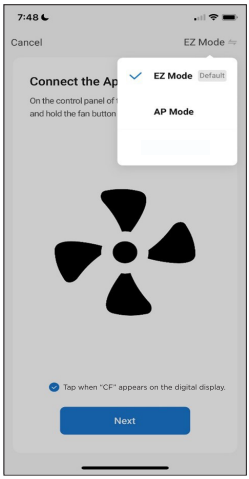

CONNECTING TO THE APPLIANCE USING AP MODE

1. Click “+” in the upper right corner of the “Home” screen or tap “Add device”.

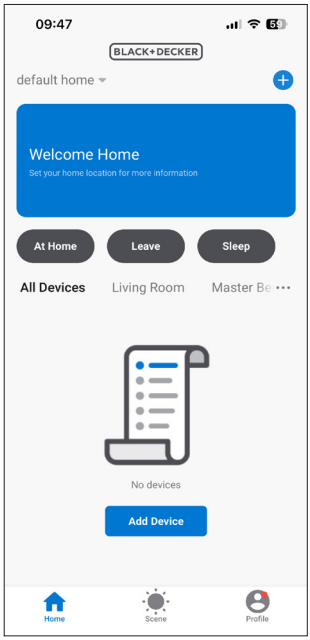

2. Tap “Home Appliances”.
3. Tap the Portable AC symbol with the air conditioner’s model number: BPACT14WT or BPACT14HWT. The model number can be located on the front of this user manual and on the rating label of the appliance.
4. Select "AP Mode" on the top right corner of the screen.

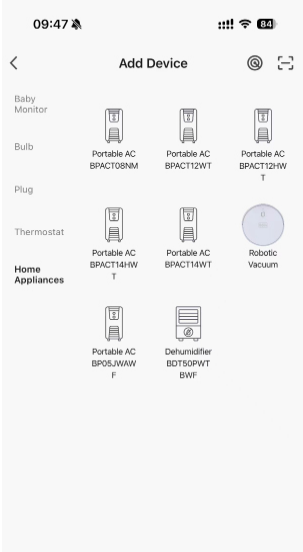

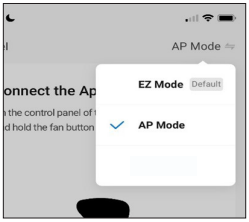

5. On the control panel of the air conditioner, press the fan button 6 times within 4 seconds. The Wi-Fi indicator light will blink.
6. Tap next to the phrase located on the bottom of the screen: “AP” appears on the digital display. Tap "Next".

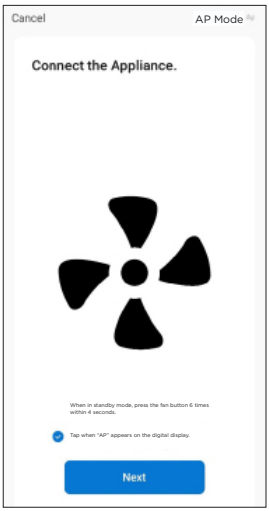

NOTE: If the appliance doesn’t connect or “CF” appears on the digital display instead of “AP”, repeat the process of pressing the fan button 6 times within 4 seconds.

7. Input the Wi-Fi name and password when prompted, then tap “Next”.
8. Tap “Go to Connect”.
9. Select the SmartLife-XXXX hotspot.

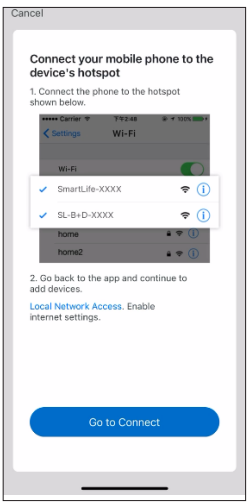

10. Return to the APP. Wait for appliance to connect.

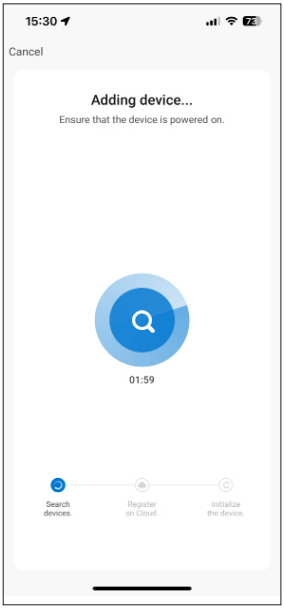

11. Once connected, the Portable Air Conditioner can be controlled by the APP.

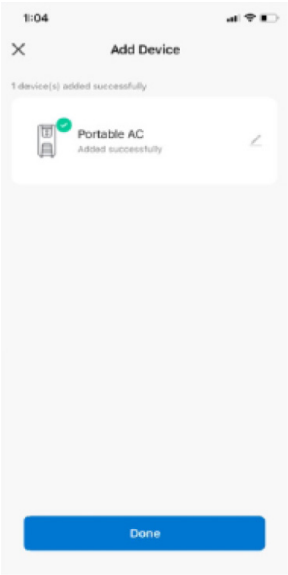

CONTROLLING THE PORTABLE AIR CONDITIONER WITH THE APP

Tap the power symbol on the top right of the screen to power on the air conditioner.

Tap “Mode”.

Select Cool, Heat (Heat Model BPACT14HWT Only), Fan, Auto or Dry.
In AUTO mode the air conditioner will make automatic selections based on the room temperature.
The air conditioner will automatically operate in FAN mode when the room temperature is below 73˚F.
It will operate in COOL mode when the room temperature is above 73˚F.
For HEAT model (BPACT14HWT only) the air conditioner will automatically operate in HEAT mode when the room temperature is below 68˚F.
It will operate in FAN mode when the room temperature is from 68˚F to 73˚F.

Tap – or + to select temperature.

Tap “Swing” to activate air oscillation.

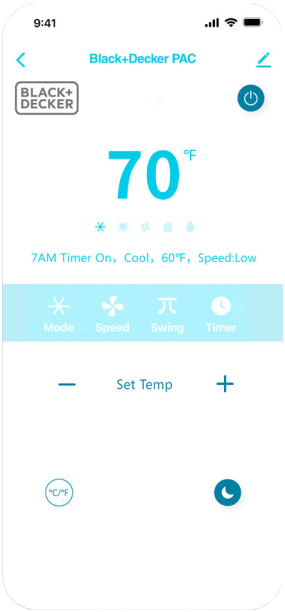

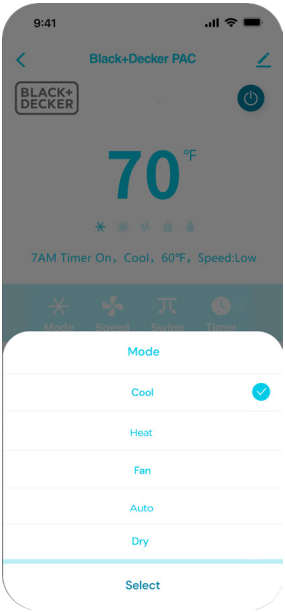

NOTE: Heat will only appear in the menu for model BPACT14HWT

SET UP & USE

Tap Speed.

Select Auto, High, Medium or Low.

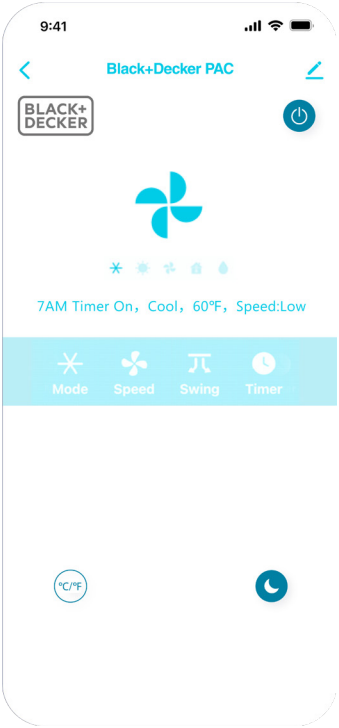

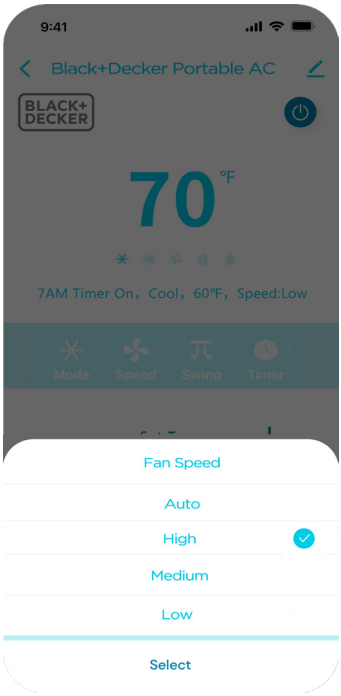

In Dry mode, the unit automatically selects a low fan speed.

An alert will indicate if the water tank needs to be drained.

See drainage instruction.

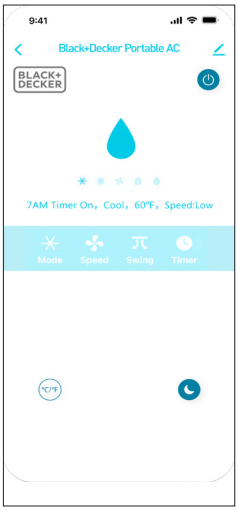

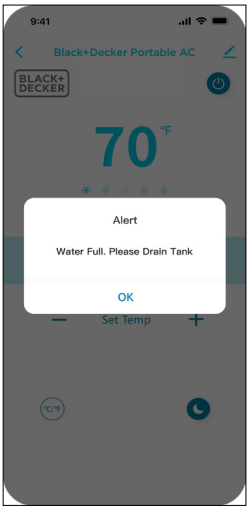

Tap Timer.

Make selections to schedule the Timer ON and OFF.

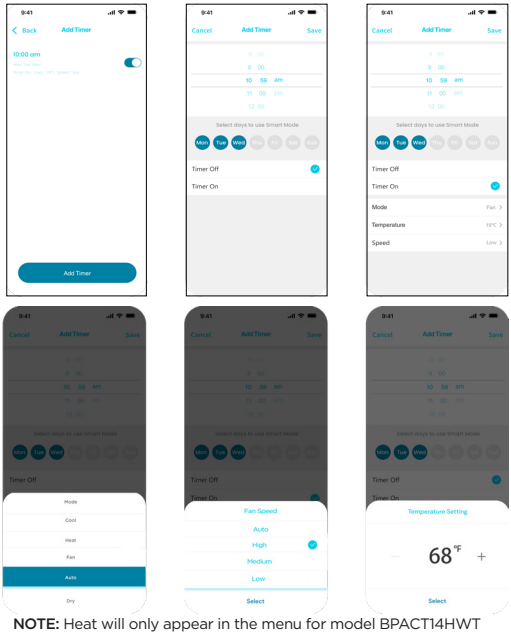

NOTE: Heat will only appear in the menu for model BPACT14HWT

VOICE CONTROL DEVICE SETTINGS

Follow pairing instructions to connect the Air Conditioner to the Black + Decker APP using the same Wi-Fi Network.

The Default name when using voice control is “Portable AC” as shown on the top of the screens. Tap the edit symbol to to right of it in order to change the device name.

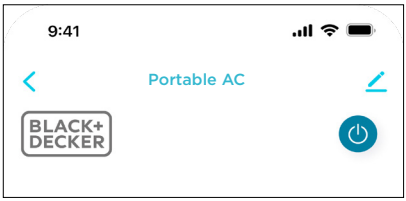

On the next screen, tap the edit symbol to right of the default name again.

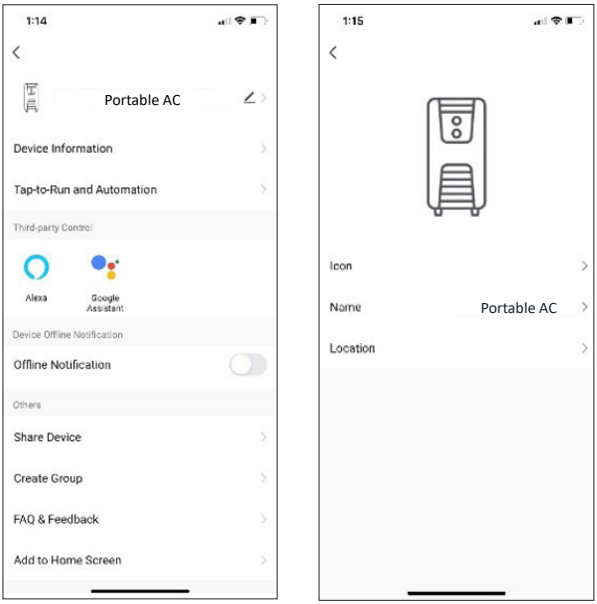

A pop up window will appear. Type in the new name.

The name should be easy to remember and different than other connected devices using voice control.

Tap “Confirm”.

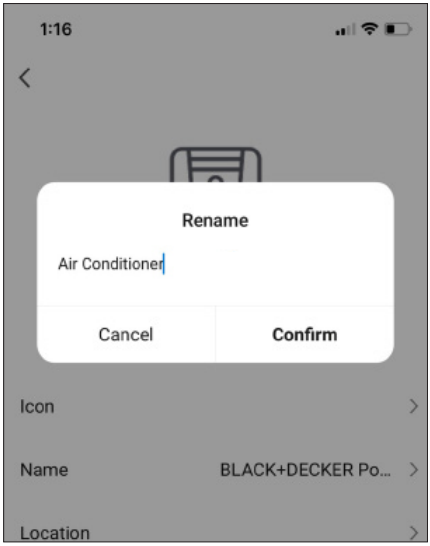

SET UP VOICE CONTROL WITH ALEXA

You will need an Alexa device such as Amazon Echo, Echo Dot set up with the Alexa APP according to manufacturer's instructions. The device should be powered on and connected to a Wi-Fi network.

On the homepage of the Black + Decker APP tap "Profile" on the bottom right corner.

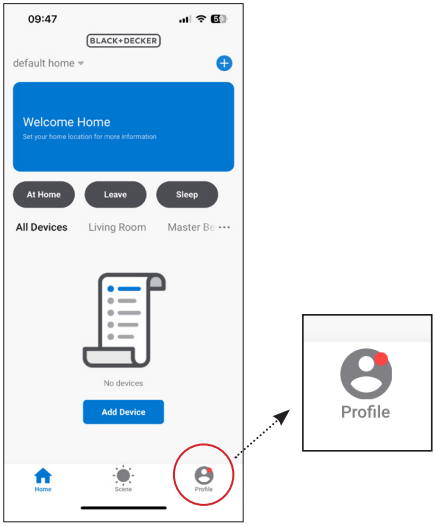

Tap "Alexa".

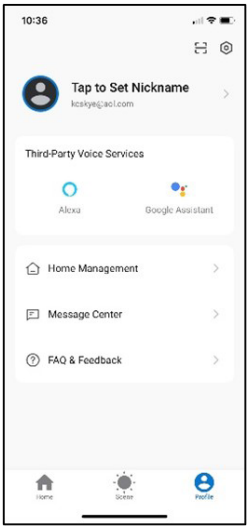

Tap “Sign in with Amazon”. Sign in and use the same password used for the Alexa APP.

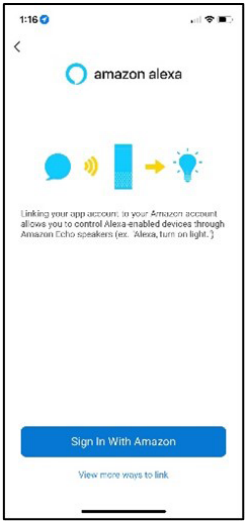

Tap “Link”.

SET UP & USE

Open the Alexa APP and enable “Smart Home Skills” for Black + Decker Home. Alexa can locate the device when you say “Alexa, discover my device”.
Follow the prompts in the Alexa APP to manage the device and control the air conditioner using the voice commands.

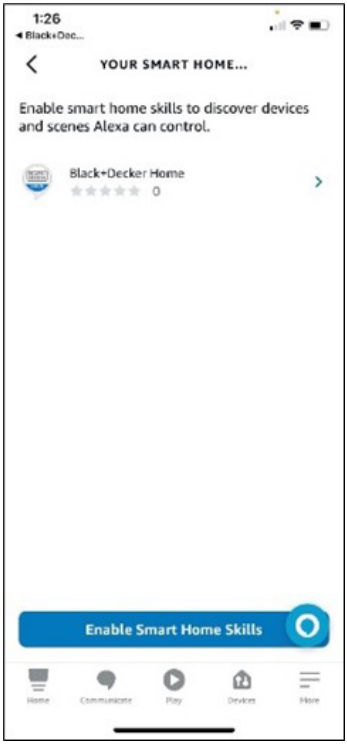

ALEXA VOICE COMMANDS

The following examples use the device name “Portable AC”. Refer to the “Voice control device settings” section for instructions on how to change the device name.

To turn the unit ON/OFF.	“Alexa, turn on the Portable AC.” “Alexa, turn off the Portable AC.”
To find out the current indoor temperature.	“Alexa, what is the temperature of the Portable AC?” “Alexa, what is the Portable AC temperature?”
To select a mode. (Choose Cool, Heat (model BPACT14HWT Only), Fan, dehumidifier)	“Alexa, set the Portable AC to cool.” “Alexa, change the Portable AC to dehumidifier mode.” “Alexa, what is the mode set to on the Portable AC?”
Check the current set temperature and select a set temperature. (Choose temperature values between 55˚F – 90˚F). The unit must be set to Cool mode or Heat mode (model BPACT14HWT Only).	“Alexa, set Portable AC to 70˚F.” “Alexa, set Portable AC to 68˚F.”
Check the current fan speed and select a fan speed. (Choose fan speeds, “low”, “medium” or “high”). The unit must be set to Cool mode, Heat mode (model BPACT14HWT Only), or fan mode.	“Alexa, what’s the fan speed on the Portable AC?” “Alexa, set the fan speed on the Portable AC to low.”
Sleep mode control. The unit must be set to Cool Mode.	“Alexa, turn on sleep mode on the Portable AC.” “Alexa, turn off sleep mode on the Portable AC.”

SET UP VOICE CONTROL WITH GOOGLE ASSISTANT

You will need a device such as Google Nest, Google Nest mini set up with the Google Home APP according to manufacturer's instructions. The device should be powered on and connected to a Wi-Fi network.

On the homepage of the Black + Decker APP tap "Profile" on the bottom right corner.

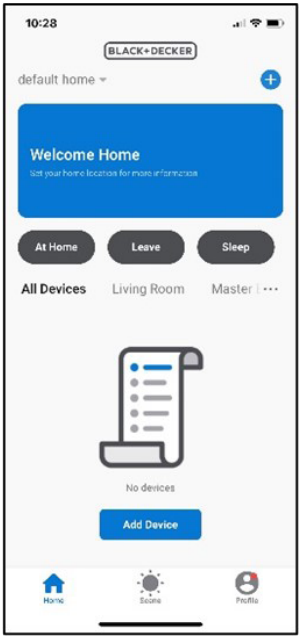

Tap “Google Assistant”.

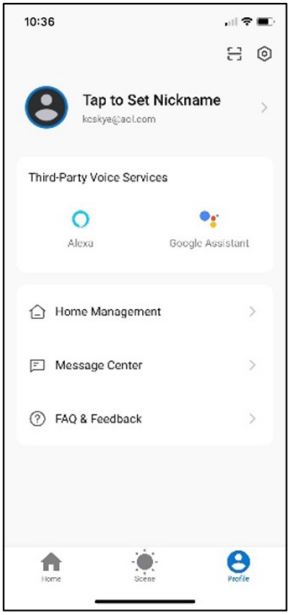

Open the Google Home App and tap settings on the bottom, right of the screen.

Tap “Works with Google”.

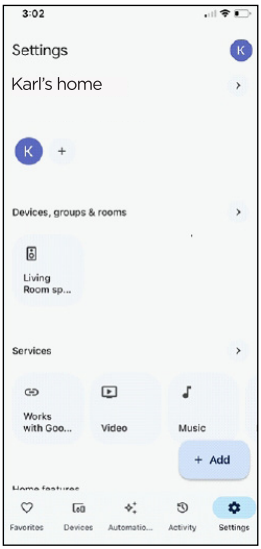

Search for “Black + Decker Home” by typing it in the search bar.

Tap to select “Black + Decker Home”.

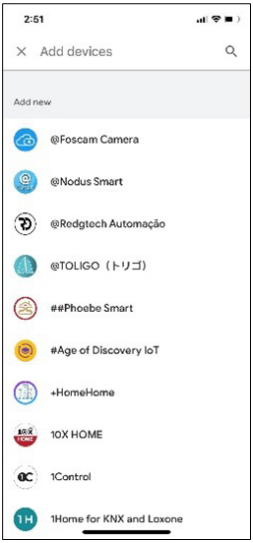

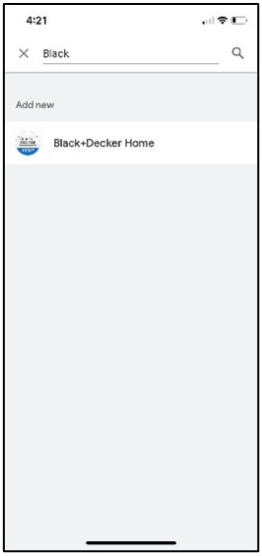

The Google APP will show prompts to link with a verification code from the Black + Decker Home APP or link with account Password. Use the same e-mail and password as the Black + Decker Home APP to complete the Authorization.
Once linked, open the Google Assistant App and tap Black + Decker Home. Select “Check for new devices” Follow the Google Home prompts to control the portable air conditioner.

GOOGLE ASSISTANT VOICE COMMANDS

The following examples use the device name “Portable AC”. Refer to the “Voice control device settings” section for instructions on how to change the device name.

To turn the unit ON/OFF.	“OK Google, turn on the Portable AC.” “OK Google, turn off the Portable AC.”
To find out the current indoor temperature.	“OK Google, what is the temperature of the Portable AC?” “OK Google, what is the Portable AC temperature?”
To select a mode. (Choose Cool, Heat (model BPACT14HWT Only), Fan, Auto or Dry)	“OK Google, set the Portable AC mode to cool.” “OK Google, set the Portable AC mode to dry.”
Check the current set temperature and select a set temperature. (Choose temperature values between 55˚F – 90˚F). The unit must be set to Cool mode or Heat mode (model BPACT14HWT Only).	“OK Google, what is the Portable AC set to?” “OK Google, set Portable AC to 70.” “OK Google, set Portable AC to 68 degrees.”
Check the current fan speed and select a fan speed. (Choose fan speeds, “low”, “medium” or “high”). The unit must be set to Cool mode , Heat Mode (model BPACT14HWT only), or fan mode.	“OK Google, set the Portable AC to low.” “OK Google, set the fan speed on the Portable AC to high.” “OK Google, what is the fan speed on the Portable AC.”
Sleep mode control. The unit must be set to Cool Mode.	“OK Google activate sleep mode for the Portable AC.” “OK Google, cancel sleep mode for the Portable AC.”

OPERATING FROM THE REMOTE CONTROL

BATTERY INSTALLATION (BATTERIES NOT INCLUDED)

(1) Slide open the battery compartment cover.

(2) Insert 2 × “AAA” batteries as shown.

(3) Slide back the battery cover.

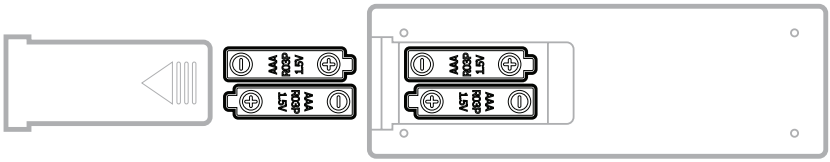

CAUTION: Use only AAA or IEC R03 1.5V alkaline batteries. Remove the batteries if the remote is not used for a month or longer. Do not attempt to recharge the batteries. Both batteries should be replaced at the same time. Do not dispose of the batteries in a fire as they may explode.

Point the remote control at the receiver on the appliance. The remote control must be no more than 7 meters away from the appliance (without obstacle between the remote control and the receiver).

The remote control must be handled with extreme care. Do not drop it or expose it to direct sun light or sources of heat.

SET UP & USE

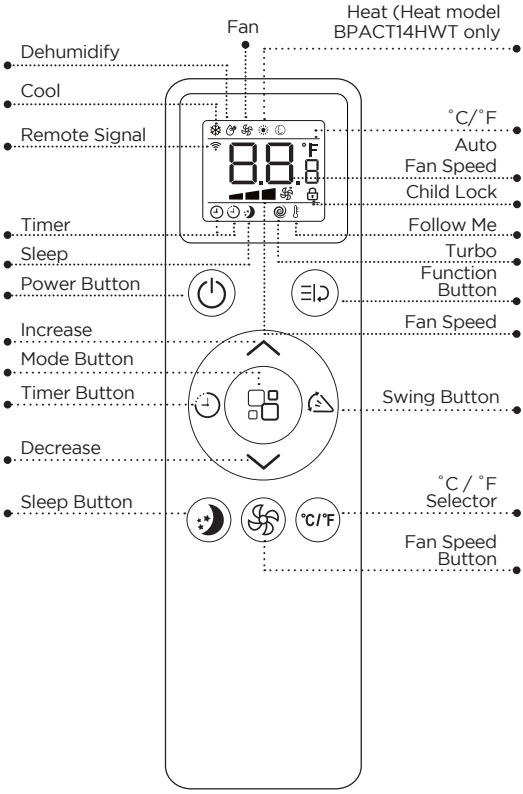

POWER BUTTON: Press to Turn ON or OFF.

MODE BUTTON: Each time you press the button COOL, DEHUMIDIFY, FAN, HEAT (Heat model BPACT14HWT only), or SMART is selected.

INCREASE: Increase the temperature setting to 90°F in COOL mode or 81°F in HEAT mode (Heat model BPACT14HWT only). Also used to set time.

DECREASE: Decrease the temperature setting to 64°F in COOL mode or 55°F in HEAT mode (Heat model BPACT14HWT only). Also used to set time.

FAN SPEED BUTTON: Used to select the HIGH, MED, LOW or Auto fan speed.

FUNCTION BUTTON: Access FOLLOW ME or TURBO functions.

TIMER BUTTON: Used to set a delay start or shut down time.

SWING BUTTON: Activate air swing of louvers.

SLEEP BUTTON: Gradually increase the temperature in COOL mode or decrease the temperature in HEAT mode (Heat model BPACT14HWT only).

˚C/˚F SELECTOR BUTTON: Select Fahrenheit or Celsius.

SET UP & USE

LED Display Indicators			
❄	Cooling mode		Fan speed
	Dehumidify mode		Auto speed
	Fan mode		Child lock
	Signal		Timer on
8.8.8	Display temperature or hours		Timer off
°C/°F	Fahrenheit or Celsius		Sleep
	Heat mode (Heat mode BPACT14HWT only)		Turbo
	Smart mode		Follow me
	Swing		

POWER BUTTON

- Press to Turn Air Conditioner ON or OFF.
- will show on the remote LED screen when buttons are pressed to show that the remote control is sending a signal to the air conditioner.

MODE BUTTON

- Press the button to scroll through COOL ❄, DEHUMIDIFY , FAN .
- HEAT (Heat mode BPACT14HWT only) and SMART .
- The corresponding symbol will illuminate on the LED display to indicate which mode is selected.

COOL ❄

- Select the target temperature 64˚F-90˚F (18˚C-32˚C) by pressing the ∧ or ∨ buttons until the desired temperature is displayed on the LED screen.
- Press the Fan Speed Button to select Low, Medium, High or Auto Speed.

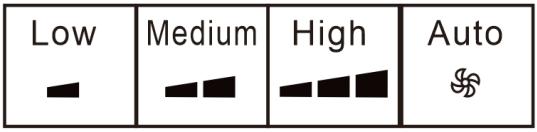

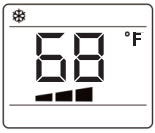

DEHUMIDIFY
Ideal for reducing humidity.
- Keep window and door closed for the best dehumidifying effect.
- Exhaust hose attachment is not required to reduce humidity, however it is recommended in very humid rooms so the warm air can be exhausted outside.

Draining in Dehumidify mode
- It is recommended that the dehumidification drain and drain hose be used for continuous drainage.
- WATER FULL - When the water level reaches a predetermined level, Ft will be indicated on the display. The unit will have to be drained.
  NOTE: Refer to Water Drainage section.
- In this mode, fan speed is selected automatically by the appliance and can not be set manually.

FAN
- Press the Fan Speed Button to select Low, Medium or High Speed.

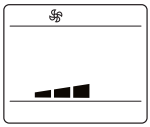

HEAT (Heat mode BPACT14HWT only)
- Select the target temperature 55˚F-81˚F (13˚C-27˚C) by pressing the ∧ or ∨ buttons until the desired temperature is displayed on the LED screen.
- Press the Fan Speed Button to select Low, Medium, High or Auto Speed.





NOTE: At the beginning of this mode, you may have to wait a few seconds before the appliance starts to give out hot air.

- In HEAT mode there will be water removed from the air and collected in the tank, when the tank is full, the appliance shuts down and “ft” (FULL TANK) appears on the display, the tank must be Emptied (See water drainage page). The appliance will start up again.
- When operating in very cold rooms, the appliance defrosts automatically and may disrupt normal operation. The fan will continue operating for a few seconds to lower the interior.
- Temperature even after the appliance shuts off. In this mode, the fan may operate for short periods even though the set temperature has been reached.

SMART MODE

In SMART model the air conditioner will make automatic selections based on the room temperature.

FOR COOL ONLY MODEL

- The air conditioner will automatically operate in FAN mode when the room temperature is below 73˚F (23˚C).
- It will operate in COOL mode when the room temperature is above 73˚F (23˚C).

FOR COOL AND HEAT MODEL (Heat model BPACT14HWT only)

- The air conditioner will automatically operate in HEAT mode when the room temperature is below 68˚F (20˚C).
- It will operate in COOL mode when the room the room temperature is above 73˚F (23˚C).
- The control panel on the air conditioner LED display will indicate the below in this mode.



SWING BUTTON

This button will activate the air swing of the louvers while in COOL, DEHUMIDIFY and FAN modes.

- Press the button, and the symbol will illuminate on the LED screen of the remote. The deflector will start to swing.
- Press the button again, the symbol disappears. The deflector will stop swinging.

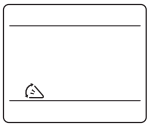

SET UP & USE

FUNCTION BUTTON

- Press the to access FOLLOW ME and TURBO functions.
- TURBO is ideal for a warm room. It will automatically set the temperature to 64°F (18°C) at HIGH Fan speed to cool the room in the shortest time.
- This function only operates in COOL mode.

TO OPERATE TURBO

- Press the Function button, TURBO symbol flashes on screen then press the function button again, the TURBO symbol will stop flashing and will illuminate on the LED screen indicating that TURBO is activated.

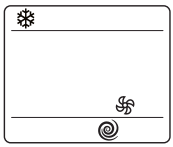

TO CANCEL TURBO

- Press the Function button, TURBO symbol flashes on screen then press the function button again, the TURBO symbol will stop flashing and will no longer be illuminated in the LED screen indicating that TURBO function is deactivated.

FOLLOW ME

Parts of the room are cooler where there is a draft. Other parts are warmer due to direct sunlight. The FOLLOW ME Function allows the room to be cooled according to the room temperature, wherever the remote is located.

- This function can be activated from the remote control ONLY. The remote control serves as a thermostat allowing for the precise temperature control at its location.
- To activate the Follow Me function, point the remote control towards the appliance and press the FUNCTION button.
- Press either the OR button until the FOLLOW ME symbol flashes on the LED screen.
- Press the Menu button. The FOLLOW ME will stop flashing and illuminate on the LED screen.
- The remote will display the actual temperature at its location. The remote control will send this signal to the air conditioner at 20 minute intervals.
- If the unit does not receive the Follow Me/Temp Sensing signal during a 25 minutes interval, the follow me function will be canceled and will need to be reactivated.

NOTE: The remote must be within 23 feet of the remote control receiver on the air conditioner unit. It should not have any obstructions.

- To cancel this function, press the , then press either the or button until the flashes on screen, and then press the button to confirm the cancellation. The will stop flashing and disappear from the screen.

SET UP & USE

TIMER BUTTON

- The timer can be used to delay the appliance start-up or shutdown.

PROGRAMMING START-UP

- With the appliance ON select the settings that you would like to program at start-up. Example: COOL Mode, temperature, fan speed. Turn OFF the air conditioner.
- Press the button twice, the LED screen will display hours, the symbol and h symbol will flash 6.0 h.
- Press the ∧ or ∨ button to set the time when you want the appliance to switch on using the buttons (from 30 minutes to 24 hours).
- During the first ten hours you can select half hour intervals. For times longer than ten hours, one hour intervals can be selected.
- Press the button again to activate the selected time. The symbol and h will be displayed on the LED screen 8.5 h. Remaining time will be displayed on the LED screen.
- To cancel the programmed start-up, press the button again or the button. The symbol will not be illuminated on the LED screen.

PROGRAMMING SHUT DOWN

- With the appliance ON Press the button twice, the LED screen will display hours, the symbol and h symbol will flash 6.0 h.
- Press the ∧ or ∨ button to set the time when you want the appliance to shut down using the buttons (from 30 minutes to 24 hours).
- Press the button again to activate the selected time. The symbol and h will be displayed on screen 8.5 h. Remaining time will be displayed on the LED screen.
- To cancel the programmed shut-down, press the button again or the button. The symbol will not be illuminated on the LED screen.

SLEEP BUTTON

- The SLEEP function maintains the room at optimum temperature without excessive fluctuations with silent operation. Fan speed is always at Low, while room temperature adjusts gradually to ensure the most comfortable environment operation of the appliance.

WHEN OPERATING IN COOL MODE

- Press the button, and the symbol appears.
- Selected temperature will increase by 1°F (1°C) per hour in a 2 hour period. This new temperature will be maintained for the next 6 hours, then the air conditioner will turn off.

WHEN OPERATING IN HEAT MODE (Heat model BPACT14HWT only)

- Press the button, and the symbol appears.
- Selected temperature will increase by 1°F (1°C) per hour in a 3 hour period. This new temperature will be maintained for the next 5 hours, then the air conditioner will turn off.
- When you select the SLEEP function, the screen will reduce the brightness, and the fan speed is low.
- The SLEEP function can be canceled at any time during operation by pressing the “Sleep”, “Mode” or “Fan speed” button.
- SLEEP function cannot be set In FAN or DEHUMIDIFY mode.

°C/°F SELECTOR BUTTON

- When the appliance is powered on, press the °C/°F button, then you can select the unit of temperature from Fahrenheit or Celsius.

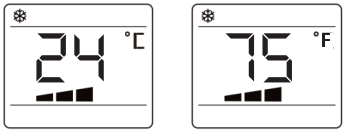

NOTE: This will indicate an “E” momentarily when battery is installed. It will automatically change to °F and display Fahrenheit.

CHILD LOCK

- This function is used to prevent children from inadvertently changing the settings by pressing the remote control buttons.
- Press and hold the ∧ and ∨ buttons simultaneously for at least 3 seconds to activate the child lock function. When it is activated the lock symbol will appear on the LED screen. Settings cannot be changed by pressing random bottoms on the remote.
- To deactivate the child lock, press and hold the ∧ and ∨ buttons simultaneously for at least 3 seconds again. The lock symbol will not appear on the LED screen and the settings on the remote can be changed.

WATER DRAINAGE METHOD FOR COOL MODE AND HEAT MODE

This air conditioner is equipped with auto water evaporation so the water compartment would not typically fill in cooling mode unless there is high humidity. Water drainage will generally only be required at the end of the season, (see START-END OF SEASON OPERATIONS). The unit may need to be drained while in heat mode.

NOTE: As a safety measure to prevent water leakage, the air conditioner will turn off when the water level reaches a predetermined level. The control panel will display “ft”(full tank). The unit will not restart until it is drained.

Intermittent Draining (Fig.10)
Water may need to be drained in high humidity areas.

1. Unplug the unit from power source.
2. Place a drain pan under the lower drain plug. See diagram.
3. Remove the lower drain cap.
4. Water will drain out and collect in the drain pan (not supplied).
5. After the water is drained, replace the lower drain cap firmly.
6. Turn on the unit.

Continuous Draining (Fig.11)

1. Unplug the unit from the power source. Remove the bottom drain cap. While doing this operation, some residual water may spill. Have a drip pan (not supplied) to collect the water.
2. Connect the drain hose (supplied) as shown in the diagram. The water can be continuously drained through the hose into a floor drain or drip tray.
3. Turn on the unit.

Figure 10

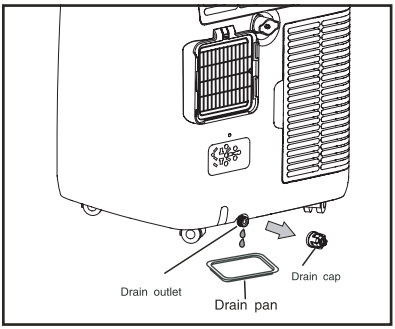

Figure 11

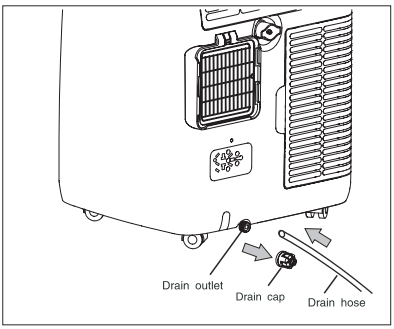

WAIT 3 MINUTES BEFORE RESUMING OPERATION
After the unit has stopped, it cannot be restarted for 3 minutes. Operation will automatically restart after 3 minutes.

NOTE: Please be sure that the height of and section of the drain hose should not be higher than that of the drain outlet, or the water tank may not be drained. (Fig.16 and Fig.17).

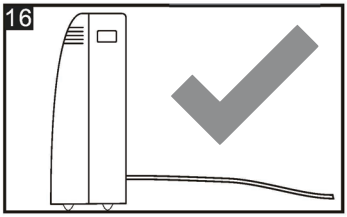

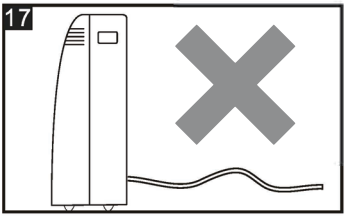

Continuous Draining for Dehumidification Mode

- Unplug the unit from the power source.
- Remove the drain cap (Fig A) located in the back center of the unit. While doing this operation, some residual water may spill. Have a drip pan (not supplied) to collect the water.
- Connect the drain hose (supplied) as shown in the diagram (Fig B). The water can be continuously drained through the hose into a floor drain or bucket.
- Turn on the unit.

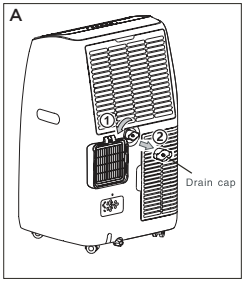

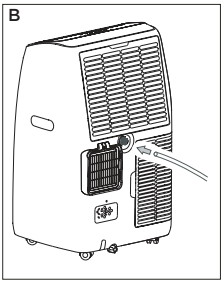

NOTE: Please be sure that the height of and section of the drain hose should not be higher than that of the drain outlet, or the water tank may not be drained.

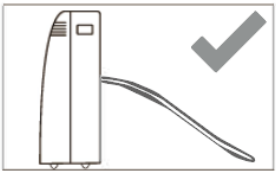

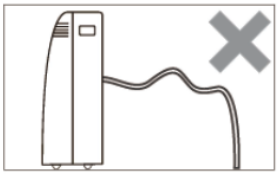

WAIT 3 MINUTES BEFORE RESUMING OPERATION

After the unit has stopped, it cannot be restarted for 3 minutes. Operation will automatically restart after 3 minutes.

CLEANING AND MAINTENANCE

CLEANING

WARNING: Before cleaning or maintenance, turn the appliance off by pressing the ⏻ button on the control panel or ⏻ button on the remote control. Wait for a few minutes then unplug from the electrical outlet.

CLEANING THE CABINET

You should clean the appliance with a slightly damp cloth then dry with a dry cloth.

WARNING:

- Never use petrol, alcohol or solvents to clean the appliance.
- Never wash the air conditioner with water.
- It could be dangerous.·Never spray insecticide liquids or similar.

CLEANING THE FILTERS

To keep your air conditioner working efficiently, you should clean the filters every week of operation.

The evaporator filter can be removed as shown in Fig.12.

The condenser filter is two pieces.

STEP 1: Take out one filter as shown.

STEP 2: Take out other filter as shown.

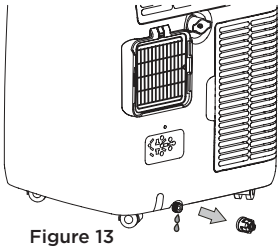

Figure 13

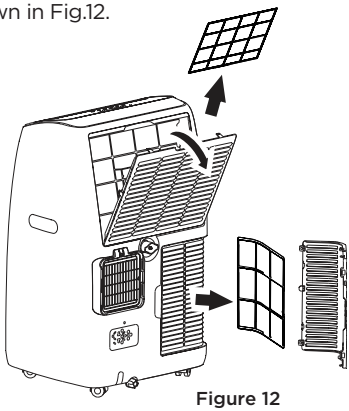

Figure 12

Use a vacuum cleaner to remove dust accumulations from the filters. If it is very dirty, immerse in warm water and rinse a number of times. The water should be luke warm. After washing, leave the filters to dry then re-insert.

START - END OF SEASON OPERATIONS

START OF SEASON CHECKS

Make sure the power cable and plug are undamaged. Follow the installation instructions precisely.

END OF SEASON OPERATIONS

To empty the internal circuit completely of water, remove the drain cap (Fig.13)

Run off all water left into basin. When all the water has been drained, put the cap back in place.

Clean the filter and dry thoroughly before putting back.

BEFORE YOU CALL FOR SERVICE

IF THE APPLIANCE FAILS TO OPERATE:

A) Check to make sure that the Air Conditioner is plugged in securely. If it is not, remove the plug from the outlet, wait 10 seconds and plug it in again securely.

B) Check for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If these seem to be operating properly, test the outlet with another appliance.

IF NONE OF THE ABOVE SOLVES THE PROBLEM, CONTACT A QUALIFIED TECHNICIAN. DO NOT TRY TO ADJUST OR REPAIR THE APPLIANCE YOURSELF.

CUSTOMER SERVICE

IMPORTANT

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE

If you have a problem with this product, please contact the BLACK+DECKER Customer Satisfaction Center at 844-299-0879 or service@equitybrands.com

DATED PROOF OF PURCHASE, MODEL # AND SERIAL # REQUIRED FOR WARRANTY SERVICE

TROUBLESHOOTING & WARRANTY

Troubleshoot your problem by using the chart below. If the air conditioner still does not work properly, contact W Appliance Co. customer service center or the nearest authorized service center. Customers must never troubleshoot internal components.

TROUBLE	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE REMEDY
Unit does not start when pressing ON/OFF button	A. FT appears in the display window B. Room temperature is lower than set temperature (cooling mode)	A. Drain the water in the bottom tray B. Reset the temperature
Not cool enough	A. The windows or doors in the room are not closed B. There are heat sources inside the room C. Exhaust air duct is not connected or blocked D. Temperature setting is too high E. Air filter is blocked by dust F. The unit will take approx 3 minutes of operation before cooling/heating occurs.	A. Make sure all the windows and doors are closed B. Remove the heat sources if possible C. Connect the duct and make sure it can function properly D. Decrease the set temperature E. Clean the air filter F. A mircoprocessor control delays the compressor from operating until 3 mins have passed.
Noisy or vibration	A. The surface is not level or not flat enough	A. Place the unit on a flat, level surface if possible
Gurgling sound	A. The sound comes from the flowing of the refrigerant inside the air-conditioner	A. It is normal
Unit stops operating	A. LT does not display	A. Unit is in defrost mode and will restart automatically once excess frost has been removed.

APP AND VOICE CONTROL TROUBLESHOOTING

TROUBLE	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE REMEDY
Unable to register or login to account.	The Wi-Fi is not enabled on the cellphone.	Turn on the cell phone's Wi-Fi.
	Wi-Fi signal is weak.	Install a Wi-Fi extender (not included).
		Move the appliance closer to the Wi-Fi router.
Appliance is not connecting with the App.	Appliance is either not plugged in, or the power was turned on.	Connect the appliance to the wall outlet but do not press the power button. The unit will be in standby mode.
	Wi-Fi signal is weak.	Install a Wi-Fi extender (not included).
		Move the appliance closer to the Wi-Fi router.
	The default pairing mode does not work.	Make sure Bluetooth is enabled on the phone and permissions are enabled. Make sure location settings are enabled in EZ mode. For detailed instructions see ENABLE LOCATION SETTINGS. In EZ mode, "CF" should appear on the digital display. if "AP" appears on the digital display instead of "CF", repeat the process of pressing the fan button 6 times within 4 seconds. In AP mode, "AP" should appear on the digital display. If "CF" appears on the digital display instead of "AP", repeat the process of pressing the fan button 6 times within 4 seconds.
	Wi-Fi connection frequency is incorrect.	Select a 2.4 GHz Wi-Fi network.
	The encryption method of the router's wireless setting is wrong.	Set the encryption method of the router's wireless setting to "WPA2-Psk" and the authentication type to "AEs" or both are set as automatic. **NOTE:** 80211n only" is not allowed in wireless mode.
Voice Control is not working.	Alexa or Google Assistant device may not be working correctly or may not be connected to the same network as the appliance.	Make sure the Alexa or Google Assistant device is working correctly and connected to the same network as the appliance. Follow the on screen prompts and troubleshooting the device.
	The Black + Decker APP Account may not be linked correctly to the voice assistant's account.	Check the voice assistant APP to make sure the correct appliance has been linked. Use the Black + Decker user name and password when prompted in the voice assistant APP to link the account.

TROUBLESHOOTING & WARRANTY

TROUBLE	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE REMEDY
Appliance is not connecting with the App.	The number of connected devices reached the limit of the router.	Turn off the Wi-Fi functions of some of the connected devices.
		Re-configure the router.
	The router has enabled the wireless MAC address filter.	Remove the device from the MAC address filter on the router.
		Ensure the device is not prohibited by the router to connect to the network.
App is not controlling appliance.	Wi-Fi connection has been lost.	Reconnect the appliance with the app. Make sure Bluetooth is enabled on your phone and your phone is connected to Wi-Fi.
	Power disruption to the appliance.	The app will no longer stay connected to the appliance 3 minutes after power failure. Restore power to the appliance and reconnect to Wi-Fi.

LIMITED WARRANTY

Any repair, replacement, or warranty service, and all questions about this product should be directed to W Appliance at **844-299-0879** from the USA or Puerto Rico.

W Appliance warrants to the original purchaser that the product will be free from defects in material, parts and workmanship for the period designated for this product. The warranty commences the day the product is purchased and covers up to a period of **1 year (12 months) for labor/1 year (12 months) for parts (manufacturing defects only)/and a total of 5 years (60 months) for compressor part only.**
W Appliance agrees that it will, at its option, replace the defective product with either a new or remanufactured unit equivalent to your original purchase during the warranty period.

Exclusions: This warranty does not apply if any of the following conditions exist:

1. If the appearance or exterior of the product has been damaged or defaced, or altered or modified in either design or construction.
2. If the product original serial number has been altered or removed or cannot be readily determined.
3. If there is damaged due to a power line surge, user damage to the AC power cord or connection to improper voltage source.
4. If damage is due to general misuse, accidents, or acts of God.
5. If repair attempts are done by unauthorized service agents; use of parts other than genuine parts or parts obtained from persons other than authorized service companies.
6. On units that have been transferred from the original owner.
7. On products that have been purchased as refurbished, like new, second-hand, in a “As-Is” or “Final Sale” terms.
8. To products used in a commercial or rental setting.
9. To product was used in settings other than ordinary household use or used other than in accordance with the provided instructions.
10. To damages for service calls for improper installations.
11. Transportation and shipping costs associated with the replacement of the unit.
12. Service calls to instruct you how to use your product.
13. Service calls to repair or replace the house fuse, reset a circuit breaker, or correct the wiring in the house.

REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CUSTOMER; W APPLIANCE SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW. ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE DURATION OF THE WARRANTY.

Some states do not allow the exclusion or limitations of incidental or consequential damages, or limitations on how long the warranty lasts. In these cases the above exclusions or limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

Obtaining Service: To obtain service, product literature, supplies or accessories please call **844-299-0879** to create a ticket for exchange/repair. Please make sure to provide the date of purchase, model number and a brief description of the problem. Our customer service representative will contact you or send detailed return instructions.

W Appliance does not warrant that the appliance will work properly in all environmental conditions, and makes no warranty and representation, either implied or expressed, with respect to the quality, performance, merchantability, or fitness for a particular purpose other than the purpose identified within this user’s manual. W Appliance has made every effort to ensure that this user’s manual is accurate and disclaims liability for any inaccuracies or omissions that may have occurred. Information in this user’s manual is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of W Appliance.
W Appliance reserves the right to make improvements to this user’s manual and/or to the products described in this user’s manual at any time without notice. If you find information in this manual that is incorrect, misleading, or incomplete, please contact us at **844-299-0879**.

W Appliance Co.
1356 Broadway
New York, NY 10018

BLACK & DECKER, BLACK+DECKER, the BLACK & DECKER and BLACK+DECKER logos and product names are trademarks of The Black & Decker Corporation, used under license. All rights reserved.

Product in this box may differ slightly from that pictured. Does not affect function. Not all accessories shown in photography are included in this package.

Imported by W Appliance, Inc., 1356 Broadway, New York, NY 10018

Customer Service: 844-299-0879

November 2024

Printed in China

BLACK+DECKER®

CLIMATISEUR PORTABLE INTELLIGENT

MANUEL D'INSTRUCTIONS

NUMÉRO DE CATALOGUE

BPACT14WT
BPACT14HWT

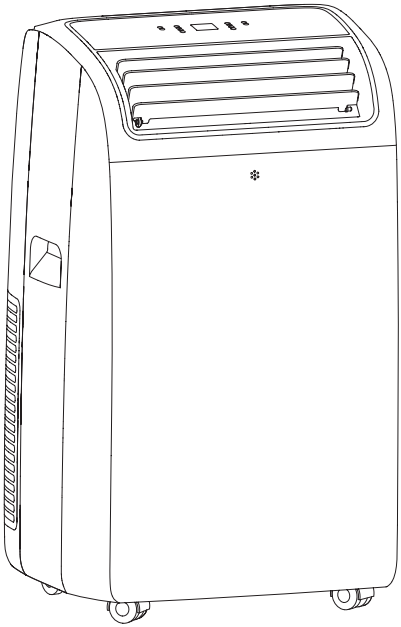

Merci d'avoir choisi Black+Decker!
VEUILLEZ LIRE AVANT DE RETOURNER CE PRODUIT POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT.
Si vous avez une question ou rencontrez un problème avec votre achat Black+Decker, rendez-vous sur www.blackanddecker.com/instantanswers
Si vous ne trouvez pas la réponse ou n'avez pas accès à Internet, appelez 844-299-0879 de 10 h 30 à 18 h 30 EST lun. - Ven. parler avec un agent.
Veuillez avoir le numéro de catalogue à portée de main lorsque vous appelez.
CONSERVEZ CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

TABLE DES MATIÈRES

RENSEIGNEMENTS SUR LA SÉCURITÉ

Consignes de sécurité importantes 66-67
Instructions de mise à la terre 68
Cordon d'alimentation et prise LCDI 69
Instructions de sécurité 70-73
État de fonctionnement 74

CONFIGURATION ET UTILISATION

Pièces et caractéristiques 75
Guide d'installation 76
Installation du kit de curseur de fenêtre 77
Installation de fenêtres à guillotine double/à battants coulissants 77
Installation du tuyau d'échappement 78
Panneau de commande 79
Fonctionnement à partir du panneau de commande 79-80
Téléchargement de l'application et fonctionnement avec le Wi-Fi 81-88
Méthodes de connexion 89
Connexion à l'appareil à l'aide du mode EZ 90-93
Connexion à l'appliance à l'aide du mode AP 94-96
Contrôler le climatiseur portatif avec l'application 97-101
Configurer la commande vocale avec ALEXA 102-105
Configurer le contrôle vocal avec GOOGLE Assistant 106-109
Fonctionnement à partir de la télécommande 110-117
Méthode de drainage de l'eau pour le mode refroidissement et le mode chauffage 118-119

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

..... 120

DÉPANNAGE ET GARANTIE

Avant d'appeler du service 121
Service à la clientèle 121
Dépannage 122-124
Garantie limitée 125

ENREGISTREMENT DU PRODUIT

Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit BLACK+DECKER. Ce manuel facile à utiliser vous guidera pour tirer le meilleur parti de votre climatiseur.

N'oubliez pas d'enregistrer les numéros de modèle et de série. Ils sont sur une étiquette à l'arrière.

Agrafez votre reçu dans votre manuel. Vous en aurez besoin pour obtenir du service de garantie.

_____
Numéro de modèle

_____
Numéro de série

_____
Date d'achat

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ

⚠ DANGER	⚠ AVERTISSEMENT	⚠ ATTENTION
DANGER - Risques immédiats qui **VONT** entraîner des blessures graves ou la mort	**AVERTISSEMENT** - Risques ou pratiques dangereuses qui **POURRAIENT** entraîner des blessures graves ou la mort	**ATTENTION** - Risques ou pratiques dangereuses qui **POURRAIENT**entraîner des blessures mineures

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

⚠ AVERTISSEMENT

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, les précautions de sécurité de base doivent être suivies, y compris les suivants:

1. Pour réduire le risque de blessure, lisez ce guide avant d'utiliser l'appareil.
2. Le climatiseur doit être branché à la bonne prise électrique et à l'alimentation électrique.
3. Une mise à la terre appropriée doit être assurée pour réduire le risque de choc et d'incendie. NE PAS COUPER NI RETIRER LA BROCHE DE MISE À LA TERRE. Si vous n'avez pas de prise électrique à trois broches dans le mur, demandez à un électricien certifié d'installer la prise appropriée. La prise murale doit être correctement mise à la terre.
4. Ne pas faire fonctionner le climatiseur si le cordon d'alimentation est effiloché ou autrement endommagé. Évitez de l'utiliser s'il y a des fissures ou des dommages par abrasion sur la longueur, sur le connecteur ou si l'appareil fonctionne mal ou est endommagé de quelque manière que ce soit. Contactez un technicien de service agréé pour un examen, des réparations ou des réglages.
5. N'UTILISEZ PAS D'ADAPTATEUR NI DE RALLONGE.
6. Ne bloquez pas la circulation d'air autour du climatiseur. Le tuyau d'échappement doit être exempt de toute obstruction.
7. Débranchez toujours le climatiseur avant de l'entretenir ou de le déplacer.
8. N'installez pas et n'utilisez pas le climatiseur dans une zone où l'atmosphère contient des gaz combustibles ou où l'atmosphère est huileuse ou sulfureuse. Évitez tout produit chimique qui entre en contact avec votre climatiseur.
9. Ne placez aucun objet sur le dessus de l'appareil.
10. Ne jamais faire fonctionner le climatiseur sans filtres en place.
11. N'utilisez pas le climatiseur près d'une baignoire, d'une douche ou d'un lavabo.
12. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
13. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
14. Si le CORDON D'ALIMENTATION est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
15. Le climatiseur doit être installé conformément à la réglementation provinciale en matière de câblage.

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ

MANIPULATION DES PILES ALCALINES

⚠ AVERTISSEMENT

Lors de la manipulation de piles alcalines, les précautions de sécurité de base doivent être suivis, notamment les suivants:

1. Si du liquide provenant de la batterie entre accidentellement en contact avec vos yeux, vous risquez de perdre la vue. Rincez-vous immédiatement les yeux avec de l'eau propre du robinet, puis consultez immédiatement un médecin.
2. Ne mettez pas la batterie au feu, ne l'exposez pas à la chaleur, ne la démontez pas et ne la modifiez pas. Si l'isolant ou la soupape de sûreté est endommagé, la batterie peut s'échapper du liquide, surchauffer ou exploser.
3. N'insérez pas la batterie avec les polarités inversées. Cela pourrait causer une anomalie ou un court-circuit et la batterie pourrait fuir, surchauffer ou exploser.
4. Gardez la batterie hors de la portée des enfants. Si la pile est avalée, contactez immédiatement un médecin.
5. Si du liquide alcalin pénètre dans votre bouche, rincez-vous la bouche avec de l'eau et contactez immédiatement un médecin.
6. Si le liquide alcalin entre en contact avec votre peau ou vos vêtements, il peut vous brûler la peau.
7. Ne mélangez pas des piles neuves et anciennes ou des piles d'autres marques. Les différents attributs peuvent causer une fuite de liquide, une surchauffe ou une explosion de la batterie.
8. Cette batterie n'est pas conçue pour être rechargée. La recharge de cette batterie peut endommager l'isolation ou la structure interne et causer une fuite de liquide, une surchauffe ou une explosion de la batterie.
9. N'endommagez pas et ne retirez pas l'étiquette située à l'extérieur de la batterie. Cela pourrait causer un court-circuit de la batterie, une fuite de liquide, une surchauffe ou une explosion.
10. Ne laissez pas tomber, ne jetez pas et n'exposez pas la batterie à un impact extrême. Cela pourrait causer une fuite de liquide, une surchauffe ou une explosion de la batterie.
11. Ne changez pas la forme de la batterie. Si l'isolant ou la soupape de sûreté est endommagé, la batterie peut s'échapper du liquide, surchauffer ou exploser.
12. Retirez les piles immédiatement lorsqu'elles ont perdu toute leur puissance. Laisser les piles dans l'appareil pendant une longue période peut provoquer une fuite de liquide, une surchauffe ou une explosion des piles à cause du gaz généré par les piles.
13. Retirez les piles de l'appareil lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée. Les batteries peuvent fuir du liquide, surchauffer ou exploser à cause du gaz généré par les batteries.
14. N'appliquez pas de soudure directement sur les batteries. La chaleur peut causer une fuite de liquide, une surchauffe ou une explosion des piles.
15. Ne mouillez pas les piles. Ça pourrait faire surchauffer les piles.
16. Rangez les batteries dans un endroit à l'abri de la lumière directe du soleil, où la température et l'humidité ne sont pas élevées. Ne pas le faire pourrait causer une fuite de liquide, une surchauffe ou une explosion des piles. Cela peut aussi entraîner une diminution de la durée de vie et des performances des batteries.
17. Respectez les règlements du gouvernement local lors de la mise au rebut de ces batteries.
18. Ne mélangez JAMAIS des piles alcalines standard (carbone-zinc) rechargeables (nickel-cadmium) avec ce produit.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

EXIGENCES ÉLECTRIQUES

En cas de mauvais fonctionnement ou de panne, la mise à la terre offre un chemin de moindre résistance au courant électrique afin de réduire le risque de choc électrique. L'appareil doit être branché à un cordon doté d'un conducteur de mise à la terre et d'une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise appropriée qui est correctement installée et mise à la terre conformément à tous les codes et ordonnances locaux.

⚠ **DANGER** - Une mauvaise connexion du conducteur de mise à la terre de l'équipement peut entraîner un risque de choc électrique. Le conducteur avec une isolation ayant une surface extérieure verte avec ou sans rayures jaunes est le conducteur de mise à la terre de l'équipement. Si une réparation ou un remplacement du cordon ou de la fiche est nécessaire, ne branchez pas le conducteur de mise à la terre de l'équipement à une borne sous tension. Vérifiez auprès d'un électricien qualifié ou d'un technicien de service si les instructions de mise à la terre ne sont pas complètement comprises ou en cas de doute quant à savoir si l'appareil est correctement mis à la terre. Ne modifiez pas la fiche branchée à l'appareil - si elle ne s'adapte pas à la prise, faites installer une prise appropriée par un électricien qualifié.

POUR APPAREIL MISE À LA TERRE, CONNECTÉ PAR UN CORDON, D'UNE VALEUR INFÉRIEURE À 15 A ET DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ SUR UN CIRCUIT D'ALIMENTATION NOMINAL DE 120 V

L'appareil est destiné à être utilisé sur un circuit nominal de 120 V et doit être branché à une prise de terre qui ressemble à celle illustrée ci-dessous. L'utilisation d'un adaptateur temporaire n'est pas recommandée.

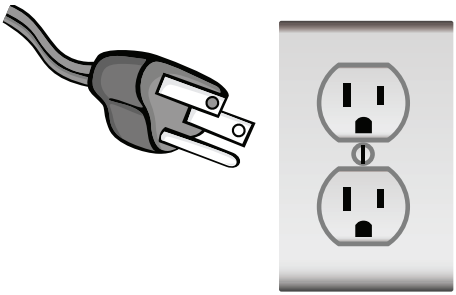

CORDON D'ALIMENTATION ET FICHE LCDI

Ce climatiseur est équipé d'un cordon d'alimentation LCDI (Leakage Current Detection and Interruption) requis par UL. Ce cordon d'alimentation contient des composants électroniques de pointe qui détectent le courant de fuite. Si le cordon est endommagé et qu'une fuite se produit, l'alimentation sera coupée de l'appareil.

Les boutons de test et de réinitialisation de la prise LCDI sont utilisés pour vérifier si la prise fonctionne correctement.

⚠ **AVERTISSEMENT:** Testez LCDI avant chaque utilisation.

Pour tester la fiche:

1. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise à 3 broches mise à la terre.
2. Appuyez sur RÉINITIALISER (sur certaines unités, un voyant vert s'allumera).
3. Appuyez sur le bouton TEST, le circuit devrait se déclencher et couper toute l'alimentation du climatiseur (sur certaines unités, le voyant vert peut s'éteindre).
4. Appuyez sur le bouton RESET pour l'utiliser. Vous entendrez un clic et la climatisation est prête à être utilisée.
5. Le cordon d'alimentation doit être remplacé s'il ne se déclenche pas lorsque le bouton TEST est enfoncé et que l'appareil ne se réinitialise pas.

REMARQUE:

- N'utilisez pas cet appareil pour allumer ou éteindre l'appareil.
- Assurez-vous toujours que le bouton de réinitialisation est enfoncé pour un fonctionnement correct.

⚠ **AVERTISSEMENT:**

- Le cordon d'alimentation doit être remplacé s'il ne se réinitialise pas lorsque le bouton de test est enfoncé ou s'il ne peut pas être réinitialisé.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il ne peut pas être réparé.
- Il doit être remplacé par celui obtenu du fabricant du produit.

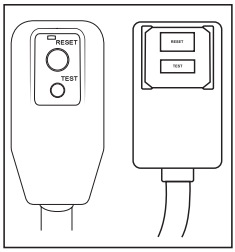

⚠ **AVERTISSEMENT - RISQUE D'INCENDIE**

- Il est important que la fiche soit bien insérée dans la prise murale.
- Si la fiche n'est pas bien ajustée et semble desserrée, elle ne doit pas être utilisée.
- Demandez à un électricien autorisé de remplacer la prise.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

⚠**AVERTISSEMENT:** Pour éviter des blessures à l'utilisateur ou à d'autres personnes ainsi que des dommages matériels, les instructions suivantes doivent être suivies. Un fonctionnement incorrect dû au non-respect des instructions peut causer des dommages ou des dommages.

FAITES TOUJOURS ÇA	NE JAMAIS FAIRE ÇA	ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
• Votre climatiseur doit être utilisé de manière à être protégé de l'humidité. par ex. condensation, éclaboussures d'eau, etc. Ne placez pas et ne rangez pas votre climatiseur dans un endroit où il pourrait tomber ou être entraîné dans l'eau ou tout autre liquide. Débranchez immédiatement. • Transportez toujours votre climatiseur en position verticale et placez-le sur une surface stable et plane pendant son utilisation. • Allumez le produit lorsqu'il n'est pas utilisé. • Utilisez toujours l'interrupteur du panneau de commande pour démarrer ou éteindre l'appareil. • Contactez toujours une personne qualifiée pour effectuer les réparations. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être réparé par un technicien qualifié. • Gardez un chemin d'air d'au moins 12 pouces tout autour de l'unité depuis les murs, les meubles et les rideaux. • Si le climatiseur est renversé pendant l'utilisation, éteignez l'appareil et débranchez-le immédiatement de l'alimentation électrique.	• N'utilisez pas votre climatiseur dans une pièce humide comme une salle de bain ou une buanderie. • Ne touchez pas l'appareil avec les mains mouillées ou humides ou pieds nus. N'appuyez pas sur les boutons du panneau de commande avec autre chose que vos doigts. • Ne retirez aucun couvercle fixe. N'utilisez jamais cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou s'il est endommagé. • N'utilisez jamais la prise pour démarrer et arrêter l'appareil. • Ne couvrez pas et n'obstruez pas les grilles d'entrée ou de sortie. • N'utilisez pas de produits chimiques dangereux pour nettoyer ou entrer en contact avec l'appareil. N'utilisez pas l'appareil en présence de substances ou de vapeurs inflammables comme de l'alcool, des insecticides, de l'essence, etc. • Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil sans surveillance. • N'utilisez pas ce produit pour d'autres fonctions que celles décrites dans ce manuel d'instructions.	• Placez l'unité là où les meubles ne peuvent pas obstruer le débit d'air. • Gardez les stores/rideaux tirés. • Gardez les filtres propres. • Gardez les portes et les fenêtres fermées pour garder l'air frais à l'intérieur et l'air chaud à l'extérieur.

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ

SAUVEGARDE IMPORTANTE

⚠AVERTISSEMENT:

- Ce système hermétiquement fermé contient des gaz à effet de serre fluorés. INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES : Cette unité contient des gaz à effet de serre fluorés couverts par le protocole de Kyoto.
- N'utilisez pas cet appareil pour d'autres fonctions que celles décrites dans ce manuel d'instructions.
- Assurez-vous que la fiche est bien branchée et bien branchée dans la prise. Cela peut entraîner un risque de décharge électrique ou d'incendie.
- Ne branchez pas d'autres appareils sur la même prise, cela peut entraîner un risque de choc électrique.
- Ne pas démonter ni modifier l'appareil ou le cordon d'alimentation, cela peut entraîner un risque de choc électrique ou d'incendie. Tous les autres services doivent être confiés à un technicien qualifié.
- Ne placez pas le cordon d'alimentation ou l'appareil près d'un appareil de chauffage, d'un radiateur ou d'une autre source de chaleur. Cela peut entraîner un risque de décharge électrique ou d'incendie.
- Cet appareil est équipé d'un cordon muni d'un fil de terre branché à une broche de terre ou à une languette de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise correctement installée et mise à la terre. Ne pas couper ou retirer en aucun cas la broche de terre ou la languette de mise à la terre de cette fiche.
- L'appareil doit être utilisé ou entreposé de manière à être protégé de l'humidité, par ex. condensation, éclaboussures d'eau, etc.
- Transportez toujours votre appareil en position verticale et placez-le sur une surface stable et plane pendant son utilisation. Si l'appareil est transporté couché sur le côté, il doit être mis debout et laissé débranché pendant 6 heures.
- Utilisez toujours l'interrupteur du panneau de commande ou de la télécommande pour éteindre l'appareil, et ne démarrez pas ou n'arrêtez pas le fonctionnement en branchant ou en débranchant le cordon d'alimentation. Cela peut entraîner un risque de décharge électrique.
- Ne touchez pas aux boutons du panneau de commande avec vos doigts mouillés et humides.
- N'utilisez pas de produits chimiques dangereux pour nettoyer ou entrer en contact avec l'appareil. Pour éviter d'endommager la finition de la surface, utilisez seulement un chiffon doux pour nettoyer l'appareil. N'utilisez pas l'appareil en présence de substances ou de vapeurs inflammables comme de l'alcool, des insecticides, de l'essence, etc.
- Si l'appareil émet des bruits inhabituels ou émet de la fumée ou une odeur inhabituelle, débranchez-le immédiatement.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec de l'eau. L'eau peut pénétrer dans l'appareil et endommager l'isolation, créant ainsi un risque d'électrocution. Si de l'eau entre dans l'appareil, débranchez-le immédiatement et contactez le service client.
- Utilisez deux personnes ou plus pour soulever et installer l'unité.
- Saisissez toujours la fiche lorsque vous branchez ou débranchez l'appareil. Ne jamais débrancher en tirant sur le cordon. Cela peut entraîner un risque de décharge électrique et de dommages.
- Installez l'appareil sur un sol solide et plat pouvant supporter jusqu'à 110 lb (50 kg). L'installation sur un sol faible ou inégal peut entraîner un risque de dommages matériels et de blessures corporelles.

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

Avant de brancher l'appareil dans la prise de courant, assurez-vous que:

- L'alimentation secteur correspond à la valeur indiquée sur la plaque signalétique à l'arrière de l'appareil.
- La prise de courant et le circuit électrique sont adaptés à l'appareil.
- La prise de courant correspond à la fiche. Si ce n'est pas le cas, remplacez la fiche.
- La prise de courant est correctement mise à la terre. Le non-respect de ces consignes de sécurité importantes dégage le fabricant de toute responsabilité.

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si le CORDON D'ALIMENTATION est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- L'appareil doit être installé conformément à la réglementation provinciale en matière de câblage.
- N'utilisez pas de moyens pour accélérer le processus de dégivrage ou pour nettoyer, autres que ceux recommandés par le fabricant.
- L'appareil doit être entreposé dans une pièce sans sources d'inflammation fonctionnant en permanence (par exemple des flammes nues, un appareil à gaz en fonctionnement ou un radiateur électrique en fonctionnement).
- Ne pas percer ni brûler.
- Soyez conscients que les réfrigérants pourraient ne pas contenir d'odeur.

AVERTISSEMENT:

- La manutention, l'installation, l'entreposage, l'entretien et l'élimination doivent être conformes aux dispositions des lois et réglementations nationales relatives au gaz, ainsi qu'à la réglementation nationale en matière de câblage.
- Il est nécessaire d'éliminer le réfrigérant présent dans le système lors de l'entretien ou de la mise au rebut d'un appareil.
- Zone aérée (portes et fenêtres ouvertes)
- Assurez-vous que la zone de travail est ouverte ou bien aérée avant d'allumer le système ou d'effectuer un travail à chaud. La ventilation doit être maintenue pendant le fonctionnement. La ventilation déplace rapidement dans l'atmosphère le réfrigérant dilué dilué en toute sécurité.
- Le réfrigérant inflammable R32/R290 est utilisé dans l'appareil. Veuillez suivre attentivement les instructions pour manipuler, installer, nettoyer et entretenir l'appareil afin d'éviter tout dommage ou danger. Ne jetez pas l'appareil avec les poubelles ordinaires. Contactez un organisme qualifié pour une élimination appropriée.
- L'entretien doit être effectué uniquement selon les recommandations du fabricant.

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ

ATTENTION FCC
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes:

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions. peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement.

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide. La distance entre l'utilisateur et l'appareil ne doit pas être inférieure à 20 cm.

AVERTISSEMENT IC
Cet appareil est conforme aux RSS sans licence d'Industrie Canada. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences; et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui pourraient causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

ÉTAT DE MARCHE

Le climatiseur doit fonctionner dans la plage de température indiquée ci-dessous:

REMARQUE: La performance de l'unité peut être affectée lors d'une utilisation en dehors de ces températures de fonctionnement.

MODE	TEMPÉRATURE AMBIANTE
FRAIS	64°F (18 °C)~95°F (35 °C)
DÉSHUMIDIFICATION	64°F (18 °C)~95°F (35 °C)
CHALEUR (TYPE DE CHALEUR ÉLECTRIQUE)	45°F (7°C)~81°F (27°C)

Le climatiseur doit fonctionner dans une plage d'humidité relative comprise entre 30 % et 90 % d'humidité relative.

Ne jamais transporter ni retourner l'appareil à l'envers ou sur le côté. Si cela se produit, attendez au moins 6 heures avant d'allumer l'appareil. Une fois l'unité couchée, l'huile doit retourner au compresseur pour assurer un bon fonctionnement.
fonction. Sans attendre de 6 à 24 heures avant de l'allumer, l'unité peut ne fonctionner que pendant une courte période, puis le compresseur tombera en panne par manque d'huile.

PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES

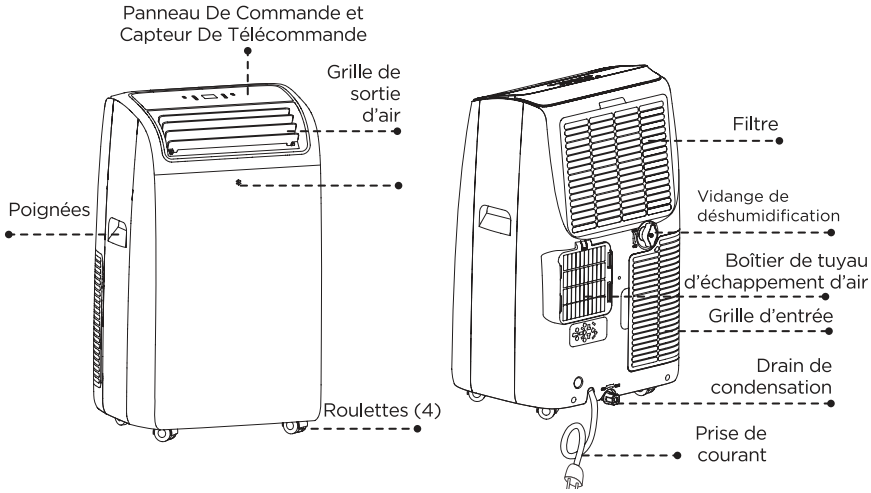

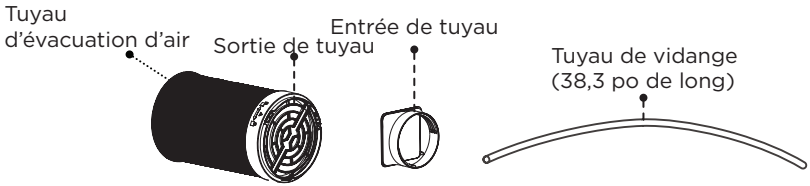

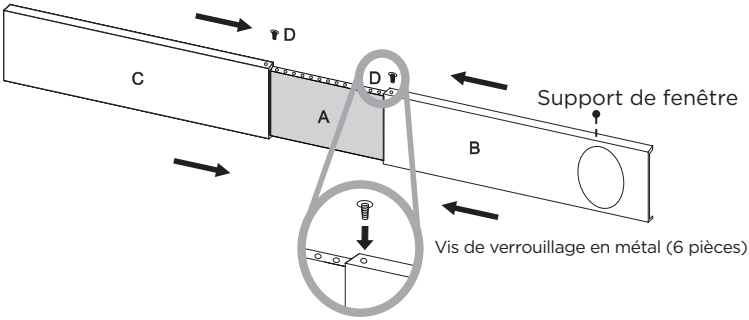

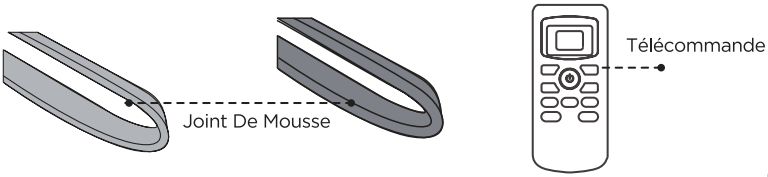

GUIDE D'INSTALLATION

EMPLACEMENT

- Le climatiseur doit être placé sur un plancher ferme pour minimiser le bruit et les vibrations. Pour un positionnement sécuritaire et sécuritaire, placez l'unité sur un sol lisse et plat suffisamment solide pour supporter l'unité.
- L'unité est munie de roulettes pour faciliter son placement, mais elle doit être roulée sur des surfaces lisses et planes. Faites attention lorsque vous roulez sur des surfaces de tapis. N'essayez pas de faire rouler l'appareil sur des objets.
- L'appareil doit être placé à portée d'une prise correctement mise à la terre.
- Ne jamais placer d'obstacles autour de l'entrée ou de la sortie d'air de l'appareil.
- Il est recommandé de laisser au moins 31,5 pouces d'espace entre les côtés du climatiseur portatif et au moins 19,7 pouces d'espace entre le dessus du climatiseur portatif et tout obstacle adjacent pour une circulation d'air optimale.

OUTILS SUGGÉRÉS POUR L'INSTALLATION DU TROUSSE DE FENÊTRE

- Tournevis (Phillips de taille moyenne)
- Ruban à mesurer ou règle
- Couteau ou ciseaux
- Scie (dans le cas où la trousse de fenêtre doit être réduite car la fenêtre est trop étroite pour une installation directe)

INSTALLATION DU TROUSSE DE COULISSEUR DE FENÊTRE

Votre kit de curseur de fenêtre a été conçu pour s'adapter à la plupart des applications de fenêtres "verticales" et "horizontales" standard; cependant, il pourrait s'avérer nécessaire d'improviser/modifier certains aspects des procédures d'installation pour certains types de fenêtres. Ouvertures minimales et maximales des fenêtres:

MAXIMUM: 59" (45 cm)

REMARQUE: Ajustez le curseur pour l'adapter à la fenêtre et utilisez 4 vis de verrouillage métalliques pour le fixer, aux emplacements indiqués. 2 vis de verrouillage supplémentaires sont fournies.

REMARQUE: Si l'ouverture de la fenêtre est inférieure à 20,5 po la longueur minimale du kit de curseur de fenêtre, coupez celui avec un trou (partie étiquetée B) pour l'adapter à l'ouverture de la fenêtre. Assurez-vous de couper le panneau "B" du côté opposé du trou. Ne jamais couper le trou dans la trousse de curseur de fenêtre.

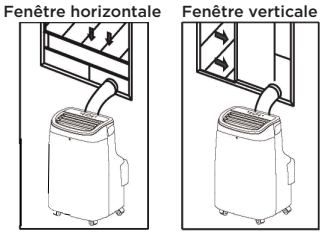

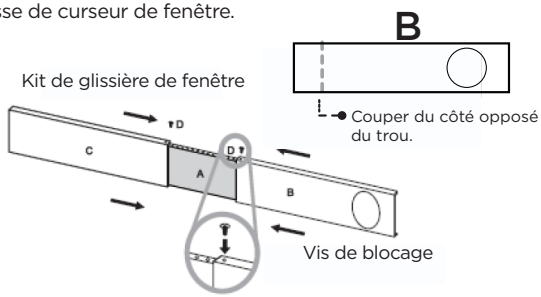

INSTALLATION DE FENÊTRES À DOUBLE SUSPENSION/BATTANT COULISSANT

1. Coupez le joint en mousse (de type adhésif) à la bonne longueur et fixez-le au châssis de la fenêtre.
2. Fixez le kit de curseur de fenêtre au châssis de la fenêtre. Ajustez la longueur du kit de curseur de fenêtre en fonction de la largeur de la fenêtre. Raccourcissez le kit de fenêtre réglable si la largeur de la fenêtre est inférieure à 20,5".
3. Coupez le joint en mousse (de type adhésif) à la bonne longueur et fixez-le sur le dessus de la fenêtre.
4. Fermez solidement la fenêtre contre le kit de curseur de fenêtre.
5. Fixez le kit de curseur de fenêtre au châssis de la fenêtre.
6. Coupez le joint en mousse à une longueur appropriée et scellez l'espace ouvert entre le cadre supérieur de la fenêtre et le cadre extérieur de la fenêtre.

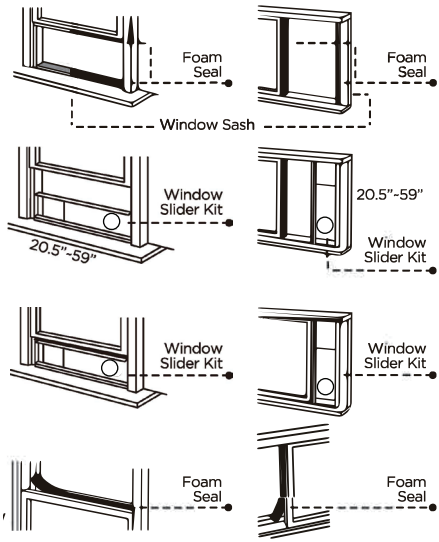

INSTALLATION DU TUYAU D'ÉCHAPPEMENT

Le tuyau d'évacuation d'air et l'entrée du tuyau doivent être installés ou retirés du climatiseur portatif conformément à la façon dont il est utilisé:

REFROIDISSEMENT, AUTO, DÉSHUMIDIFICATION, CHALEUR: (modèle de chauffage BPACT14HT seulement) Le tuyau d'évacuation d'air et l'entrée du tuyau doivent être raccordés au climatiseur portatif.

ADMIRATEUR: Le tuyau d'évacuation d'air et l'entrée du tuyau doivent être débranchés du climatiseur portable.

Pour installer:

Placez l'appareil sur une surface plane et assurez-vous qu'il y a un dégagement minimum de 18 po (45 cm) et qu'il est situé près d'une prise de courant à circuit unique.

1. Align the arrows on the hose inlet connector and the hose. Attach the hose inlet connector by turning it either clockwise or counterclockwise (Fig.1).
2. The hose outlet will be pre-installed onto the hose. To remove it, turn the outlet towards the unlock symbol. To reinstall it, align it with the arrow and turn it towards the lock symbol.
3. The assembled hose with inlet and outlet connectors appear as Fig.3.
4. Installez l'entrée du tuyau en l'alignant avec les fentes à l'arrière de l'appareil et faites-la glisser vers le bas. Rallongez le tuyau au besoin et insérez la sortie dans le support de fenêtre (Fig. 4).

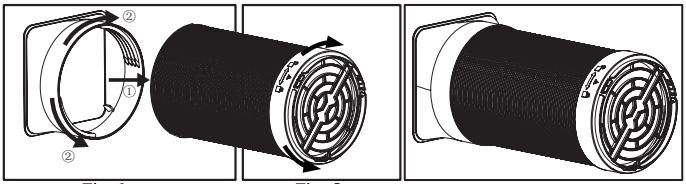

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

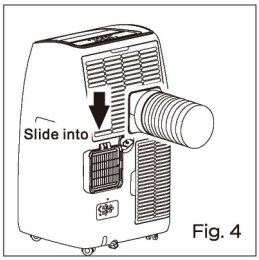

Fig. 4

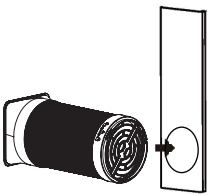

REMARQUE: Le tuyau d'échappement peut être comprimé ou allongé modérément, mais il est souhaitable de garder la longueur au minimum. Assurez-vous aussi que le boyau n'a pas de coudes prononcés.

PANNEAU DE COMMANDE

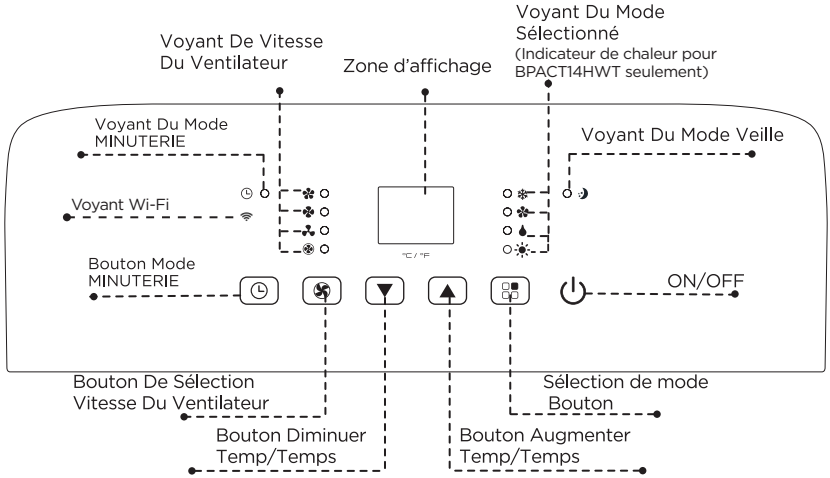

Les images sont à titre d'illustration seulement, votre modèle peut ou non avoir toutes les fonctionnalités.

FONCTIONNEMENT À PARTIR DU PANNEAU DE COMMANDE

Le panneau de commande vous permet de gérer toutes les fonctions principales de l'appareil, mais pour exploiter son plein potentiel, vous devez utiliser la télécommande.

Fig. 6

ALLUMER L'APPAREIL

- Branchez-le dans la prise électrique dédiée. Deux lignes s'affichent sur l'afficheur indiquant que l'appareil est en mode veille. (Fig. 6).
- Appuyez sur la touche ⏻ jusqu'à ce que l'appareil s'allume. La dernière fonction active au moment de sa désactivation apparaîtra.
- N'éteignez jamais le climatiseur en le débranchant de la prise. Appuyez toujours sur le bouton ⏻, puis attendez quelques minutes avant de débrancher. Cela permet à l'appareil d'effectuer un cycle de vérifications pour vérifier le fonctionnement.

REMARQUE: Avant d'appuyer sur le bouton de mise sous tension, assurez-vous que le bouchon de vidange des condensats à l'arrière de l'appareil est bien en place pour éviter toute fuite.

- Appuyez sur le bouton MODE jusqu'à ce que le voyant correspondant au mode souhaité s'allume.

FRAIS

DÉSHUMIDIFICATION

ADMIRATEUR

CHALEUR

(Modèle de chauffage BPACT14HWT seulement)

INSTALLATION ET UTILISATION

MODE REFROIDISSEMENT

Idéal par temps chaud lorsque vous avez besoin de rafraîchir et de déshumidifier la pièce. Pour ajuster correctement le fonctionnement de l'appareil, appuyez sur les boutons ∧ ou ∨ jusqu'à ce que la température désirée s'affiche. (Voir Fig. 7)

Fig. 7

Sélectionnez ensuite la vitesse du ventilateur en appuyant sur le bouton Vitesse du ventilateur jusqu'à ce que le voyant correspondant à la vitesse du ventilateur désirée s'allume:

HAUT: Le ventilateur fonctionne au maximum pour atteindre le plus rapidement possible la température souhaitée.

AVEC: Réduit le niveau de bruit du ventilateur tout en maintenant un bon niveau de confort.

BAS: For quiet operation.

AUTO: L'appareil sélectionne automatiquement la vitesse de ventilation la plus appropriée en fonction de la température réglée sur l'écran numérique.

MODE DE DÉSHUMIDIFICATION

Idéal pour réduire l'humidité au printemps et en automne, lors des épisodes pluvieux ou dans les pièces humides, etc.

Fig. 8

En mode déshumidification, l'appareil doit avoir la même configuration que pour le mode climatiseur, avec le tuyau d'évacuation de l'air monté sur l'appareil pour permettre l'évacuation de l'air vers l'extérieur.

Lorsque le mode déshumidification est sélectionné, le voyant s'allume et "dh" apparaît à l'écran. (Voir Fig. 8) Au même moment, le voyant du ventilateur AUTO s'allume. Dans ce mode, d'autres vitesses de ventilateur ne peuvent pas être sélectionnées.

MODE CHALEUR

(Modèle de chauffage BPACT14HWT seulement)

Appuyez sur le bouton MODE jusqu'à ce que le voyant du mode CHALEUR apparaisse. Sélectionnez la température cible en appuyant sur le bouton ou jusqu'à ce que la valeur correspondante s'affiche.

(La plage de température est de 55 °F à 81 °F).

Sélectionnez la vitesse du ventilateur en appuyant sur le bouton Vitesse du ventilateur jusqu'à ce que le voyant correspondant à la vitesse du ventilateur désirée s'allume: HIGH, MED, LOW, AUTO.

REMARQUE: Au début de ce mode, vous devrez peut-être attendre quelques secondes avant que l'appareil ne commence à produire de l'air chaud. Lors d'un fonctionnement dans des pièces très froides, l'appareil dégivre automatiquement et peut perturber le fonctionnement normal. Le ventilateur continuera de fonctionner pendant quelques secondes pour abaisser la température intérieure même après l'arrêt de l'appareil. Dans ce mode, le ventilateur peut fonctionner pendant de courtes périodes même si la température réglée est atteinte.

DE LA MODE

Ajustez la vitesse du ventilateur en appuyant sur le bouton Vitesse du ventilateur tel que décrit pour le mode refroidissement. Dans ce mode, le ventilateur AUTO ne peut pas être sélectionné.

Fig. 9

La vitesse du ventilateur sélectionnée s'affichera à l'écran. Une rangée pour faible, deux rangées pour moyen et trois rangées pour élevé (voir Fig. 9).

RÉGLAGE DE LA MINUTERIE

Cette minuterie peut être utilisée pour retarder le démarrage ou l'arrêt de l'appareil, ce qui évite le gaspillage d'électricité en optimisant les périodes de fonctionnement.

Début de la programmation

- Allumez l'appareil, choisissez le mode souhaité, par exemple froid, 24°C, vitesse de ventilation élevée. Éteignez l'appareil.
- Appuyez sur le bouton Minuterie, le symbole ◷ et le nombre d'heures clignotent.
- Appuyez sur la touche ∧ ou ∨ pour régler le nombre d'heures avant l'allumage de l'appareil. La minuterie peut être réglée par intervalles de 0,5 heure jusqu'à 24 heures.
- Quelques secondes après le réglage, le réglage est mémorisé, le voyant de la minuterie s'allume et l'écran indique que l'appareil est en veille.
- Appuyez de nouveau sur le bouton Timer ◷ ou ⏻, la minuterie sera annulée et le symbole "Timer" disparaîtra de l'écran.

Programmation arrêtée

- Lorsque l'appareil est en marche, appuyez sur la touche ◷, le voyant Timer et les heures clignotent.
- Appuyez sur la touche ∧ ou ∨ pour régler le nombre d'heures avant l'allumage de l'appareil. La minuterie peut être réglée par intervalles de 0,5 heure jusqu'à 24 heures.
- Quelques secondes après le réglage, le réglage est mémorisé, l'indicateur de la minuterie est allumé et l'écran affiche le mode actuel. À la fin du temps défini, l'appareil passe automatiquement en mode veille.
- Appuyez de nouveau sur le bouton Minuteur ou sur le bouton ⏻, la minuterie sera annulée et le symbole "Minuterie" disparaîtra de l'écran.

REMARQUE: En mode DÉSHUMIDIFICATION et CHALEUR, l'eau sera retirée de l'air et recueillie dans le réservoir. Lorsque le réservoir est plein, l'appareil s'arrête et "ft" (FULL TANK) apparaît sur l'afficheur, le réservoir doit être vidé (Voir section vidange de l'eau). L'appareil redémarrera.

TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION ET FONCTIONNEMENT AVEC LE WI-FI

Étapes de fonctionnement	Éléments d'opération	Nouveau compte	Réinstaller l'application (auparavant enregistrée)
Step 1	Téléchargez et installez l'application	YES	YES
Step 2	Compte d'inscription	YES	NO
Step 3	Se connecter	YES	YES
Step 4	Ajouter un appareil à contrôler	YES	L'appareil enregistré restera.

ATTENTION FCC

- Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.
- Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

REMARQUE:
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide. La distance entre l'utilisateur et l'appareil ne doit pas être inférieure à 7,87 po (20 cm).

- Si l'appareil dispose de la fonction Wi-Fi, la puissance d'émission : inférieure à 20 dBm et la plage de fréquences radio est: 2412 MHz - 2472 MHz.

INSTALLATION ET UTILISATION

SPÉCIFICATIONS DU MODULE WI-FI ET RENSEIGNEMENTS DE BASE

1. Spécifications minimales sur un téléphone intelligent:
Version Android 5.0 ou plus
Version iOS 10.0 ou plus

2. Paramètres de base pour le Wi-Fi:

Paramètres	Détails
Fréquence du réseau	2.400 - 2.500GHz
Normes du WLAN	IEEE 802.11 b/g/n(channels 1-14)
Prise en charge de la pile de protocoles	IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/ TLS/Multicast DNS
Prise en charge de la sécurité	WEP/WPA/WPA2/AES128
Prise en charge des types de réseau	STA/AP/STA+AP

Lors du couplage de l'appareil au réseau, appuyez et maintenez enfoncé le bouton du ventilateur sur le panneau de commande de l'appareil pendant trois secondes lorsque vous y êtes invité dans l'application.
Si vous changez de mode, cette séquence devra être effectuée deux fois.

TÉLÉCHARGEZ ET INSTALLEZ L'APPLICATION

Option 1: Numérisez le code QR avec l'application appareil photo à partir d'un smartphone. Téléchargez et installez l'application.

Option 2: Pour les téléphones intelligents Android, ouvrez le Google "Play Store" sur votre téléphone intelligent et recherchez "BLACK+DECKER Home", téléchargez et installez l'application.
Pour les téléphones intelligents IOS, ouvrez l' "App Store" d'Apple sur votre téléphone intelligent et recherchez "BLACK+DECKER Home", téléchargez et installez l'application.

REMARQUE: Des mises à jour de la conception de l'appli peuvent survenir. Ce manuel est à titre de référence. Suivez les instructions dans l'application.

MÉTHODES DE CONNEXION WI-FI

1. Si vous n'avez pas de compte, veuillez cliquer sur le bouton "S'inscrire".
2. Lisez la politique de confidentialité et appuyez sur "Accepter".

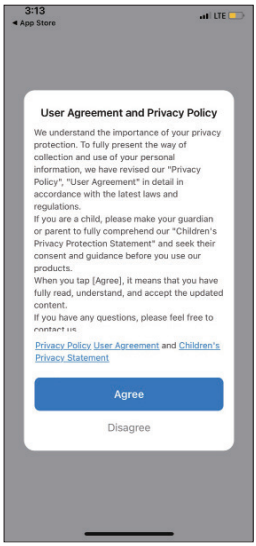

3. Appuyez sur "▼" et choisissez le pays.

Faites défiler pour choisir le pays.

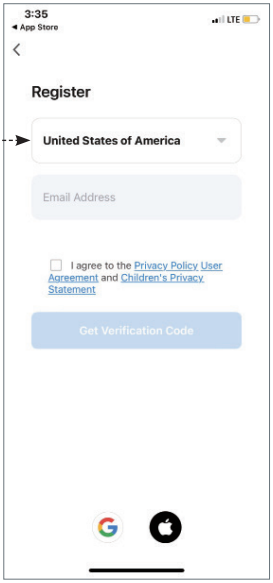

4. Entrez votre adresse e-mail.
5. Appuyez sur le bouton “Obtenir le code de vérification”.

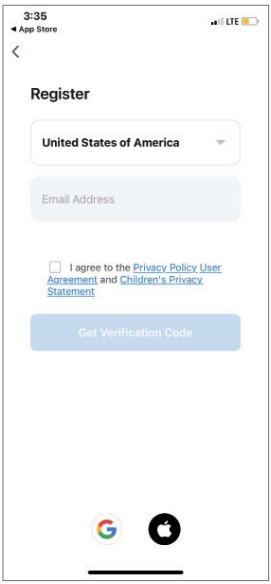

6. Entrez le code de vérification que vous avez reçu par e-mail.
7. Définissez le mot de passe de 6 à 20 caractères, y compris les caractères et les chiffres.
8. Appuyez sur “Terminé”.

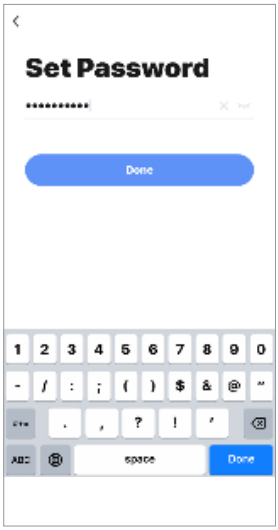

INSTALLATION ET UTILISATION

SE CONNECTER

1. Si vous avez déjà un compte, appuyez sur **“Log In”.**
2. Entrez votre compte enregistré et votre mot de passe.
3. Appuyez sur le bouton **“Log In”.**

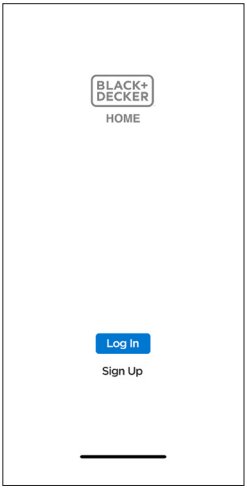

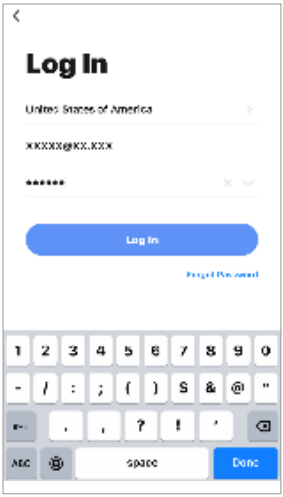

RÉINITIALISATION DU MOT DE PASSE

Si vous avez oublié le mot de passe ou si vous souhaitez réinitialiser le mot de passe, procédez comme ci-dessous:

1. Appuyez sur “Mot de passe oublié”.
2. Entrez votre compte (adresse courriel) et appuyez sur le bouton “Obtenir le code de vérification”.
3. Entrez le code de vérification reçu par votre e-mail.
4. Définissez le nouveau mot de passe et appuyez sur le bouton “Terminé”.

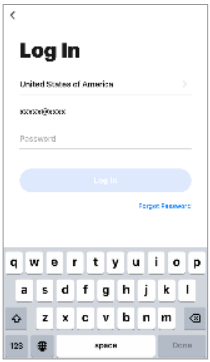

1.

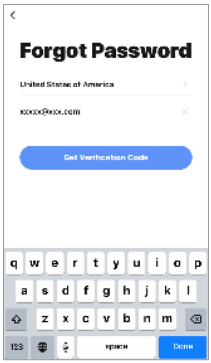

2.

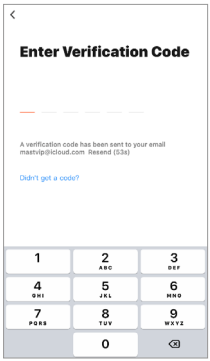

3.

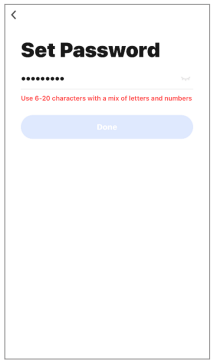

4.

INSTALLATION ET UTILISATION

ACTIVER LES PARAMÈTRES DE LOCALISATION

1. Une fois connecté à l'application, assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre téléphone et que les permissions sont activées.

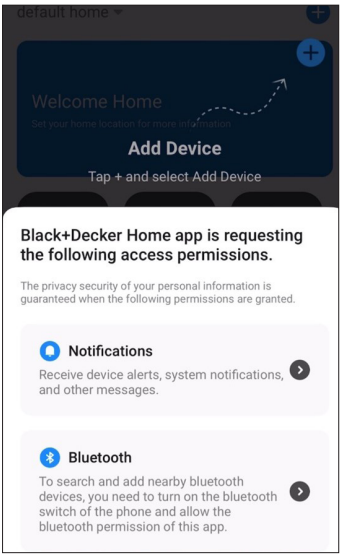

2. Appuyez sur "Ajouter un appareil" situé dans le coin supérieur droit de l'écran.

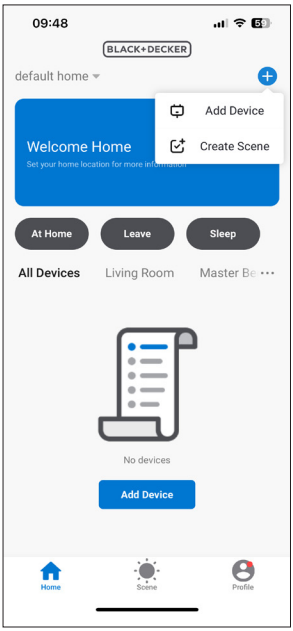

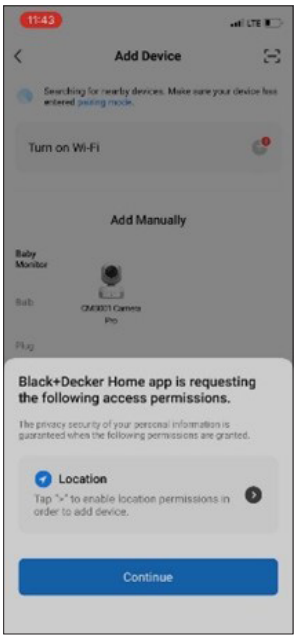

3. Lorsque les services de localisation sont activés, appuyez sur “Définir maintenant”.

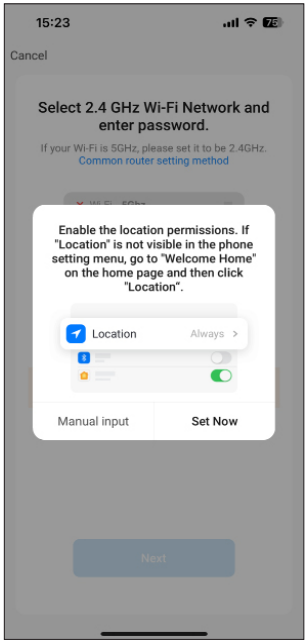

4. Si vous éprouvez des difficultés à vous connecter automatiquement à l’application, veuillez vous assurer que les services de localisation sur votre téléphone sont activés ou “activés”.

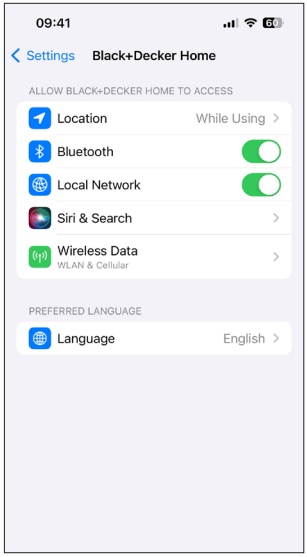

5.Paramètres de localisation : activez les services de localisation en accédant à l'écran d'accueil de l'application.
6.Sur l'écran d'accueil, appuyez sur « Localisation » et saisissez manuellement votre position actuelle.
7.Suivez les instructions pour configurer la gestion des membres de la famille, qui permet à différents profils de contrôler les appareils en fonction de leurs préférences.
8.Utilisez la fonction « Pièces » pour organiser plusieurs appareils par pièce.

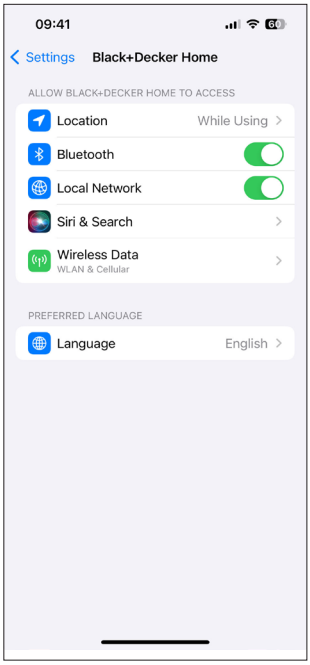

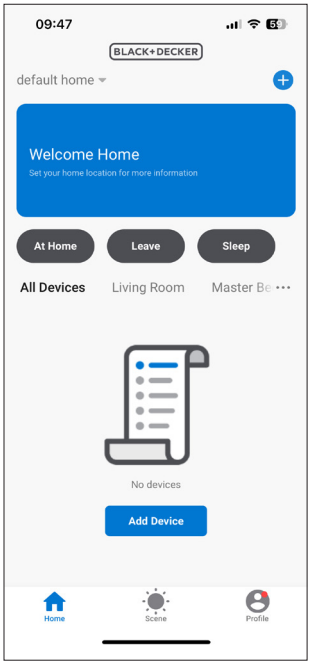

MÉTHODES DE CONNEXION

Lorsque le Bluetooth est activé, l'application recherche automatiquement l'appareil. Si l'application ne parvient pas à localiser l'appareil automatiquement, suivez les instructions et les invites à l'écran pour vous connecter au mode EZ.
Il est également possible de se connecter à l'application en utilisant le mode AP en sélectionnant le réseau de l'application
en utilisant les paramètres Wi-Fi de l'appareil comme méthode de connexion alternative.
Veuillez vous assurer que l'appareil est branché sur une prise murale et qu'il est en mode veille avant de le connecter à l'application. N'appuyez pas sur le bouton d'alimentation.

Appuyez sur « Ajouter un appareil » ou appuyez sur « + » dans le coin supérieur droit de l'écran « Accueil » et sélectionnez « Ajouter un appareil ».

Lorsque Bluetooth et la localisation sont activés, l'application recherchera automatiquement l'appareil. Si l'application localise l'appareil, il apparaîtra à l'écran sous « Découverte d'appareils ».

REMARQUE: Si l'application ne découvre pas automatiquement l'appareil, suivez les étapes pour vous connecter en mode EZ.

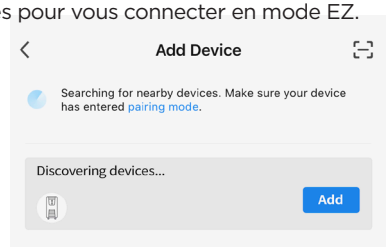

Entrez le nom et le mot de passe Wi-Fi lorsque vous y êtes invité, puis appuyez sur "Suivant".
Attendez que l'appareil se connecte. Ça peut prendre plusieurs secondes.
Une fois branché, le climatiseur portatif peut être contrôlé par l'APP.

INSTALLATION ET UTILISATION

CONNEXION À L'APPAREIL EN UTILISANT LE MODE EZ

1. Cliquez sur "+" dans le coin supérieur droit de l'écran "Accueil" et sélectionnez "Ajouter un appareil".

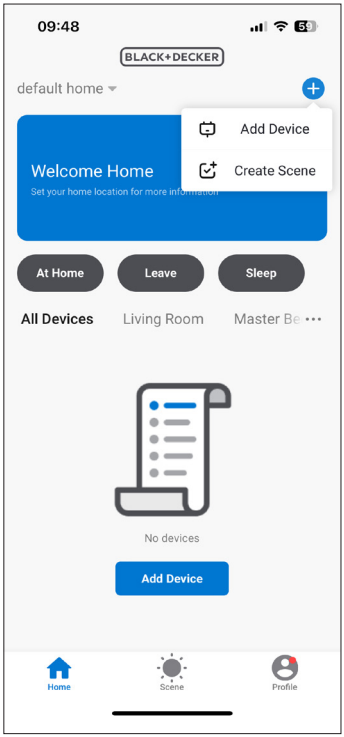

INSTALLATION ET UTILISATION

2. Appuyez sur "Électroménagers".
3. Appuyez sur le symbole Portable AC avec le numéro de modèle du climatiseur: BPACT14WT ou BPACT14HWT. Le numéro de modèle se trouve au recto de ce manuel d'utilisation et sur l'étiquette de l'appareil.

Assurez-vous d'activer la localisation. Cela permettra à l'appli de rechercher l'appareil.

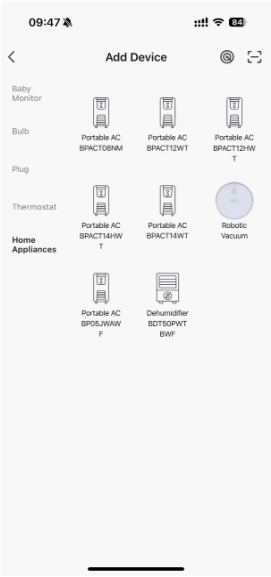

4. Entrez le nom et le mot de passe Wi-Fi lorsque vous y êtes invité, puis appuyez sur "Suivant".

5. Sur le panneau de commande du climatiseur, appuyez 6 fois sur le bouton du ventilateur en 4 secondes. Le voyant Wi-Fi clignote.
6. Touchez à côté de la phrase située en bas de l'écran: "CF" apparaît sur l'affichage numérique. Appuyez sur "Suivant".

REMARQUE: Si l'appareil ne se connecte pas ou si "AP" apparaît sur l'affichage numérique au lieu de "CF", répétez le processus en appuyant 6 fois sur le bouton du ventilateur dans les 4 secondes.

REMARQUE : assurez-vous que EZ est affiché en haut à droite de l'écran. Sinon, voir « CHANGEMENT DE MODE » à la page 30.

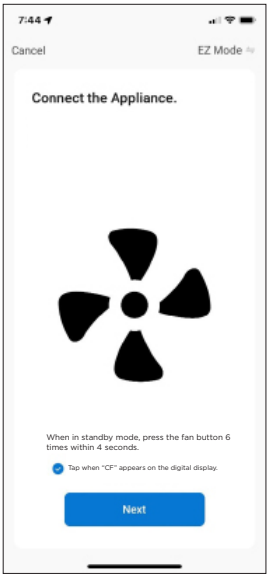

7. Attendez que l'appareil se connecte. Ça peut prendre plusieurs secondes.

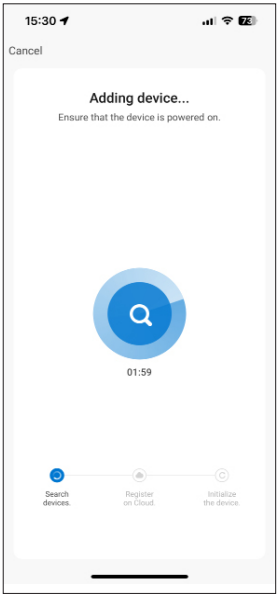

8. Une fois branché, le climatiseur portatif peut être contrôlé par l'APP.

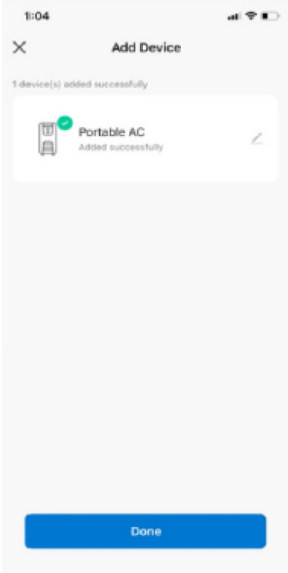

REMARQUE: Si l'application ne se connecte pas à l'appareil en mode EZ, connectez-vous en mode AP.

CHANGEMENT DE MODE

1. Appuyez sur le mode affiché dans le coin supérieur droit de l'écran pour accéder à une fenêtre affichant à la fois le mode EZ et le mode AP.
2. Appuyez sur un mode pour le modifier. Une coche indique le mode utilisé.

REMARQUE: En mode EZ, si "AP" apparaît sur l'affichage numérique au lieu de "CF", répétez le processus consistant à appuyer 6 fois sur le bouton du ventilateur en 4 secondes.
En mode AP, si "CF" apparaît sur l'affichage numérique au lieu de "AP", répétez le processus consistant à appuyer 6 fois sur le bouton du ventilateur en 4 secondes.

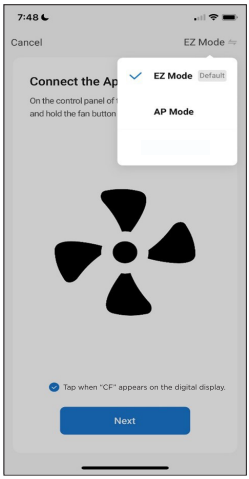

CONNEXION À L'APPAREIL EN MODE AP

1. Cliquez sur "+" dans le coin supérieur droit de l'écran "Accueil" ou appuyez sur "Ajouter un appareil".

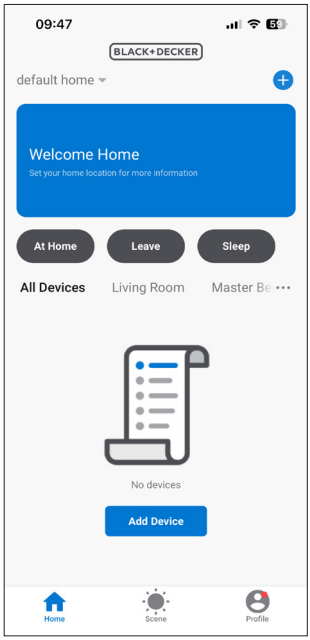

2. Appuyez sur "Électroménagers".
3. Appuyez sur le symbole Portable AC avec le numéro de modèle du climatiseur: BPACT14WT ou BPACT14HWT. Le numéro de modèle se trouve au recto de ce manuel d'utilisation et sur l'étiquette de l'appareil.
4. Sélectionnez "Mode AP" dans le coin supérieur droit de l'écran.

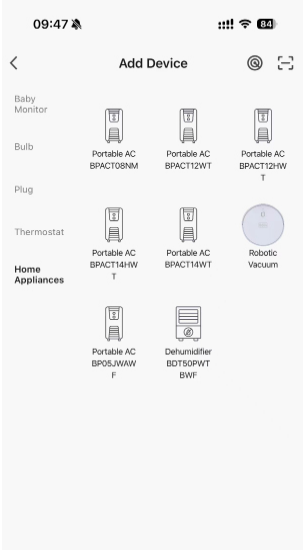

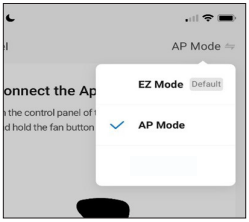

5. Sur le panneau de commande du climatiseur, appuyez 6 fois sur le bouton du ventilateur en 4 secondes. Le voyant Wi-Fi clignote.
6. Touchez à côté de la phrase située en bas de l'écran: "AP" apparaît sur l'affichage numérique. Appuyez sur "Suivant".

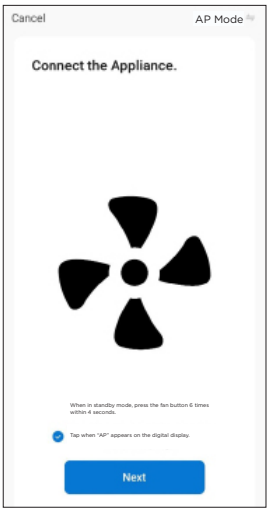

REMARQUE: Si l'appareil ne se connecte pas ou si « CF » apparaît sur l'écran numérique au lieu de "AP", répétez le processus en appuyant 6 fois sur le bouton du ventilateur dans les 4 secondes.

7. Entrez le nom et le mot de passe Wi-Fi lorsque vous y êtes invité, puis appuyez sur "Suivant".
8. Appuyez sur "Aller à la connexion".
9. Sélectionnez le point d'accès SmartLife-XXXX.

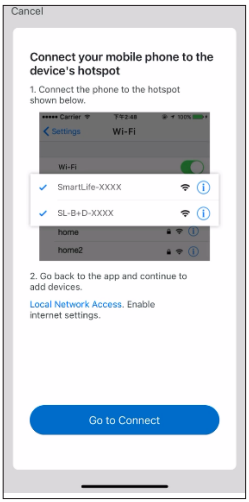

10. Retournez à l'application. Attendez que l'appareil se connecte.

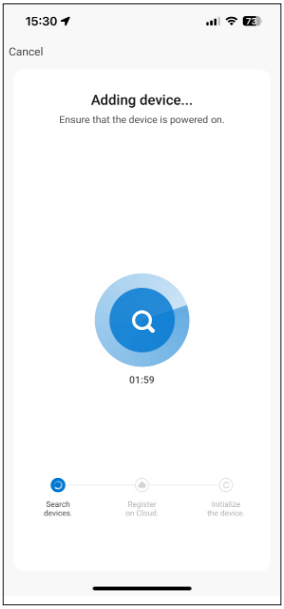

11. Une fois connecté, le climatiseur portatif peut être contrôlé par l'APP.

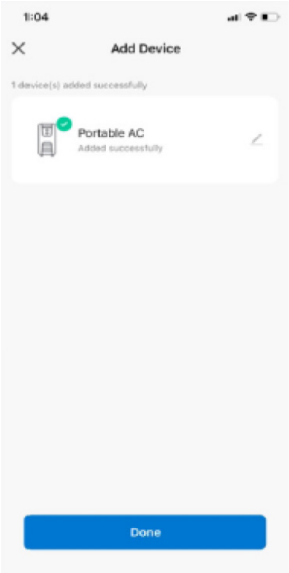

CONTRÔLER LE CLIMATISEUR PORTABLE AVEC L'APPLICATION

Appuyez sur le symbole d'alimentation en haut à droite de l'écran pour allumer le climatiseur.

Appuyez sur "Mode".

Sélectionnez Cool ❄, Heat ☀ (modèle de chauffage BPACT14HWT uniquement), Fan ✤, Auto ⌂ ou Dry 💧.

En mode AUTO, le climatiseur effectuera des sélections automatiques en fonction de la température ambiante.
Le climatiseur fonctionnera automatiquement en mode VENTILATEUR lorsque la température ambiante est inférieure à 73˚F.
Il fonctionnera en mode COOL lorsque la température ambiante est supérieure à 73˚F.
Pour le modèle HEAT (BPACT14HWT seulement), le climatiseur fonctionnera automatiquement en mode HEAT lorsque la température ambiante est inférieure à 68˚F.
Il fonctionnera en mode FAN lorsque la température ambiante est comprise entre 68˚F et 73˚F.

Appuyez sur – ou + pour choisir la température.

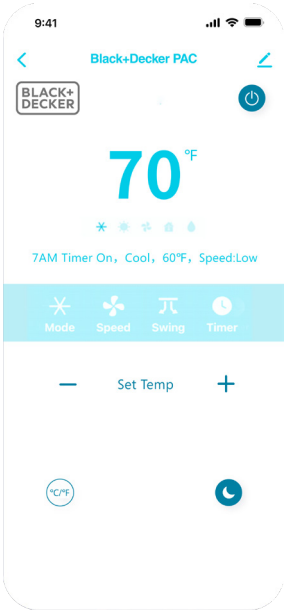

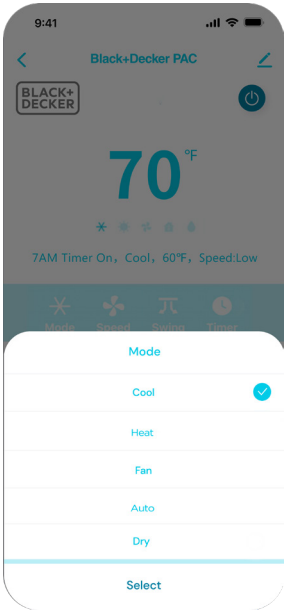

REMARQUE: La chaleur n'apparaîtra dans le menu que pour le modèle BPACT14HWT.

Appuyez sur “Swing” pour activer l’oscillation de l’air.

Appuyez sur Vitesse.

Sélectionnez Auto, Élevé, Moyen ou Faible.

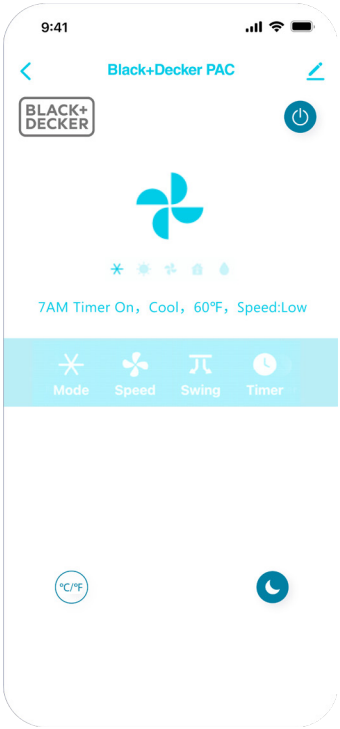

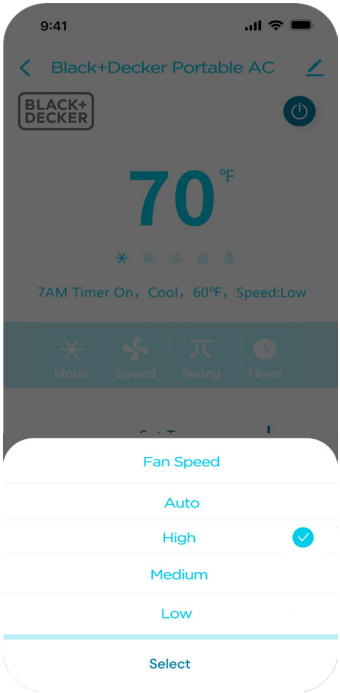

INSTALLATION ET UTILISATION

En mode Dry, l'appareil sélectionne automatiquement une vitesse de ventilateur faible.

Une alerte indiquera si le réservoir d'eau doit être vidé.

Voir les instructions de drainage.

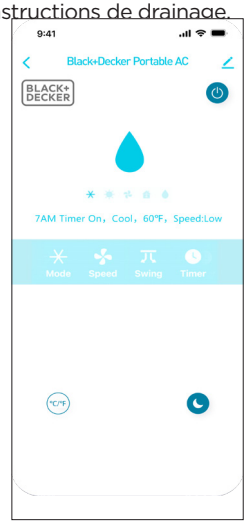

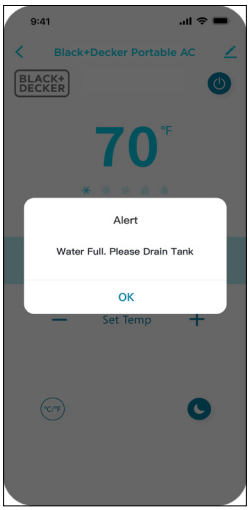

Appuyez sur Minuterie.

Effectuez des sélections pour programmer la minuterie ON et OFF.

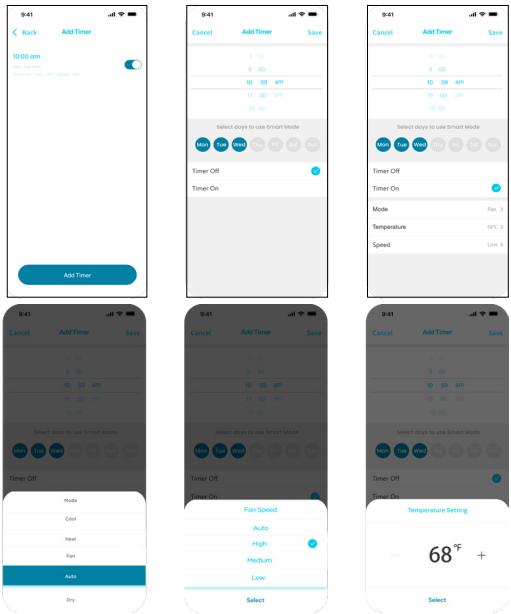

NOTE: Heat will only appear in the menu for model BPACT14HWT

PARAMÈTRES DU DISPOSITIF DE COMMANDE VOCALE

Suivez les instructions d'appariement pour connecter le climatiseur à l'application Black + Decker en utilisant le même réseau Wi-Fi.

Le nom par défaut lors de l'utilisation de la commande vocale est "Portable AC", comme indiqué en haut des écrans. Appuyez sur le symbole d'édition à droite de celui-ci pour changer le nom de l'appareil.

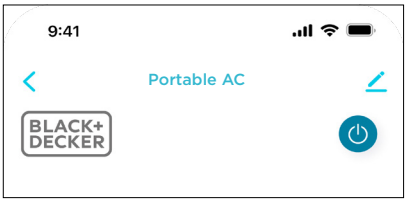

Sur l'écran suivant, appuyez de nouveau sur le symbole d'édition à droite du nom par défaut.

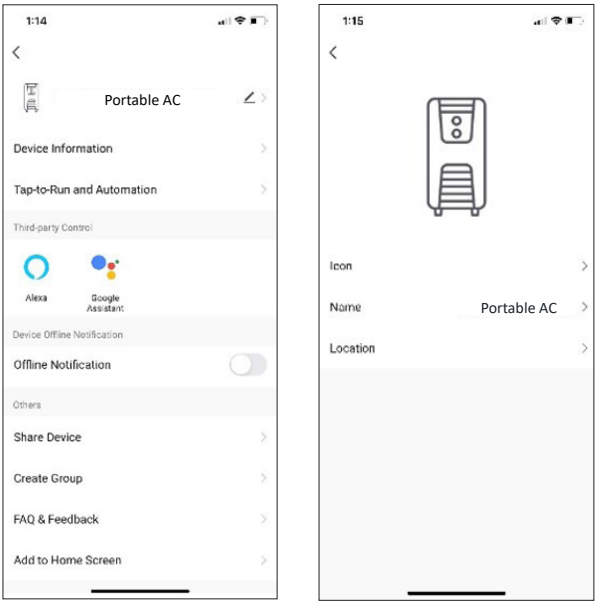

Une fenêtre contextuelle apparaîtra. Tapez le nouveau nom.

Le nom devrait être facile à retenir et différent de celui des autres appareils connectés utilisant la commande vocale.

Appuyez sur “Confirmer”.

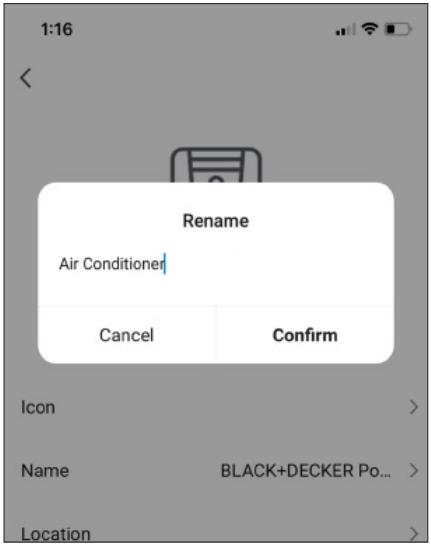

CONFIGURER LA COMMANDE VOCALE AVEC ALEXA

Vous aurez besoin d'un appareil Alexa tel qu'Amazon Echo, Echo Dot configuré avec l'application Alexa selon les instructions du fabricant. L'appareil doit être allumé et connecté à un réseau Wi-Fi.

Sur la page d'accueil de l'application Black+Decker, appuyez sur "Profil" dans le coin inférieur droit.

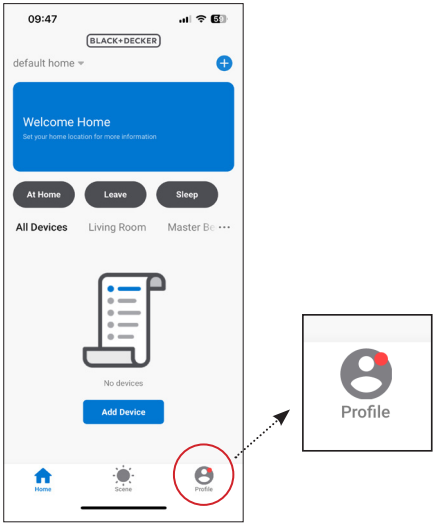

Appuyez sur "Alexa".

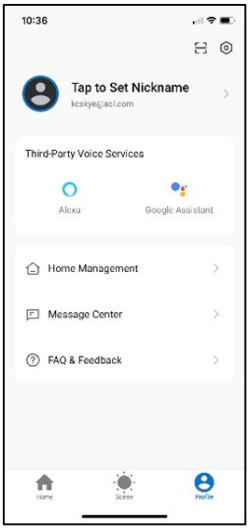

INSTALLATION ET UTILISATION

Appuyez sur “Connectez-vous avec Amazon”. Connectez-vous et utilisez le même mot de passe que celui utilisé pour l’application Alexa.

Appuyez sur “Lien”.

INSTALLATION ET UTILISATION

Ouvrez l'application Alexa et activez "Smart Home Skills" pour Black + Decker Home. Alexa peut localiser l'appareil lorsque vous dites "Alexa, découvre mon appareil". Suivez les instructions de l'application Alexa pour gérer l'appareil et contrôler le climatiseur à l'aide des commandes vocales.

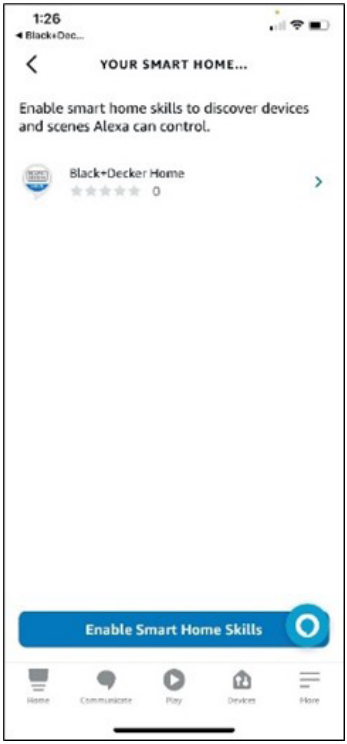

COMMANDES VOCALES ALEXA

Les exemples suivants utilisent le nom d'appareil "Portable CA". Consultez la section "Paramètres du périphérique de commande vocale" pour obtenir des instructions sur la façon de modifier le nom du périphérique.

Pour allumer/éteindre l'appareil.	"Alexa, allume le climatiseur portable." "Alexa, éteint le portable AC."
Pour connaître l'actualité intérieure température.	"Alexa, quelle est la température du climatiseur portatif?" "Alexa, quelle est la température du climatiseur portatif?"
Pour sélectionner un mode. (Choisissez Refroidissement, Chauffage (modèle BPACT14HWT uniquement), Ventilateur, Déshumidificateur)	"Alexa, règle le climatiseur portable pour qu'il refroidisse." "Alexa, change le climatiseur portable en mode déshumidificateur." "Alexa, quel est le mode défini sur le Portable AC ?"
Vérifiez la température réglée actuelle et sélectionnez une température réglée. (Choisissez des valeurs de température entre 55˚F et 90˚F). L'unité doit être réglée en mode Refroidissement ou en mode Chauffage (modèle BPACT14HWT seulement).	"Alexa, règle Portable AC sur 70˚F." "Alexa, règle Portable AC sur 68˚F."
Vérifiez la vitesse actuelle du ventilateur et sélectionnez une vitesse de ventilateur. (Choisissez les vitesses du ventilateur, « faible », « moyenne » ou « élevée »). L'unité doit être réglée en mode Refroidissement, Mode Chauffage (modèle BPACT14HWT seulement) ou Mode ventilateur.	"Alexa, quelle est la vitesse du ventilateur du portable AC ?" "Alexa, règle la vitesse du ventilateur du portable AC sur faible."
Contrôle du mode veille. L'unité doit être réglée en mode refroidissement.	"Alexa, active le mode veille sur le portable AC." "Alexa, désactive le mode veille sur le portable AC."

CONFIGURER LA COMMANDE VOCALE AVEC GOOGLE ASSISTANT

Vous aurez besoin d'un appareil comme Google Nest, Google Nest mini configuré avec l'application Google Home conformément aux instructions du fabricant. L'appareil doit être allumé et connecté à un réseau Wi-Fi.

Sur la page d'accueil de l'application Black + Decker, appuyez sur "Profil" dans le coin inférieur droit.

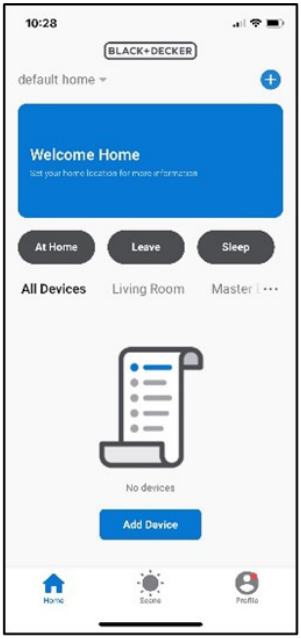

Appuyez sur “Assistant Google”.

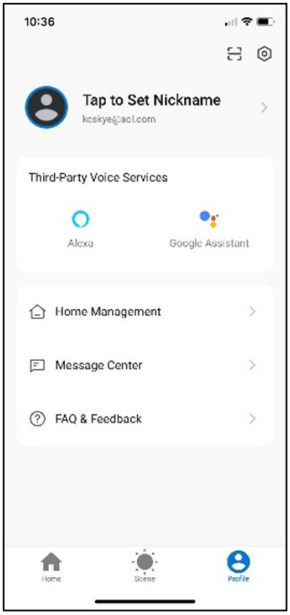

Ouvrez l’application Google Home et touchez Paramètres en bas à droite de l’écran.

Appuyez sur “Fonctionne avec Google”.

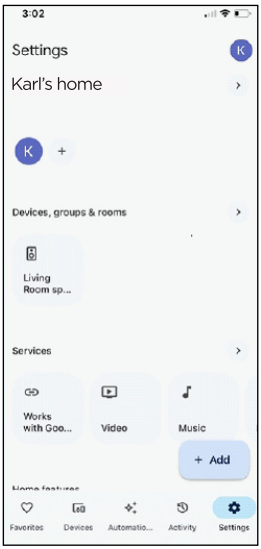

INSTALLATION ET UTILISATION

Cherchez “Home Black+Decker” en le tapant dans la barre de recherche.

Touchez pour sélectionner “Black+Decker Home”.

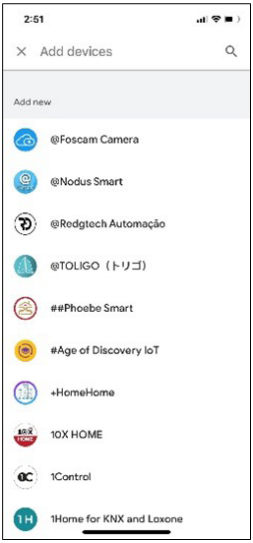

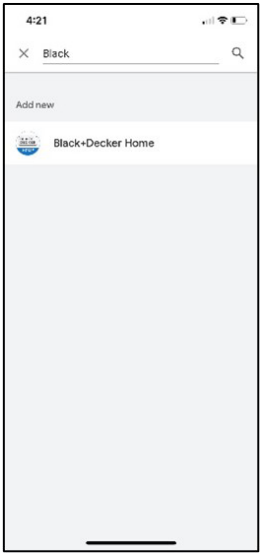

L’application Google affichera des invites pour établir un lien avec un code de vérification de l’application Black + Decker Home ou un lien avec le mot de passe du compte. Utilisez le même courriel et le même mot de passe que l’application Home Black + Decker pour compléter l’autorisation.
Une fois lié, ouvrez l’application Google Assistant et appuyez sur Black + Decker Home. Sélectionnez “Rechercher de nouveaux appareils”. Suivez les invites de Google Home pour contrôler le climatiseur portable.

COMMANDES VOCALES DE L'ASSISTANT GOOGLE

Les exemples suivants utilisent le nom d'appareil "Portable CA". Consultez la section "Paramètres du périphérique de commande vocale" pour obtenir des instructions sur la façon de modifier le nom du périphérique.

Pour allumer/éteindre l'appareil.	"OK Google, allume le portable AC." "OK Google, éteignez le portable AC."
Pour connaître la température intérieure actuelle.	"OK Google, quelle est la température du climatiseur portatif?" "OK Google, quelle est la température du climatiseur portatif?"
Pour choisir un mode. (Choisissez Cool, Heat (modèle BPACT14HWT seulement), Fan, Auto ou Dry)	"OK Google, règle le mode Portable AC sur cool." "OK Google, règle le mode Portable AC à sec."
Vérifiez la température réglée actuelle et sélectionnez une température réglée. (Choisissez des valeurs de température entre 55˚F et 90˚F). L'unité doit être réglée en mode Refroidissement ou en mode Chauffage (modèle BPACT14HWT seulement).	"OK Google, sur quoi est réglé le portable AC?" "OK Google, règle Portable AC sur 70." "OK Google, règle Portable AC à 68 degrés."
Vérifiez la vitesse actuelle du ventilateur et sélectionnez une vitesse de ventilateur. (Choisissez les vitesses du ventilateur, « faible », « moyenne » ou « élevée »). L'appareil doit être réglé en mode Refroidissement, Mode Chauffage (modèle BPACT14HWT seulement) ou en mode ventilateur.	"OK Google, règle le portable AC sur faible." "OK Google, règle la vitesse du ventilateur du portable AC sur élevée." "OK Google, quelle est la vitesse du ventilateur du Portable AC."
Contrôle du mode veille. L'unité doit être réglée en mode refroidissement.	"OK, Google active le mode veille pour le portable AC." "OK Google, annulez le mode veille du Portable AC."

FONCTIONNEMENT À PARTIR DE LA TÉLÉCOMMANDE

INSTALLATION DES PILES (PILES NON INCLUSES)

(1) Faites glisser le couvercle du compartiment des piles pour l'ouvrir.

(2) Insérez 2 piles "AAA" comme indiqué.

(3) Faites glisser le couvercle de la batterie.

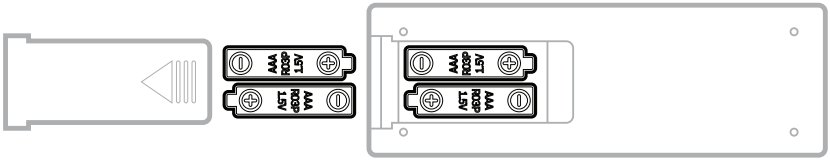

PRUDENCE: Utilisez seulement des piles alcalines AAA ou IEC R03 1,5 V. Retirez les piles si la télécommande n'est pas utilisée pendant un mois ou plus. N'essayez pas de recharger les batteries. Les deux piles doivent être remplacées en même temps. Ne jetez pas les piles dans le feu, car elles pourraient exploser.

Pointez la télécommande vers le récepteur de l'appareil. La télécommande ne doit pas se trouver à plus de 7 mètres de l'appareil (sans obstacle entre la télécommande et le récepteur).

La télécommande doit être manipulée avec une extrême prudence. Ne le laissez pas tomber et ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil ou à des sources de chaleur.

INSTALLATION ET UTILISATION

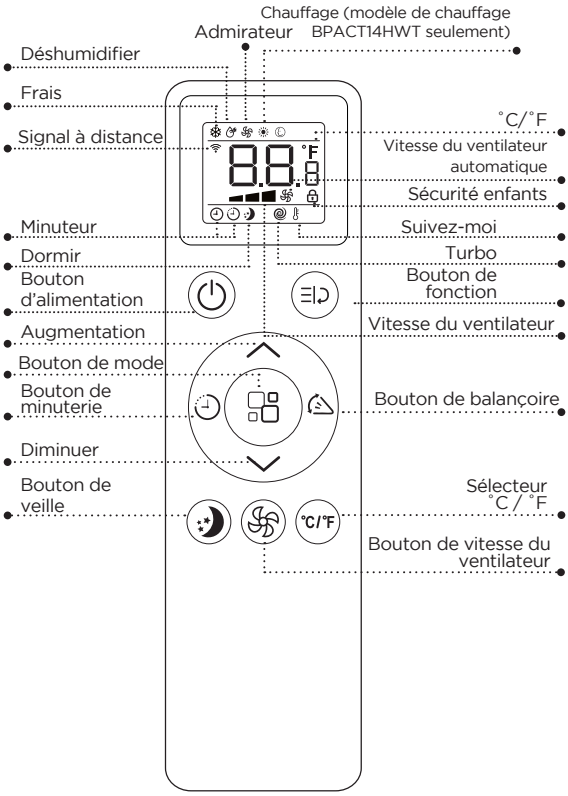

BOUTON D'ALIMENTATION: Appuyez pour allumer ou éteindre.
BOUTON MODE: Chaque fois que vous appuyez sur le bouton COOL, DEHUMIDIFY, FAN, HEAT (modèle de chauffage BPACT14HWT uniquement), ou SMART est sélectionné.
AUGMENTER: Augmentez le réglage de la température à 90 °F en mode COOL ou à 81 °F en mode CHALEUR (modèle Heat BPACT14HWT uniquement). Également utilisé pour régler l'heure.
DIMINUTION: Diminuez le réglage de la température à 64 °F en mode COOL ou à 55 °F en mode CHALEUR (modèle de chauffage BPACT14HWT uniquement). Également utilisé pour régler l'heure.
BOUTON DE VITESSE DU VENTILATEUR: Utilisé pour sélectionner la vitesse du ventilateur ÉLEVÉE, MOYENNE, FAIBLE ou Automatique.
BOUTON DE FONCTION: Accédez aux fonctions FOLLOW ME ou TURBO.
BOUTON MINUTERIE: Utilisé pour définir une heure de démarrage ou d'arrêt différé.
BOUTON SWING: Activez le balancement de l'air des persiennes.
BOUTON SOMMEIL: Augmentez graduellement la température en mode COOL ou diminuez la température en mode CHALEUR (modèle Heat BPACT14HWT uniquement).
BOUTON DE SÉLECTION ˚C/˚F: Sélectionnez Fahrenheit ou Celsius.

INSTALLATION ET UTILISATION

Indicateurs d'affichage DEL			
❄	Mode de refroidissement		Vitesse du ventilateur
	Mode déshumidification		Vitesse automatique
	De la mode		Sécurité enfants
	Signal		Minuterie activée
8.8.8	Afficher la température ou les heures		Minuterie désactivée
°C/°F	Fahrenheit or Celsius		Dormir
	Mode chauffage (mode chauffage BPACT14HWT seulement)		Turbo
	Mode intelligent		Suivez-moi
	Balançoire		

BOUTON D'ALIMENTATION

- Appuyez pour allumer ou éteindre le climatiseur.
- s'affichera sur l'écran DEL de la télécommande lorsque les boutons sont enfoncés pour indiquer que la télécommande envoie un signal au climatiseur.

BOUTON MODE

- Appuyez sur le bouton pour faire défiler COOL ❄, DEHUMIDIFY , FAN .
- HEAT (mode Chauffage BPACT14HWT seulement) et SMART .
- Le symbole correspondant s'allumera sur l'écran DEL pour indiquer quel mode est sélectionné.

FRAIS ❄

- Sélectionnez la température cible 64˚F-90˚F (18˚C-32˚C) en appuyant sur les boutons ∧ ou ∨ jusqu'à ce que la température désirée s'affiche sur l'écran LED.
- Appuyez sur le bouton de vitesse du ventilateur pour sélectionner la vitesse basse, moyenne, élevée ou automatique.

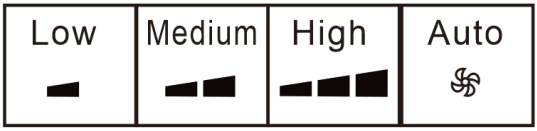

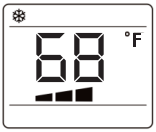

INSTALLATION ET UTILISATION

DÉSHUMIDIFIER

Parfait pour réduire l'humidité.

- Gardez la fenêtre et la porte fermées pour un meilleur effet de déshumidification.
- Le raccordement d'un tuyau d'évacuation n'est pas nécessaire pour réduire l'humidité, mais il est recommandé dans les pièces très humides afin que l'air chaud puisse être évacué à l'extérieur.

Vidange en mode Déshumidification

- Il est recommandé d'utiliser le drain de déshumidification et le tuyau de drainage pour un drainage continu.
- EAU PLEINE - Lorsque le niveau d'eau atteint un niveau prédéterminé, FL sera indiqué à l'écran. L'unité devra être vidangée.
  REMARQUE: Consultez la section Drainage de l'eau.
- Dans ce mode, la vitesse du ventilateur est sélectionnée automatiquement par l'appareil et ne peut pas être réglée manuellement.

ADMIRATEUR

- Appuyez sur le bouton de vitesse du ventilateur pour sélectionner la vitesse basse, moyenne ou élevée.

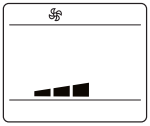

CHALEUR (Mode de chauffage BPACT14HWT seulement)

- Sélectionnez la température cible 55˚F-81˚F (13˚C-27˚C) en appuyant sur les boutons ∧ ou ∨ jusqu'à ce que la température désirée s'affiche sur l'écran LED.
- Press the Fan Speed Button to select Low, Medium, High or Auto Speed.





REMARQUE: Au début de ce mode, vous devrez peut-être attendre quelques secondes avant que l'appareil ne commence à émettre de l'air chaud.

- En mode CHALEUR, l'eau sera retirée de l'air et recueillie dans le réservoir, lorsque le réservoir est plein, l'appareil s'éteint et "ft" (RÉSERVOIR PLEIN) apparaît à l'écran, le réservoir doit être vidé (Voir la page de drainage de l'eau). L'appareil redémarrera.
- Lors d'un fonctionnement dans des pièces très froides, l'appareil dégivre automatiquement et peut perturber le fonctionnement normal. Le ventilateur va continuer à fonctionner pendant quelques secondes pour baisser l'intérieur.
- Température même après l'arrêt de l'appareil. Dans ce mode, le ventilateur peut fonctionner pendant de courtes périodes même si la température réglée est atteinte.

INSTALLATION ET UTILISATION

MODE INTELLIGENT

Dans le modèle SMART, le climatiseur effectuera des sélections automatiques en fonction de la température ambiante.

POUR LE MODÈLE COOL SEULEMENT

- Le climatiseur fonctionnera automatiquement en mode VENTILATEUR lorsque la température ambiante est inférieure à 73˚F (23˚C).
- Il fonctionnera en mode COOL lorsque la température ambiante est supérieure à 73˚F (23˚C).

POUR LE MODÈLE DE REFROIDISSEMENT ET DE CHALEUR (modèle de chauffage BPACT14HWT seulement)

- Le climatiseur fonctionnera automatiquement en mode CHALEUR lorsque la température ambiante est inférieure à 68 ˚F (20 ˚C).
- Il fonctionnera en mode COOL lorsque la température ambiante est supérieure à 73 ˚F (23˚C).
- Le panneau de commande sur l'écran DEL du climatiseur indiquera ce qui suit dans ce mode.



BOUTON BASCULANT

Ce bouton activera le balancement de l'air des persiennes en modes COOL, DEHUMIDIFIER et FAN.

- Appuyez sur le bouton et le symbole s'allumera sur l'écran DEL de la télécommande. Le déflecteur commencera à osciller.
- Appuyez de nouveau sur la touche , le symbole disparaît. Le déflecteur cessera de osciller.

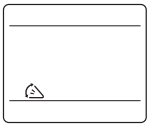

INSTALLATION ET UTILISATION

BOUTON DE FONCTION

- Appuyez sur pour accéder aux fonctions FOLLOW ME et TURBO.
- TURBO est idéal pour une pièce chaude. Il réglera automatiquement la température à 64 °F (18 °C) à une vitesse de ventilateur ÉLEVÉE pour refroidir la pièce dans les plus brefs délais.
- Cette fonction fonctionne uniquement en mode COOL.

TO OPERATE TURBO

- Appuyez sur le bouton de fonction, le symbole TURBO clignote à l'écran puis appuyez de nouveau sur le bouton de fonction, le symbole TURBO cessera de clignoter et s'allumera sur l'écran DEL indiquant que TURBO est activé.

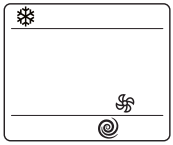

TO CANCEL TURBO

- Appuyez sur le bouton Fonction , le symbole TURBO clignote à l'écran puis appuyez de nouveau sur le bouton Fonction , le symbole TURBO cessera de clignoter et ne s'allumera plus sur l'écran DEL indiquant que la fonction TURBO est désactivée.

FOLLOW ME

Certaines parties de la pièce sont plus fraîches là où il y a un courant d'air. D'autres parties sont plus chaudes en raison de la lumière directe du soleil. La fonction FOLLOW ME permet de refroidir la pièce en fonction de la température ambiante, peu importe où se trouve la télécommande.

- Cette fonction peut être activée UNIQUEMENT à partir de la télécommande. La télécommande sert de thermostat permettant un contrôle précis de la température à son emplacement.
- Pour activer la fonction Follow Me, pointez la télécommande vers l'appareil et appuyez sur le bouton FONCTION .
- Appuyez sur le bouton OU jusqu'à ce que le symbole FOLLOW ME clignote sur l'écran LED.
- Appuyez sur le bouton Menu. Le FOLLOW ME cessera de clignoter et s'allumera sur l'écran LED.
- La télécommande affichera la température réelle à son emplacement. La télécommande enverra ce signal au climatiseur à intervalles de 20 minutes.
- Si l'appareil ne reçoit pas le signal Follow Me/Temp Sensing pendant un intervalle de 25 minutes, la fonction FOLLOW ME sera annulée et devra être réactivée.

REMARQUE: La télécommande doit être à moins de 23 pieds du récepteur de télécommande du climatiseur. Il ne devrait y avoir aucune obstruction.

- Pour annuler cette fonction, appuyez sur , puis appuyez sur le bouton ou jusqu'à ce que clignote à l'écran, puis appuyez sur le bouton pour confirmer l'annulation. Le cessera de clignoter et disparaîtra de l'écran.

INSTALLATION ET UTILISATION

BOUTON MINUTERIE

• La minuterie peut être utilisée pour retarder le démarrage ou l'arrêt de l'appareil.

DÉMARRAGE DE LA PROGRAMMATION

• Appareil allumé, sélectionnez les paramètres que vous voulez programmer au démarrage. Exemple: mode COOL, température, vitesse du ventilateur. Fermez le climatiseur.

• Appuyez deux fois sur le bouton , l'écran DEL affichera les heures, le symbole et le symbole clignoteront .

• Appuyez sur la touche or pour régler l'heure à laquelle vous voulez que l'appareil s'allume à l'aide des touches (de 30 minutes à 24 heures).

• Pendant les dix premières heures, vous pouvez choisir des intervalles d'une demi-heure. Pour des durées supérieures à dix heures, des intervalles d'une heure peuvent être sélectionnés.

• Appuyez de nouveau sur le bouton pour activer l'heure sélectionnée. Le symbole et s'afficheront sur l'écran DEL . Le temps restant s'affichera sur l'écran LED.

• Pour annuler le démarrage programmé, appuyez de nouveau sur le bouton ou sur le bouton . Le symbole ne s'allumera pas sur l'écran LED.

ARRÊT DE LA PROGRAMMATION

• Avec l'appareil allumé, appuyez deux fois sur le bouton , l'écran DEL affichera les heures, le symbole et le symbole clignoteront .

• Appuyez sur le bouton ou pour régler l'heure à laquelle vous voulez que l'appareil s'éteigne à l'aide des boutons (de 30 minutes à 24 heures).

• Appuyez de nouveau sur le bouton pour activer l'heure sélectionnée. Le symbole et s'afficheront à l'écran . Le temps restant s'affichera sur l'écran LED.

• Pour annuler l'arrêt programmé, appuyez de nouveau sur la touche ou sur la touche . Le symbole ne s'allumera pas sur l'écran LED.

BOUTON SOMMEIL

• La fonction SLEEP garde la pièce à une température optimale sans fluctuations excessives avec un fonctionnement silencieux. La vitesse du ventilateur est toujours basse, tandis que la température ambiante s'ajuste graduellement pour assurer l'environnement de fonctionnement le plus confortable de l'appareil.

LORS DU FONCTIONNEMENT EN MODE REFROIDISSEMENT

• Appuyez sur le bouton et le symbole apparaît.

• La température sélectionnée augmentera de 1 °F (1 °C) par heure sur une période de 2 heures. Cette nouvelle température sera maintenue pendant les 6 prochaines heures, puis le climatiseur s'éteindra.

LORS DU FONCTIONNEMENT EN MODE CHALEUR (modèle de chauffage BPACT14HWT seulement)

• Appuyez sur le bouton et le symbole apparaît.

• La température sélectionnée augmentera de 1 °F (1 °C) par heure sur une période de 3 heures. Cette nouvelle température sera maintenue pendant les 5 prochaines heures, puis le climatiseur s'éteindra.

• Lorsque vous sélectionnez la fonction SLEEP, l'écran réduit la luminosité et la vitesse du ventilateur est faible.

• La fonction SLEEP peut être annulée en tout temps pendant le fonctionnement en appuyant sur le bouton "Sleep", "Mode" ou "Fan speed".

• La fonction SLEEP ne peut pas être réglée en mode FAN ou DEHUMIDIFY.

BOUTON DE SÉLECTION °C/°F

- Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton °C/°F, vous pourrez alors sélectionner l'unité de température entre Fahrenheit ou Celsius..

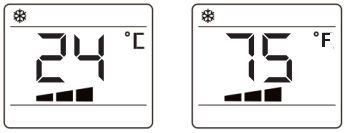

REMARQUE: Cela indiquera momentanément un "E" lorsque la batterie est installée. Il passera automatiquement à °F et affichera Fahrenheit.

VERROUILLAGE ENFANT

- Cette fonction permet d'éviter que les enfants ne modifient les paramètres par inadvertance en appuyant sur les boutons de la télécommande.
- Appuyez simultanément sur les boutons ∧ et ∨ pendant au moins 3 secondes pour activer la fonction de sécurité enfants. Lorsque activé, le symbole de verrouillage apparaîtra sur l'écran LED. Les réglages ne peuvent pas être modifiés en appuyant sur des boutons aléatoires de la télécommande.
- Pour désactiver la sécurité enfants, appuyez de nouveau simultanément sur les boutons ∧ et ∨ pendant au moins 3 secondes. Le symbole de verrouillage n'apparaîtra pas sur l'écran DEL et les paramètres de la télécommande peuvent être modifiés.

MÉTHODE DE DRAINAGE DE L'EAU POUR LE MODE REFROIDISSEMENT

Ce climatiseur est équipé d'une évaporation automatique de l'eau, de sorte que le compartiment d'eau ne se remplit généralement pas en mode refroidissement, sauf en cas d'humidité élevée. L'évacuation des eaux ne sera généralement nécessaire qu'à la fin de la saison (voir OPÉRATIONS DE DÉBUT-FIN DE SAISON).

REMARQUE: Par mesure de sécurité pour éviter les fuites d'eau, le climatiseur s'éteindra lorsque le niveau d'eau atteint un niveau prédéterminé. Le panneau de commande affichera "ft" (réservoir plein). L'unité ne redémarrera pas tant qu'elle ne sera pas vidée.

Drainage intermittent (Fig. 10)

L'eau devra peut-être être évacuée dans les zones très humides.

1. Débranchez l'appareil de la source d'alimentation.
2. Placez un bac de récupération sous le bouchon de vidange inférieur. Voir le schéma.
3. Retirez le bouchon de vidange inférieur.
4. L'eau s'écoulera et s'accumulera dans le bac de récupération (non fourni).
5. Une fois l'eau vidangée, replacez fermement le bouchon de vidange inférieur.
6. Allumez l'appareil.

Vidange continue (Fig.11)

7. Débranchez l'appareil de la source d'alimentation. Retirez le bouchon de vidange inférieur. Lors de cette opération, de l'eau résiduelle peut se déverser. Munissez-vous d'une lèchefrite (non fournie) pour récupérer l'eau.
8. Branchez le tuyau de vidange (fourni) tel qu'indiqué sur le schéma. L'eau peut être évacuée en continu par le tuyau vers un siphon de sol ou un bac collecteur.
9. Allumez l'appareil.

Figure 10

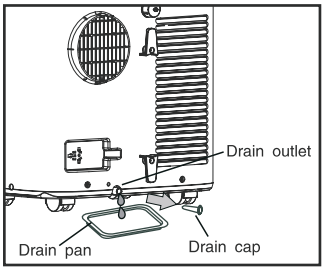

Figure 11

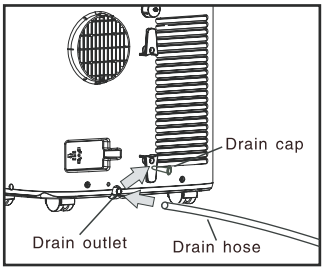

ATTENDEZ 3 MINUTES AVANT DE REPRENDRE LE FONCTIONNEMENT

- Une fois l'appareil arrêté, il ne peut pas être redémarré pendant 3 minutes. Le fonctionnement redémarrera automatiquement après 3 minutes.

INSTALLATION ET UTILISATION

REMARQUE:
Veuillez vous assurer que la hauteur et la section du tuyau de vidange ne doivent pas être supérieures à celles de la sortie de vidange, sinon le réservoir d'eau pourrait ne pas être vidé. (Fig. 16 et Fig. 17).

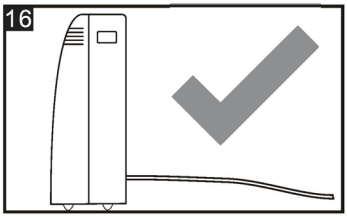

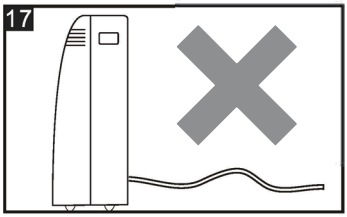

Vidange continue pour le mode déshumidification

- Débranchez l'appareil de la source d'alimentation.
- Retirez le bouchon de vidange (Fig. A) situé à l'arrière au centre de l'appareil. Lors de cette opération, de l'eau résiduelle peut se déverser. Munissez-vous d'une lèchefrite (non fournie) pour récupérer l'eau.
- Branchez le tuyau de vidange (fourni) tel qu'indiqué sur le schéma (Fig.B). L'eau peut être évacuée en continu par le tuyau vers un drain de sol ou un seau.
- Allumez l'appareil.

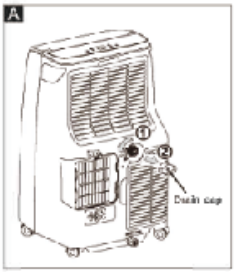

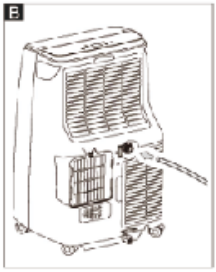

REMARQUE:
Veuillez vous assurer que la hauteur et la section du tuyau de vidange ne doivent pas être supérieures à celles de la sortie de vidange, sinon le réservoir d'eau pourrait ne pas être vidé.

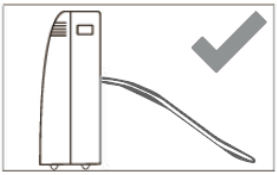

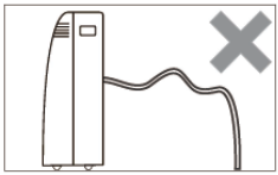

ATTENDEZ 3 MINUTES AVANT DE REPRENDRE LE FONCTIONNEMENT

- Une fois l'appareil arrêté, il ne peut pas être redémarré pendant 3 minutes. Le fonctionnement redémarrera automatiquement après 3 minutes.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

NETTOYAGE:

AVERTISSEMENT: Avant le nettoyage ou l'entretien, éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton ⏻ du panneau de commande ou sur le bouton ⏻ de la télécommande. Attendez quelques minutes, puis débranchez-le de la prise électrique.

NETTOYAGE DE L'ARMOIRE

Vous devez nettoyer l'appareil avec un linge légèrement humide puis le sécher avec un linge sec.

AVERTISSEMENT:

- Ne jamais laver le climatiseur avec de l'eau. Ça pourrait être dangereux.
- N'utilisez jamais d'essence, d'alcool ou de solvants pour nettoyer l'appareil.
- Ne jamais vaporiser de liquides insecticides ou similaires.

NETTOYAGE DU FILTRE:

1. Pour que votre climatiseur continue de fonctionner efficacement, vous devez nettoyer le filtre de l'évaporateur chaque semaine de fonctionnement.
2. Le filtre est logé dans la grille d'aspiration (Fig. 12).
3. Utilisez un aspirateur pour éliminer les accumulations de poussière du filtre. S'il est très sale, plongez-le dans de l'eau tiède et rincez plusieurs fois. L'eau doit être tiède. Après le lavage, laissez sécher le filtre, puis réinsérez le filtre.

OPÉRATIONS DE DÉBUT-FIN DE SAISON

CONTRÔLES DE DÉBUT DE SAISON

1. Assurez-vous que le câble d'alimentation et la fiche ne sont pas endommagés.
2. Suivez précisément les instructions d'installation.

OPÉRATIONS DE FIN DE SAISON

1. Pour vider complètement le circuit interne de l'eau, enlevez le bouchon (Fig. 13).
2. Faites couler toute l'eau restante dans le bassin. Lorsque toute l'eau a été vidangée, mettez le bouchon en place.
3. Nettoyez le filtre et séchez-le soigneusement avant de le remettre en place.

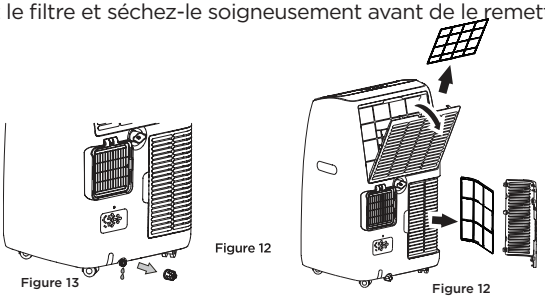

Figure 13

Figure 12

Figure 12

Utilisez un aspirateur pour éliminer les accumulations de poussière des filtres. S'il est très sale, plongez-le dans de l'eau tiède et rincez plusieurs fois. L'eau doit être tiède. Après le lavage, laissez sécher les filtres puis réinsérez-les.

OPÉRATIONS DE DÉBUT – FIN DE SAISON

CONTRÔLES DE DÉBUT DE SAISON

Assurez-vous que le câble d'alimentation et la fiche ne sont pas endommagés. Suivez précisément les instructions d'installation.

OPÉRATIONS DE FIN DE SAISON

Pour vider complètement le circuit interne de l'eau, enlevez le bouchon de vidange (Fig. 13). Faites couler toute l'eau restante dans le bassin. Une fois toute l'eau vidangée, replacez le bouchon en place.

Nettoyez le filtre et séchez-le soigneusement avant de le remettre en place.

AVANT D'APPELER LE SERVICE

SI L'APPAREIL NE FONCTIONNE PAS:

A) Assurez-vous que le climatiseur est bien branché. Si ce n'est pas le cas, enlevez la fiche de la prise, attendez 10 secondes et rebranchez-la correctement.

B) Recherchez un fusible de circuit grillé ou un disjoncteur principal déclenché. Si ceux-ci semblent fonctionner correctement, testez la prise avec un autre appareil.

SI AUCUNE DES MESURES CI-DESSUS NE RÉSOUT LE PROBLÈME, CONTACTEZ UN TECHNICIEN QUALIFIÉ. N'ESSAYEZ PAS DE RÉGLER OU DE RÉPARER L'APPAREIL VOUS-MÊME.

IMPORTANT

NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT AU MAGASIN

Si vous rencontrez un problème avec ce produit, veuillez contacter le centre de satisfaction à la clientèle BLACK+DECKER au 844-299-0879 ou service@equitybrands.com

PREUVE D'ACHAT DATE, N° DE MODÈLE ET N° DE SÉRIE REQUIS POUR LE SERVICE DE GARANTIE

DÉPANNAGE ET GARANTIE

Résolvez votre problème en utilisant le tableau ci-dessous. Si le climatiseur ne fonctionne toujours pas correctement, contactez le centre de service à la clientèle W Appliance Co. ou le centre de service autorisé le plus proche. Les clients ne doivent jamais dépanner les composants internes.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	RECOURS POSSIBLE
L'unité ne démarre pas lorsque vous appuyez sur le bouton ON/OFF.	1. FT apparaît dans la fenêtre d'affichage. 2. La température ambiante est inférieure à la température réglée (mode refroidissement).	A. Égoutter l'eau dans le bac inférieur. B. Réinitialisez la température.
Pas assez cool	1. Les fenêtres ou les portes de la pièce ne sont pas fermées. 2. Il y a des sources de chaleur dans la pièce. 3. Le conduit d'air évacué n'est pas raccordé ou est obstrué. 4. Le réglage de la température est trop élevé. 5. Le filtre à air est bouché par la poussière. 6. L'unité prendra environ 3 minutes de fonctionnement avant que le refroidissement/chauffage ne se produise.	A. Assurez-vous que toutes les fenêtres et les portes sont fermées. B. Retirez les sources de chaleur si possible. C. Branchez le conduit et assurez-vous qu'il peut fonctionner correctement. D. Réduisez la température réglée. E. Nettoyez le filtre à air. F. Une commande par microprocesseur retarde le fonctionnement du compresseur jusqu'à ce que 3 minutes se soient écoulées.
Bruyant ou vibration	1. La surface n'est pas plane ou pas assez plane.	A. Placez l'appareil sur une surface plane et nivelée si possible.
Gargouillis	1. Le bruit provient de l'écoulement du réfrigérant à l'intérieur du climatiseur.	A. C'est normal.
L'unité cesse de fonctionner	1. LT ne s'affiche pas.	A. L'unité est en mode dégivrage et redémarrera automatiquement une fois l'excès de givre éliminé.

DÉPANNAGE ET GARANTIE

DÉPANNAGE DE L'APPLICATION ET DE LA COMMANDE VOCALE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	RECOURS POSSIBLE
Impossible de s'inscrire ou de se connecter au compte.	Le Wi-Fi n'est pas activé sur le téléphone portable.	Allumez le Wi-Fi du téléphone portable.
	Le signal Wi-Fi est faible.	Installez un répéteur Wi-Fi (non inclus).
		Rapprochez l'appareil du routeur Wi-Fi.
L'appareil ne se connecte pas à l'application.	L'appareil n'est pas branché ou l'appareil est sous tension.	Branchez l'appareil dans la prise murale, mais n'appuyez pas sur le bouton d'alimentation. L'appareil sera en mode veille.
	Le signal Wi-Fi est faible.	Installez un répéteur Wi-Fi (non inclus).
		Rapprochez l'appareil du routeur Wi-Fi.
	Le mode d'appariement par défaut ne fonctionne pas.	Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur le téléphone et que les permissions sont activées. Assurez-vous que les paramètres de localisation sont activés en mode EZ. Pour des instructions détaillées, voir ACTIVER LES PARAMÈTRES DE LOCALISATION. En mode EZ, "CF" devrait apparaître sur l'affichage numérique. Si "AP" apparaît sur l'affichage numérique au lieu de "CF", répétez le processus consistant à appuyer 6 fois sur le bouton du ventilateur en 4 secondes. En mode AP, "AP" devrait apparaître sur l'affichage numérique. Si "CF" apparaît sur l'affichage numérique au lieu de "AP", répétez le processus consistant à appuyer 6 fois sur le bouton du ventilateur en 4 secondes.
	La fréquence de connexion Wi-Fi est incorrecte.	Sélectionnez un réseau Wi-Fi 2.4 GHz.
	La méthode de cryptage des paramètres sans fil du routeur est incorrecte.	Définissez la méthode de cryptage des paramètres sans fil du routeur sur "WPA2-Psk" et le type d'authentification sur "AE", ou les deux sont définis comme automatiques. **REMARQUE:** 80211n seulement" n'est pas permis en mode sans fil.
La commande vocale ne fonctionne pas.	L'appareil Alexa ou l'Assistant Google pourrait ne pas fonctionner correctement ou ne pas être connecté au même réseau que l'appareil.	Assurez-vous que l'appareil Alexa ou l'Assistant Google fonctionne correctement et est connecté au même réseau que l'appareil. Suivez les invites à l'écran et dépannez l'appareil.
	Le compte Black + Decker APP pourrait ne pas être correctement lié au compte de l'assistant vocal.	Vérifiez l'application d'assistant vocal pour vous assurer que le bon appareil a été lié. Utilisez le nom d'utilisateur et le mot de passe Black + Decker lorsque vous y êtes invité dans l'application d'assistant vocal pour lier le compte.

DÉPANNAGE ET GARANTIE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	RECOURS POSSIBLE
L'appareil ne se connecte pas à l'application.	Le nombre d'appareils connectés a atteint la limite du routeur.	Désactivez les fonctions Wi-Fi de certains appareils connectés.
		Reconfigurez le routeur.
	Le routeur a activé le filtre d'adresse MAC sans fil.	Supprimez le périphérique du filtre d'adresse MAC sur le routeur.
		Assurez-vous que le routeur n'empêche pas l'appareil de se connecter au réseau.
L'application ne contrôle pas l'appareil.	La connexion Wi-Fi a été perdue.	Rebranchez l'appareil à l'application. Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre téléphone et que votre téléphone est connecté au Wi-Fi.
	Panne de courant sur l'appareil.	L'application ne restera plus branchée à l'appareil 3 minutes après une panne de courant. Rétablissez l'alimentation électrique de l'appareil et reconnectez-vous au Wi-Fi.

GARANTIE LIMITÉE

Toute réparation, remplacement ou service de garantie, ainsi que toute question concernant ce produit doivent être adressés à W. Appliance au **844-299-0879** depuis les États-Unis ou Porto Rico.

W. Appliance garantit à l'acheteur d'origine que le produit sera exempt de défauts de matériaux, de pièces et de fabrication pendant la période désignée pour ce produit. La garantie commence le jour de l'achat du produit et couvre une période allant jusqu'à **1 an (12 mois) pour la main-d'œuvre/1 an (12 mois) pour les pièces (défauts de fabrication uniquement) 5 ans (60 mois) pour les pièces du compresseur uniquement.**
W. Appliance s'engage à remplacer, à sa discrétion, le produit défectueux par une unité neuve ou reconditionnée équivalente à votre achat d'origine pendant la période de garantie.

Exclusions: Cette garantie ne s'applique pas aux cas suivants:

1. Si l'apparence ou l'extérieur du produit a été endommagé ou défiguré, altéré ou modifié dans sa conception ou sa construction.
2. Si le numéro de série d'origine du produit a été modifié ou supprimé ou ne peut pas être facilement déterminé.
3. S'il y a des dommages dus à une surtension de la ligne électrique, à des dommages causés par l'utilisateur au cordon d'alimentation secteur ou à une connexion à une source de tension inappropriée.
4. Si les dommages sont dus à une mauvaise utilisation générale, à des accidents ou à des cas de force majeure.
5. Si les tentatives de réparation sont effectuées par des agents de service non autorisés, à l'utilisation de pièces autres que des pièces d'origine ou à des pièces obtenues auprès de personnes autres que des sociétés de service agréées.
6. Sur les unités qui ont été transférées par le propriétaire d'origine.
7. Sur les produits qui ont été achetés comme remis à neuf, comme neufs, d'occasion, dans des conditions "en l'état" ou "vente finale".
8. Aux produits utilisés dans un cadre commercial ou locatif.
9. 9. Aux produits utilisés dans des contextes autres que l'usage domestique ordinaire ou utilisés autrement que conformément aux instructions fournies.
10. Aux dommages causés par des appels de service pour une installation incorrecte.
11. Les frais de transport et d'expédition associés au remplacement de l'appareil.
12. Les appels de service pour vous expliquer comment utiliser votre produit.
13. Les appels de service pour réparer ou remplacer le fusible de la maison, réinitialiser le disjoncteur ou corriger le câblage de la maison.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT PRÉVUS PAR CETTE GARANTIE CONSTITUE LE RECOURS EXCLUSIF DU CLIENT ; W. Appliance NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS RÉSULTANT DE LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LOI APPLICABLE. TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER SUR CE PRODUIT EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA GARANTIE.

Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, ni la limitation de la durée de la garantie. Dans ces cas, les exclusions ou limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

Obtention de service: Pour obtenir un service, de la documentation sur le produit, des fournitures ou des accessoires, veuillez appeler le **844-299-0879** pour créer un ticket d'échange/réparation. Assurez-vous de fournir la date d'achat, le numéro de modèle et une brève description du problème. Notre représentant du service clientèle vous contactera ou vous enverra des instructions de retour détaillées.

W. Appliance ne garantit pas que l'appareil fonctionnera correctement dans toutes les conditions environnementales et ne fait aucune garantie ni représentation, implicite ou expresse, concernant la qualité, les performances, la qualité marchande ou l'adéquation à un usage particulier autre que celui identifié dans ce manuel d'utilisation. W. Appliance a fait tous les efforts possibles pour garantir l'exactitude de ce manuel d'utilisation et décline toute responsabilité pour toute inexactitude ou omission qui aurait pu se produire. Les informations contenues dans ce manuel d'utilisation sont sujettes à modification sans préavis et ne représentent pas un engagement de la part de W. Appliance. W. Appliance se réserve le droit d'apporter des améliorations à ce manuel d'utilisation et/ou aux produits décrits dans ce manuel d'utilisation à tout moment sans préavis. Si vous trouvez dans ce manuel des informations incorrectes, trompeuses ou incomplètes, veuillez nous contacter au 844-299-0879.

W Appliance Co.
1356 Broadway
New York, NY 10018

BLACK & DECKER, BLACK+DECKER, les logos BLACK & DECKER et BLACK+DECKER ainsi que les noms de produits sont des marques déposées de The Black & Decker Corporation, utilisées sous licence. Tous droits réservés.

Le produit dans cette boîte peut différer légèrement de celui illustré. N'affecte pas la fonction. Tous les accessoires montrés sur la photo ne sont pas inclus dans ce package.

Importé par W Appliance, Inc., 1356 Broadway, New York, NY 10018
Service à la clientèle: 844-299-0879

November 2024 Printed in China

BLACK+DECKER®

AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL INTELIGENTE

MANUAL DE INSTRUCCIONES

NÚMERO DE CATÁLOGO

BPACT14WT
BPACT14HWT

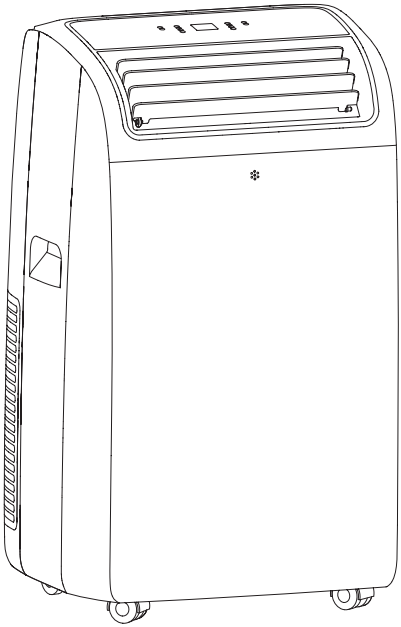

¡Gracias por elegir BLACK+DECKER!

POR FAVOR, LEA ESTE MANUAL ANTES DE DEVOLVER ESTE PRODUCTO POR CUALQUIER MOTIVO.

Si tiene alguna pregunta o tiene algún problema con su producto de BLACK+DECKER vaya a www.blackanddecker.com/instantanswers
Si no puede encontrar la respuesta a su pregunta o no tiene acceso a Internet, llame al 844-299-0879 de 10:30 a 18:30 EST de lunes a viernes para hablar con un agente. Por favor, tenga el número de catálogo a mano cuando llame.

GUARDE ESTE MANUAL PARA SU REFERENCIA EN EL FUTURO.

CONTENIDO

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Instrucciones de seguridad importantes 129-130
Instrucciones de puesta a tierra 131
Cable de alimentación y enchufe LCDI 132
Pautas de seguridad 133-136
Condición de operación 137

CONFIGURACIÓN Y USO

Piezas y características 138
Guía de instalación 139
Instalación del kit de control deslizante de ventana 140
Instalación de ventanas corredizas de guillotina o de dos hojas 141
Instalación de la manguera de escape 142
Panel de control 142
Operación desde el panel de control 142-142
Descargar la aplicación y operar con Wi-Fi 143-151
Métodos de conexión 152
Conexión al dispositivo mediante el modo EZ 153-156
Conexión al dispositivo mediante el modo AP 157-159
Control del Aire Acondicionado Portátil con la APP 160-164
Configurar el control por voz con ALEXA 165-168
Configurar el control de voz con el Asistente de GOOGLE 169-172
Operación desde el control remoto 173-180
Método de drenaje de agua para el modo frío y el modo calor 181-182

LIMPIEZA Y CUIDADO

..... 183

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y GARANTÍA

Antes de llamar al servicio técnico 184
Servicio al cliente 184
Solución de problemas 184-187
Garantía limitada 188

REGISTRO DEL PRODUCTO

¡Gracias por comprar nuestro producto BLACK+DECKER! Este manual fácil de usar le guiará para darle el mejor uso a su aire acondicionado.

Recuerde anotar el número de modelo y el número de serie. Están en una etiqueta en la parte trasera.

Grape o adjunte su recibo a su manual. Lo necesitará para acceder el servicio de garantía.

_____
Nº de modelo

_____
Nº de serie

_____
Nº de serie

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

⚠ PELIGRO	⚠ ADVERTENCIA	⚠ PRECAUCIÓN
PELIGRO - Peligros inmediatos que PODRÁN provocar lesiones personales graves o la muerte	**ADVERTENCIA** - Peligros o prácticas inseguras que PODRÍAN provocar lesiones personales graves o la muerte.	**PRECAUCIÓN** - Peligros o prácticas inseguras que PODRÍAN provocar lesiones personales menores

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA

Al utilizar aparatos eléctricos, se deben seguir precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

1. Para reducir el riesgo de lesiones, lea esta guía antes de utilizar el aparato.
2. El aire acondicionado debe estar conectado a la toma de corriente y al suministro eléctrico correctos.
3. Se debe garantizar una conexión a tierra adecuada para reducir el riesgo de descarga eléctrica e incendio. NO CORTE NI QUITE LA CLAVIJA DE CONEXIÓN A TIERRA. Si no tiene un tomacorriente de tres clavijas en la pared, solicite a un electricista certificado que instale el tomacorriente adecuado. El tomacorriente de pared debe estar correctamente conectado a tierra.
4. No utilice el aire acondicionado si el cable de alimentación está desgastado o dañado de alguna otra manera. Evite utilizarlo si tiene grietas o daños por abrasión a lo largo del cable o del conector, o si la unidad funciona mal o está dañada de alguna manera. Póngase en contacto con un técnico de servicio autorizado para que lo examine, repare o ajuste.
5. NO UTILICE UN ADAPTADOR O UN CABLE DE EXTENSIÓN.
6. No bloquee el flujo de aire alrededor del aire acondicionado. La manguera de escape debe estar libre de obstrucciones.
7. Desenchufe siempre el aire acondicionado antes de realizarle mantenimiento o moverlo.
8. No instale ni utilice el aire acondicionado en ninguna zona donde la atmósfera contenga gases combustibles o donde la atmósfera sea aceitosa o sulfurosa. Evite que cualquier producto químico entre en contacto con el aire acondicionado.
9. No coloque ningún objeto sobre la parte superior de la unidad.
10. Nunca opere el aire acondicionado sin los filtros colocados.
11. No utilice el aire acondicionado cerca de una bañera, ducha o lavabo.
12. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones
    sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
13. Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el aparato.
14. Si el CABLE DE ALIMENTACIÓN está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar un peligro.
15. El acondicionador de aire se deberá instalar de acuerdo con las normas de cableado nacionales.

MANIPULACIÓN DE PILAS ALCALINAS

⚠ ADVERTENCIA

Al manipular pilas alcalinas, se deben seguir precauciones básicas de seguridad, entre las que se incluyen las siguientes:

1. Si el líquido de la batería entra accidentalmente en sus ojos (existe el riesgo de perder la visión), no se los frote. Enjuáguese los ojos inmediatamente con agua limpia del grifo y consulte a un médico inmediatamente.
2. No coloque la batería en el fuego, no la exponga al calor, no la desmonte ni la modifique. Si el aislamiento o la válvula de seguridad están dañados, la batería puede perder líquido, sobrecalentarse o explotar.
3. No inserte la batería con las polaridades invertidas. Si lo hace, puede provocar alguna anomalía o un cortocircuito y la batería puede perder líquido, sobrecalentarse o explotar.
4. Mantenga la batería fuera del alcance de los niños. Si se traga la batería, póngase en contacto con un médico de inmediato.
5. Si el líquido alcalino entra en contacto con su boca, enjuáguese la boca con agua y póngase en contacto con un médico de inmediato.
6. Si el líquido alcalino entra en contacto con su piel o su ropa, puede quemarle la piel. Enjuague bien la zona afectada con agua del grifo.
7. No mezcle pilas nuevas y viejas ni otras marcas de pilas. Las diferentes características pueden hacer que la pila pierda líquido, se sobrecaliente o explote.
8. a puede dañar el aislamiento o la estructura interna y puede hacer que la pila pierda líquido, se sobrecaliente o explote.
9. No dañe ni retire la etiqueta del exterior de la pila. Si lo hace, puede provocar un cortocircuito, una pérdida de líquido, un sobrecalentamiento o una explosión.
10. No deje caer, arroje ni exponga la pila a impactos extremos. Si lo hace, puede provocar que la pila pierda líquido, se sobrecaliente o explote.
11. No altere la forma de la pila. Si el aislamiento o la válvula de seguridad están dañados, la pila puede perder líquido, sobrecalentarse o explotar.
12. Retire inmediatamente las pilas cuando hayan perdido toda su potencia. Si deja las pilas en la unidad durante mucho tiempo, pueden perder líquido, sobrecalentarse o explotar debido al gas que generan.
13. Retire las baterías de la unidad cuando no utilice la unidad durante un período prolongado. Las baterías pueden perder líquido, sobrecalentarse o explotar debido al gas que generan.
14. No aplique soldadura directamente a las baterías. El calor puede provocar que las baterías pierdan líquido, se sobrecalienten o exploten.
15. No moje las baterías. Si lo hace, pueden sobrecalentarse.
16. Guarde las baterías en un lugar alejado de la luz solar directa, donde la temperatura y la humedad no sean altas. Si no lo hace, las baterías pueden perder líquido, sobrecalentarse o explotar. Además, puede reducir la vida útil y el rendimiento de las baterías.
17. Siga las normas del gobierno local al desechar estas baterías.
18. NUNCA mezcle baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio) con este producto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

SOLO PARA USO DOMÉSTICO

INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA

REQUISITOS ELÉCTRICOS

En caso de mal funcionamiento o avería, la conexión a tierra proporciona una ruta de menor resistencia para la corriente eléctrica, lo que reduce el riesgo de descarga eléctrica. El aparato debe estar conectado a un cable que tenga un conductor de conexión a tierra del equipo y un enchufe con conexión a tierra. El enchufe debe estar enchufado a una toma de corriente adecuada que esté correctamente instalada y conectada a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.

PELIGRO - La conexión incorrecta del conductor de conexión a tierra del equipo puede provocar un riesgo de descarga eléctrica. El conductor con aislamiento que tiene una superficie exterior de color verde con o sin rayas amarillas es el conductor de conexión a tierra del equipo. Si es necesario reparar o reemplazar el cable o el enchufe, no conecte el conductor de conexión a tierra del equipo a un terminal con corriente. Consulte con un electricista calificado o con un técnico de servicio si no comprende completamente las instrucciones de conexión a tierra o si tiene dudas sobre si el aparato está conectado a tierra correctamente. No modifique el enchufe conectado al aparato; si no encaja en el tomacorriente, solicite a un electricista calificado que instale un tomacorriente adecuado.

PARA APARATO CONECTADO A TIERRA CON CABLE Y CON CAPACIDAD NOMINAL MENOR A 15 A Y DISEÑADO PARA USARSE EN UN CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN NOMINAL DE 120 V

El aparato está diseñado para usarse en un circuito de 120 V nominales y debe conectarse a una toma de corriente con conexión a tierra similar a la que se muestra a continuación. No se recomienda el uso de un adaptador temporal.

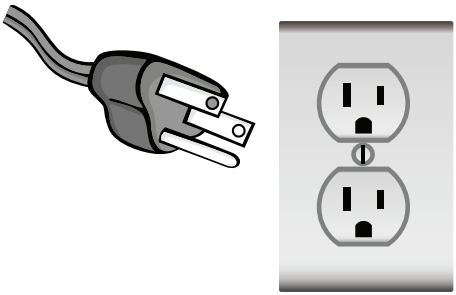

CABLE DE ALIMENTACIÓN Y ENCHUFE LCDI

Este aire acondicionado está equipado con un cable de alimentación LCDI (detección e interrupción de fugas de corriente) que exige UL. Este cable de alimentación contiene componentes electrónicos de última generación que detectan fugas de corriente. Si el cable está dañado y se produce una fuga, se desconectará la alimentación de la unidad.

Los botones de prueba y reinicio del enchufe LCDI se utilizan para comprobar si el enchufe funciona correctamente.

ADVERTENCIA: Pruebe el LCDI antes de cada uso.

Para probar el enchufe:

1. Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente de 3 clavijas con conexión a tierra.
2. Presione RESET (en algunas unidades se encenderá una luz verde).
3. Presione el botón TEST, el circuito debería dispararse y cortar toda la energía al aire acondicionado (en algunas unidades la luz verde puede apagarse).
4. Presione el botón RESET para usarlo. Escuchará un clic y el aire acondicionado estará listo para usarse.
5. El cable de alimentación debe reemplazarse si no se dispara cuando se presiona el botón TEST y la unidad no se reinicia.

NOTA:

- No utilice este dispositivo para encender o apagar la unidad.
- Asegúrese siempre de que el botón de reinicio esté presionado para que funcione correctamente.

ADVERTENCIA:

- El cable de alimentación debe reemplazarse si no se reinicia al presionar el botón de prueba o si no se puede reiniciar.
- Si el cable de alimentación está dañado, no se puede reparar.
- It must be replaced by one obtained from the product manufacturer.

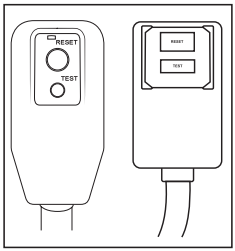

ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO

- Es importante que el enchufe encaje bien en el tomacorriente de pared.
- Si el enchufe no encaja bien y parece estar flojo, no debe utilizarse.
- Solicite a un electricista autorizado que reemplace el tomacorriente.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

PAUTAS DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Para evitar lesiones al usuario o a otras personas y daños a la propiedad, se deben seguir las siguientes instrucciones. El uso incorrecto debido a la ignorancia de las instrucciones puede causar daños o perjuicios.

Haz siempre esto	NUNCA HAGAS ESTO	AHORRO DE ENERGÍA
• Su acondicionador de aire debe utilizarse de manera que esté protegido de la humedad, por ejemplo, condensación, salpicaduras de agua, etc. No coloque ni guarde su acondicionador de aire en un lugar donde pueda caerse o ser arrastrado hacia el agua o cualquier otro líquido. Desenchúfelo inmediatamente. • Transporte siempre su acondicionador de aire en posición vertical y párese sobre una superficie estable y nivelada durante el uso. • Encienda el producto cuando no esté en uso. • Utilice siempre el interruptor del panel de control para encender o apagar la unidad. • Póngase siempre en contacto con una persona calificada para realizar reparaciones. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reparado por un técnico calificado. • Mantenga un paso de aire de al menos 12 pulgadas alrededor de la unidad, lejos de paredes, muebles y cortinas. • Si el acondicionador de aire se cae durante el uso, apague la unidad y desenchúfela de la fuente de alimentación inmediatamente.	• No utilice el aparato de aire acondicionado en una habitación húmeda, como un baño o un lavadero. - No toque la unidad con las manos mojadas o húmedas ni con los pies descalzos. No presione los botones del panel de control con nada que no sean los dedos. • No retire ninguna de las cubiertas fijas. Nunca utilice este aparato si no funciona correctamente, o si se ha caído o dañado. • Nunca utilice el enchufe para encender o apagar la unidad. • No cubra ni obstruya las rejillas de entrada o salida. • No utilice productos químicos peligrosos para limpiar o que entren en contacto con la unidad. No utilice la unidad en presencia de sustancias o vapores inflamables, como alcohol, insecticidas, gasolina, etc. • No permita que los niños operen la unidad sin supervisión. • No utilice este producto para funciones distintas a las descritas en este manual de instrucciones.	• Coloque la unidad en un lugar donde los muebles no obstruyan el flujo de aire. • Mantenga las persianas y las cortinas cerradas. • Mantenga los filtros limpios. • Mantenga las puertas y ventanas cerradas para que entre aire frío y salga aire caliente.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

MEDIDA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

ADVERTENCIA:

- Este sistema herméticamente sellado contiene gases fluorados de efecto invernadero. INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL: Esta unidad contiene gases fluorados de efecto invernadero contemplados en el Protocolo de Kioto.
- No utilice esta unidad para funciones distintas a las descritas en este manual de instrucciones.
- Asegúrese de que el enchufe esté enchufado firme y completamente en la toma de corriente. Puede provocar un riesgo de descarga eléctrica o incendio.
- No enchufe otros aparatos en la misma toma de corriente, ya que puede provocar un riesgo de descarga eléctrica.
- No desmonte ni modifique el aparato ni el cable de alimentación, ya que puede provocar un riesgo de descarga eléctrica o incendio. Todos los demás servicios deben ser realizados por un técnico calificado.
- No coloque el cable de alimentación ni el aparato cerca de un calentador, radiador u otra fuente de calor. Puede provocar un riesgo de descarga eléctrica o incendio.
- Esta unidad está equipada con un cable que tiene un cable con toma de tierra conectado a una clavija o lengüeta de conexión a tierra. El enchufe debe enchufarse en una toma de corriente que esté correctamente instalada y conectada a tierra. Bajo ninguna circunstancia corte ni retire la clavija o lengüeta de conexión a tierra de este enchufe. La unidad debe utilizarse o almacenarse de forma que esté protegida de la humedad, por ejemplo, condensación, salpicaduras de agua, etc. Desenchufe la unidad inmediatamente si esto ocurre.
- Transporte siempre el aparato en posición vertical y colóquelo sobre una superficie estable y nivelada durante el uso. Si la unidad se transporta recostada sobre un costado, debe colocarse en posición vertical y dejarse desenchufada durante 6 horas.
- Utilice siempre el interruptor del panel de control o el control remoto para apagar la unidad y no inicie ni detenga el funcionamiento enchufando o desenchufando el cable de alimentación. Puede provocar un riesgo de descarga eléctrica.
- No toque los botones del panel de control con los dedos mojados o húmedos.
- No utilice productos químicos peligrosos para limpiar la unidad ni entre en contacto con ella. Para evitar dañar el acabado de la superficie, utilice únicamente un paño suave para limpiar el aparato. No utilice cera, disolvente ni detergentes fuertes. No utilice la unidad en presencia de sustancias o vapores inflamables, como alcohol, insecticidas, gasolina, etc.
- Si el aparato emite ruidos inusuales o humo o un olor inusual, desenchúfelo inmediatamente.
- No limpie la unidad con agua. El agua puede entrar en la unidad y dañar el aislamiento, lo que genera un riesgo de descarga eléctrica. Si entra agua en la unidad, desenchúfela inmediatamente y comuníquese con el Servicio de atención al cliente.
- Utilice dos o más personas para levantar e instalar la unidad.
- Siempre sujete el enchufe al enchufar o desenchufar el aparato. Nunca lo desenchufe tirando del cable. Puede provocar un riesgo de descarga eléctrica y daños.
- Instale el aparato sobre un piso firme y nivelado capaz de soportar hasta 110 lb (50 kg). La instalación sobre un piso débil o desnivelado puede generar riesgo de daños a la propiedad y lesiones personales.

CONEXIONES ELÉCTRICAS

Antes de enchufar el aparato a la toma de corriente, compruebe que:

- La alimentación de red corresponde al valor indicado en la placa de características situada en la parte posterior del aparato.
- La toma de corriente y el circuito eléctrico son adecuados para el aparato.
- La toma de corriente coincide con el enchufe. Si no es así, haga que sustituyan el enchufe.
- La toma de corriente está correctamente conectada a tierra. El incumplimiento de estas importantes instrucciones de seguridad exime al fabricante de toda responsabilidad.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia y conocimientos, a menos que estén supervisadas o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben estar supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Si el CABLE DE ALIMENTACIÓN está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con una cualificación similar para evitar riesgos.
- El aparato debe instalarse de acuerdo con las normas nacionales de cableado.
- No utilice medios para acelerar el proceso de descongelación o para limpiar que no sean los recomendados por el fabricante.
- El aparato debe almacenarse en una habitación sin fuentes de ignición que funcionen de forma continua (por ejemplo, llamas abiertas, un aparato de gas en funcionamiento o un calentador eléctrico en funcionamiento).
- No lo perfore ni lo queme.
- Tenga en cuenta que los refrigerantes pueden no tener olor.

ADVERTENCIA:

- El manejo, la instalación, el almacenamiento, el mantenimiento y la eliminación deben cumplir con las disposiciones de las leyes y regulaciones nacionales relacionadas con el gas, y también con las regulaciones nacionales de cableado. Es necesario limpiar el refrigerante del sistema cuando se realiza el mantenimiento o el desguace de un aparato.
- Área ventilada (abra las puertas y ventanas)
- Asegúrese de que el área de trabajo esté abierta o bien ventilada antes de encender el sistema o realizar trabajos en caliente. Se debe mantener la ventilación durante el funcionamiento. La ventilación desplaza rápidamente y de forma segura el refrigerante filtrado diluido a la atmósfera.
- El aparato utiliza refrigerante inflamable R32/R290. Siga atentamente las instrucciones para manipular, instalar, limpiar y realizar el mantenimiento del aparato para evitar daños o peligros. No deseche el aparato en la basura normal. Póngase en contacto con una agencia calificada para su eliminación adecuada.
- El mantenimiento se debe realizar únicamente según lo recomendado por el fabricante.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. Cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo; se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

Reorientar o reubicar la antena receptora.

- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente que esté en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda. La distancia entre el usuario y el dispositivo no debe ser inferior a 20 cm.

Advertencia de IC

Este dispositivo cumple con los requisitos de exención de licencia de la industria de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias; y
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo.

CONDICIÓN DE OPERACIÓN

El aire acondicionado debe funcionar dentro del rango de temperatura que se indica a continuación:

NOTA: El rendimiento de la unidad puede verse afectado si se utiliza fuera de estas temperaturas de funcionamiento.

MODO	TEMPERATURA AMBIENTE
FRESCO	64 °F (18 °C) ~ 95 °F (35 °C)
DESHUMIDIFICACIÓN	64°F (18 °C)~95°F (35 °C)
CALOR (TIPO CALOR ELÉCTRICO)	45°F (7°C)~81°F (27°C)

El aire acondicionado debe funcionar en un rango de humedad relativa de 30% ~ 90%HR.

Nunca transporte ni coloque el aparato boca abajo ni de costado. Si esto ocurre, espere al menos 6 horas antes de encender el aparato. Se recomienda esperar 24 horas. Una vez que la unidad ha estado de costado, el aceite debe regresar al compresor para garantizar un funcionamiento adecuado. Si no se esperan entre 6 y 24 horas antes de encenderlo, la unidad puede funcionar solo por un corto tiempo y luego el compresor se estropeará por falta de aceite.

CONFIGURACIÓN Y USO

PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

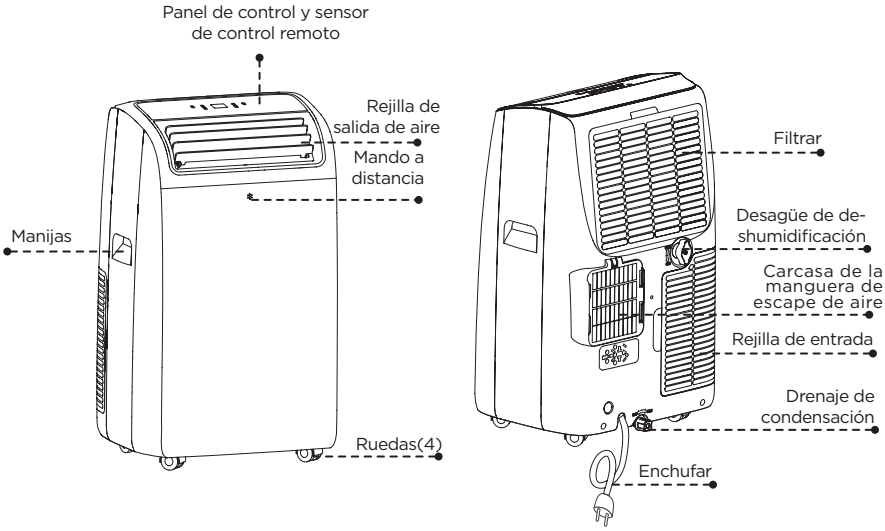

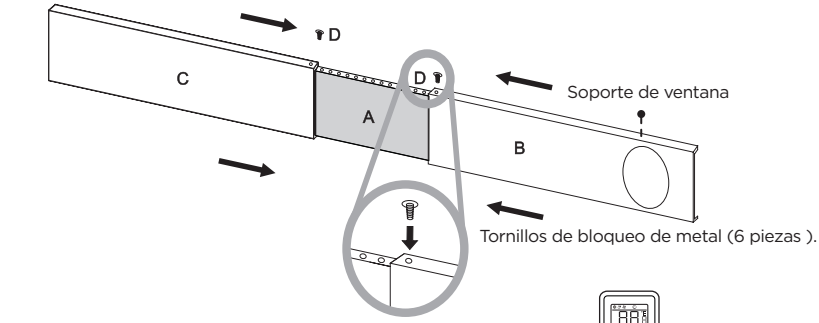

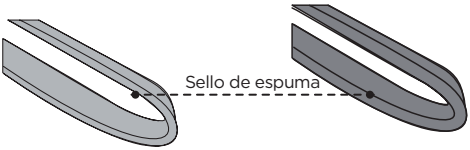

GUÍA DE INSTALACIÓN

UBICACIÓN

- El aire acondicionado debe colocarse sobre un piso firme para minimizar el ruido y la vibración. Para una colocación segura, coloque la unidad sobre un piso liso y nivelado lo suficientemente fuerte como para soportar la unidad.
- La unidad tiene ruedas para facilitar su colocación, pero debe rodarse sobre superficies lisas y planas. Tenga cuidado al rodar sobre superficies alfombradas. No intente rodar la unidad sobre objetos.
- La unidad debe colocarse al alcance de un enchufe con conexión a tierra con la clasificación adecuada.
- Nunca coloque obstáculos alrededor de la entrada o salida de aire de la unidad.
- Se recomienda dejar al menos 31,5 pulgadas de espacio libre entre los lados del aire acondicionado portátil y al menos 19,7 pulgadas de espacio entre la parte superior del aire acondicionado portátil y cualquier obstáculo adyacente para un flujo de aire óptimo.

• HERRAMIENTAS SUGERIDAS PARA LA INSTALACIÓN DEL KIT DE VENTANAS

- Destornilladores (de punta Phillips de tamaño mediano)
- Cinta métrica o regla
- Cuchillo o tijeras
- Sierra (en caso de que sea necesario cortar el tamaño del kit de ventana porque la ventana es demasiado angosta para la instalación directa)

INSTALACIÓN DEL KIT DE CORREDERA DE VENTANA

Su kit de correderas para ventanas ha sido diseñado para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones de ventanas “verticales” y “horizontales” estándar; sin embargo, puede ser necesario que improvise o modifique algún aspecto de los procedimientos de instalación para ciertos tipos de ventanas. Aberturas mínimas y máximas de las ventanas:

MÁXIMO: 59” (45 cm)

NOTA: Ajuste el control deslizante para que se ajuste a la ventana y use 4 tornillos de bloqueo de metal para asegurarlo, en las ubicaciones que se muestran. Se proporcionan 2 tornillos de bloqueo adicionales.

NOTA: Si la abertura de la ventana es menor a 20,5” de la longitud mínima del kit de corredera de ventana, corte la parte que tiene un orificio (etiquetada como parte B) para que se ajuste a la abertura de la ventana. Asegúrese de recortar el panel “B” en el lado opuesto del orificio. Nunca corte el orificio en el kit de corredera de ventana.

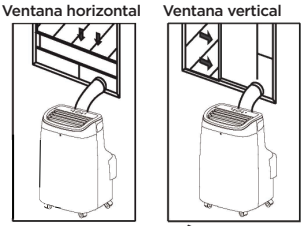

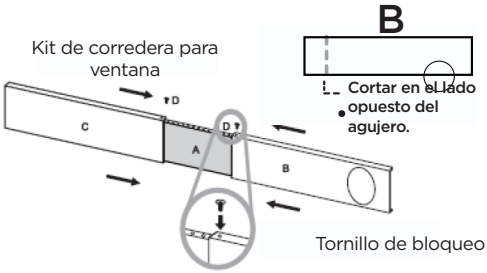

INSTALACIÓN DE VENTANAS DESLIZANTES DE HOJA DOBLE

1. Corte el sello de espuma (tipo adhesivo) a la longitud adecuada y fíjelo al marco de la ventana.
2. Fije el kit de corredera de ventana al marco de la ventana. Ajuste la longitud del kit de corredera de ventana según el ancho de la ventana. Acorte el kit de ventana ajustable si el ancho de la ventana es menor a 20,5”.
3. Corte el sello de espuma (tipo adhesivo) a la longitud adecuada y fíjelo en la parte superior de la ventana.
4. Cierre la ventana de forma segura contra el kit de corredera de ventana.
5. Asegure el kit de corredera de ventana al marco de la ventana.
6. Corte el sello de espuma a una longitud adecuada y selle el espacio abierto entre el marco superior de la ventana y el marco exterior de la ventana.

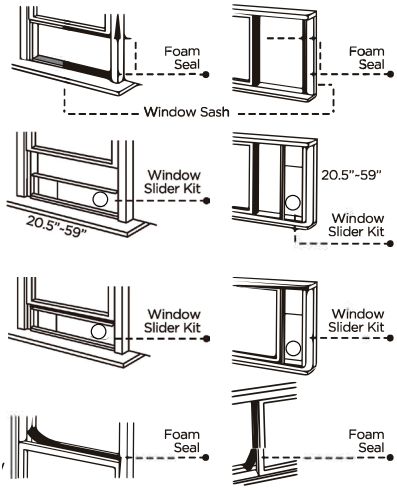

INSTALACIÓN DE LA MANGUERA DE ESCAPE

La manguera de escape de aire y la manguera de entrada deben instalarse o retirarse del acondicionador de aire portátil de acuerdo con la forma en que se utiliza:

FRÍO, AUTOMÁTICO, DESHUMIDIFICACIÓN, CALOR:(Modelo de calor únicamente BPACT14HT)
La manguera de escape de aire y la manguera de entrada deben estar conectadas al acondicionador de aire portátil.

ADMIRADOR: La manguera de escape de aire y la manguera de entrada deben desconectarse del acondicionador de aire portátil.

Para instalar:

Coloque la unidad sobre una superficie plana y nivelada y asegúrese de que haya un espacio libre mínimo de 18" (45 cm) y que esté ubicada cerca de una toma de corriente de circuito único.

1. Alinee las flechas del conector de entrada de la manguera y la manguera. Conecte el conector de entrada de la manguera girándolo en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj (Fig. 1).
2. La salida de la manguera estará preinstalada en la manguera. Para quitarla, gire la salida hacia el símbolo de desbloqueo. Para volver a instalarla, alinéela con la flecha y gírela hacia el símbolo de bloqueo.
3. La manguera ensamblada con los conectores de entrada y salida aparece como en la Fig. 3.
4. Instale la entrada de la manguera alineándola con las ranuras en la parte posterior de la unidad y deslícela hacia abajo. Extienda la manguera según sea necesario e inserte la salida en el soporte de la ventana (Fig. 4).

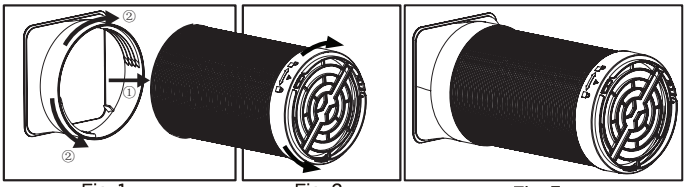

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

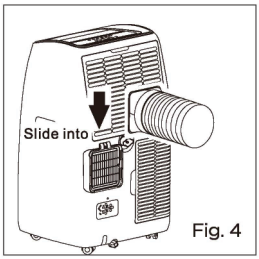

Fig. 4

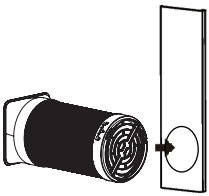

NOTA: La manguera de escape se puede comprimir o extender moderadamente, pero es conveniente mantener la longitud al mínimo. Asegúrese también de que la manguera no tenga curvas pronunciadas.

CONFIGURACIÓN Y USO

PANEL DE CONTROL

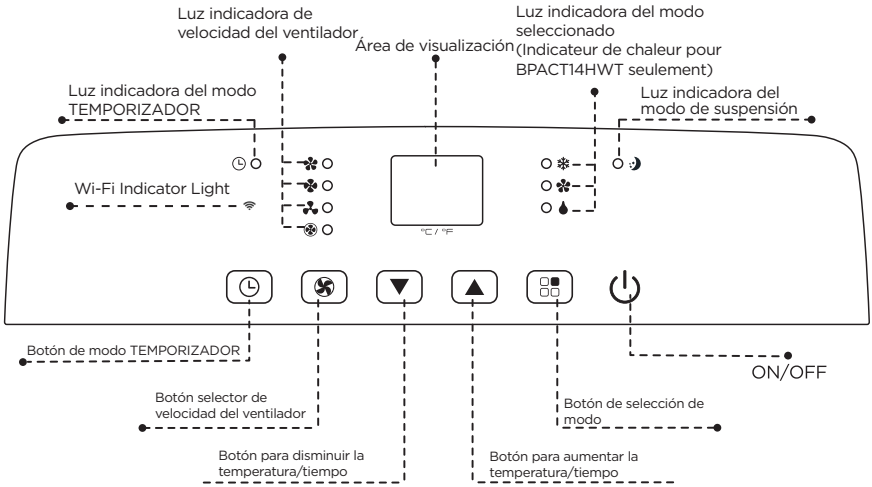

Las imágenes son sólo para fines ilustrativos. Su modelo puede tener o no todas las características.

OPERACIÓN DESDE EL PANEL DE CONTROL

El panel de control permite gestionar todas las funciones principales del aparato, pero para aprovechar al máximo su potencial es necesario utilizar el mando a distancia.

Fig. 6

ENCENDIDO DEL APARATO

- PEnchufar el aparato a la toma de corriente eléctrica correspondiente. En la pantalla aparecen dos líneas que indican que el aparato está en modo de espera (Fig. 6).
- Presione el ⏻ hasta que se encienda el aparato. Aparecerá la última función activa cuando se apagó.
- Nunca apague el aire acondicionado desenchufándolo del tomacorriente. Siempre presione el botón ⏻ botón y espere unos minutos antes de desenchufarlo. Esto permite que el aparato realice un ciclo de comprobaciones para verificar su funcionamiento.
- **NOTA:** Antes de presionar el botón de encendido, asegúrese de que la tapa de drenaje de condensado en la parte trasera de la unidad esté bien colocada para evitar fugas.
- Pulse el botón MODE Botón hasta que se encienda la luz correspondiente al modo requerido.

FRESCO DESHUMIDIFICAR ADMIRADOR CALOR

(Modelo de calor BPACT14HWT únicamente)

CONFIGURACIÓN Y USO

MODO FRÍO

Ideal para climas cálidos cuando se necesita enfriar y deshumidificar la habitación. Para configurar correctamente el funcionamiento del aparato, presione el botón o ∨ hasta que se muestre la temperatura deseada. (Ver Fig.7)

Fig. 7

A continuación, seleccione la velocidad del ventilador presionando el botón de velocidad del ventilador hasta que se encienda la luz correspondiente a la velocidad del ventilador requerida:

HIGH: El ventilador funciona al máximo para alcanzar la temperatura requerida lo más rápido posible.

MED: Reduce el nivel de ruido del ventilador pero mantiene un buen nivel de comodidad.

LOW: Para un funcionamiento cioso.

AUTO: El aparato selecciona automáticamente la velocidad del ventilador más adecuada en función de la temperatura configurada en la pantalla digital.

MODO DESHUMIDIFICADOR

Fig. 8

Ideal para reducir la humedad en primavera y otoño, en épocas de lluvias o en estancias húmedas, etc.

En modo deshumidificador, el aparato debe tener la misma configuración que para el modo aire acondicionado, con el tubo de salida de aire acoplado al aparato para permitir la descarga de aire al exterior.

Al seleccionar el modo deshumidificador, se enciende la luz y aparece "dh" en la pantalla. (Ver Fig.8)

Al mismo tiempo, se enciende la luz del ventilador AUTO. En este modo no se pueden seleccionar otras velocidades del ventilador.

MODO CALOR

(Solo modelo de calefacción BPACT14HWT) Presione el botón MODE hasta que aparezca la luz indicadora del modo HEAT. Seleccione la temperatura deseada presionando el botón o hasta que se muestre el valor correspondiente.
(El rango de temperatura es de 55 °F a 81 °F). Seleccione la velocidad del ventilador presionando el botón Fan Speed hasta que se encienda la luz correspondiente a la velocidad deseada del ventilador: HIGH, MED, LOW, AUTO.

NOTA: Al iniciar este modo, es posible que tenga que esperar unos segundos antes de que el aparato comience a producir aire caliente. Cuando se utiliza en habitaciones muy frías, el aparato se descongela automáticamente y puede interrumpir el funcionamiento normal. El ventilador seguirá funcionando durante unos segundos para reducir la temperatura interior incluso después de que el aparato se apague. En este modo, el ventilador puede funcionar durante períodos cortos incluso aunque se haya alcanzado la temperatura establecida.

MODO VENTILADOR

Ajuste la velocidad del ventilador presionando el botón Velocidad del ventilador como se describe para el modo frío. En este modo, no se puede seleccionar el ventilador AUTOMÁTICO.

Fig. 9

La velocidad del ventilador seleccionada se mostrará en la pantalla. Una fila para baja, dos filas para media y tres filas para alta (consulte la Fig. 9).

CONFIGURACIÓN DEL TEMPORIZADOR

Este temporizador se puede utilizar para retrasar el arranque o apagado del aparato, esto evita el desperdicio de electricidad optimizando los periodos de funcionamiento.

Puesta en marcha de la programación

- Encienda el aparato, elija el modo que desee, por ejemplo, frío, 24 °C, velocidad alta del ventilador. Apague el aparato.
- Presione el botón Temporizador, el ◷ El símbolo y el número de horas parpadean.
- Presione el ∧ o ∨ Botón para configurar el número de horas de retraso antes de que el aparato se encienda. El temporizador puede configurarse en intervalos de 0,5 horas hasta 24 horas.
- Unos segundos después de la configuración, el ajuste se memoriza, el indicador del temporizador se enciende y la pantalla muestra que el aparato está en modo de espera.
- Pulse nuevamente el botón del temporizador ⏻ o el ⏻ botón, el temporizador se cancelará y el símbolo "Temporizador" desaparecerá de la pantalla.

Programación apagada

- Cuando el aparato esté en funcionamiento, pulse el botón◷ Botón, el indicador del temporizador y las horas parpadean.
- Presione el ∧ o ∨ Botón para configurar el número de horas de retraso antes de que el aparato se encienda. El temporizador puede configurarse en intervalos de 0,5 horas hasta 24 horas.
- Unos segundos después de la configuración, la configuración se memoriza, el indicador del temporizador se ilumina y la pantalla muestra el modo actual. Al final del tiempo configurado, la unidad pasa automáticamente al modo de espera.
- Pulse nuevamente el botón Temporizador o el botón ⏻ botón, el temporizador se cancelará y el símbolo "Temporizador" desaparecerá de la pantalla.

NOTA: En los modos DESHUMIDIFICACIÓN y CALOR se extraerá agua del aire y se recogerá en el depósito. Cuando el depósito esté lleno, el aparato se apagará y en la pantalla aparecerá "ft" (TANQUE LLENO); se deberá vaciar el depósito (ver apartado de vaciado de agua). El aparato se pondrá en marcha de nuevo.

DESCARGAR LA APLICACIÓN Y OPERAR CON WI-FI

Operación Pasos	Operación Artículos	Nueva cuenta	Reinstalar la aplicación (registrada anteriormente)
Paso 1	Descargar e Instalar la aplicación	SÍ	SÍ
Paso 2	Cuenta de registro	SÍ	NO
Paso 3	Acceso	SÍ	SÍ
Paso 4	Agregar dispositivo a control	SÍ	El dispositivo registrado permanecerá.

PRECAUCIÓN DE LA FCC

- Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.
- Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

-Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente a aquel al que está conectado el receptor.

-Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda. La distancia entre el usuario y el dispositivo no debe ser inferior a 7,87” (20 cm).

- Si el aparato tiene la función Wi-Fi, la potencia de transmisión: menos de 20dBm, y el rango de radiofrecuencia es: 2412MHz - 2472MHz.

CONFIGURACIÓN Y USO

ESPECIFICACIONES Y DATOS BÁSICOS DEL MÓDULO WI-FI

1. Especificaciones mínimas de un teléfono inteligente:
   Versión Android 5.0 o superior
   Versión IOS 10.0 o superior
2. Parámetros básicos para Wi-Fi:

Parámetros	Detalles
Frecuencia de red	2.400 - 2.500GHz
Estándares de WLAN	IEEE 802.11 b/g/n(channels 1-14)
Compatibilidad con pila de protocolos	IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/ TLS/Multicast DNS
Soporte de seguridad	WEP/WPA/WPA2/AES128
Compatibilidad con tipos de red	STA/AP/STA+AP

Mientras empareja el dispositivo con la red, mantenga presionado el botón del ventilador en el panel de control del dispositivo durante tres segundos cuando se lo solicite la aplicación.
Si está cambiando de modo, deberá realizar esta secuencia dos veces.

DESCARGAR E INSTALAR LA APLICACIÓN

Opción 1: Escanee el código QR con la aplicación de la cámara desde un teléfono inteligente. Descargue e instale la aplicación.

Opción 1: Para teléfonos inteligentes Android, abra “Play Store” de Google en su teléfono inteligente y busque “BLACK+DECKER Home”, descargue e instale la APLICACIÓN.

Para teléfonos inteligentes IOS, abra la “App Store” de Apple en su teléfono inteligente y busque “BLACK+DECKER Home”, descargue e instale la APLICACIÓN.

NOTA: Es posible que se produzcan actualizaciones en el diseño de la aplicación. Este manual es de referencia. Siga las instrucciones de la aplicación.

CONFIGURACIÓN Y USO

MÉTODOS DE CONEXIÓN WI-FI

1. Si no tienes una cuenta, pulsa el botón “Registrarse”.
2. Lee la Política de privacidad y pulsa “Aceptar”.

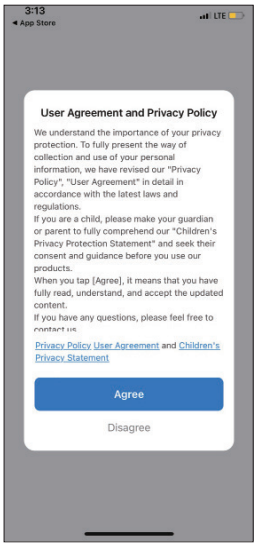

3. Pulse “▼” y elija el país.

Desplácese para seleccionar el país.

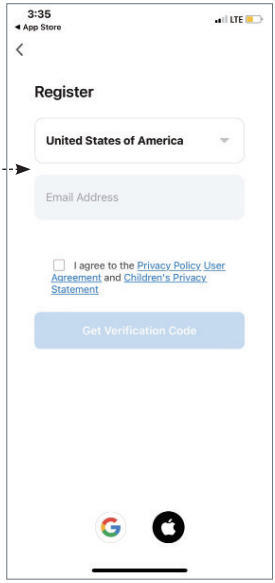

4. Introduce tu dirección de correo electrónico.

5. Pulsa el botón “Obtener código de verificación”.

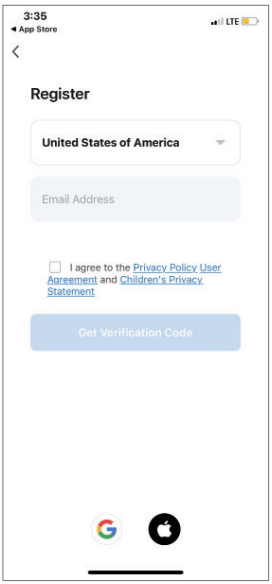

6. Ingrese el código de verificación que recibió por correo electrónico.

7. Establezca una contraseña de entre 6 y 20 caracteres, incluidos caracteres y números.

8. Toque “Listo”.

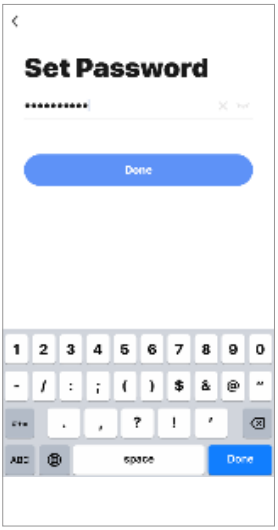

CONFIGURACIÓN Y USO

ACCESO

1. Si ya tiene una cuenta, toque “log in”.

2. Ingrese su cuenta registrada y contraseña.

3. Toque el botón “log in”.

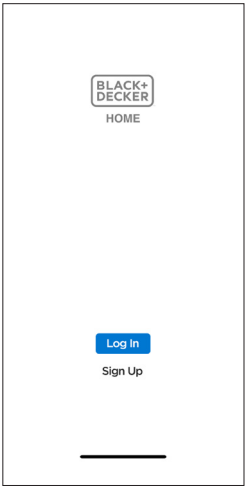

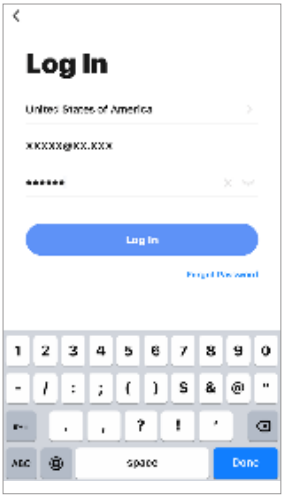

RESTABLECER LA CONTRASEÑA

Si olvidó su contraseña o desea restablecerla, siga estos pasos:

1. Pulse “Olvidé mi contraseña”.

2. Ingrese su cuenta (dirección de correo electrónico) y pulse el botón “Obtener código de verificación”.

3. Ingrese el código de verificación que recibió en su correo electrónico.

4. Establezca la nueva contraseña y pulse el botón “Listo”.

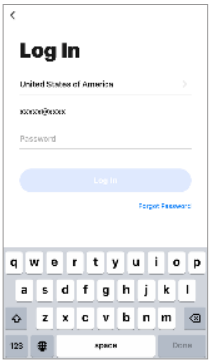

1.

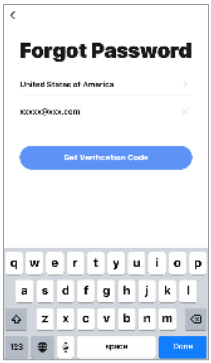

2.

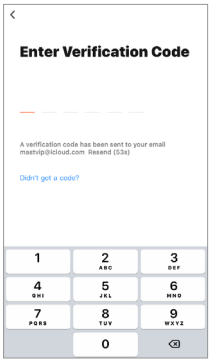

3.

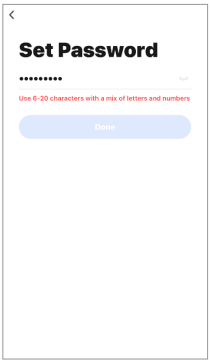

4.

CONFIGURACIÓN Y USO

HABILITAR CONFIGURACIÓN DE UBICACIÓN

1. Una vez que haya iniciado sesión en la aplicación, asegúrese de que Bluetooth esté habilitado en su teléfono y que los permisos estén habilitados.

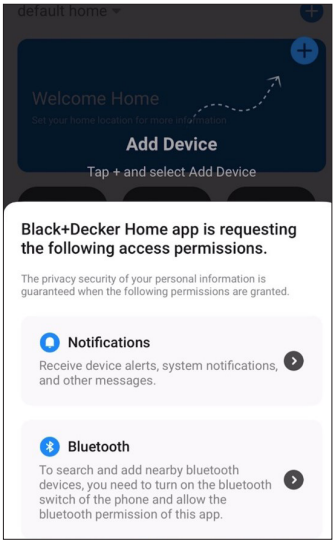

2. Toque “Agregar dispositivo” ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla.

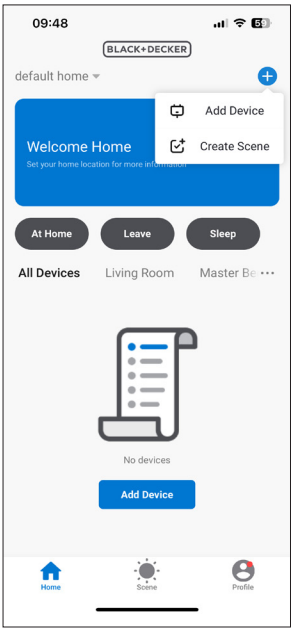

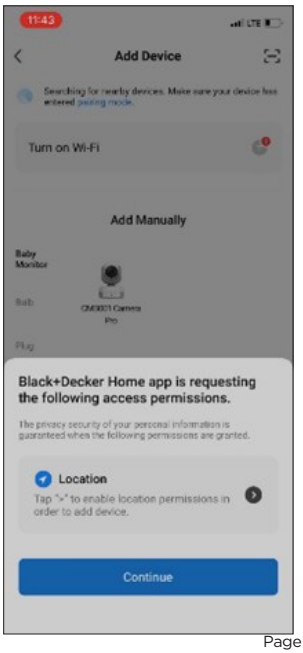

3. Cuando los servicios de ubicación estén habilitados, toque “Establecer ahora”.

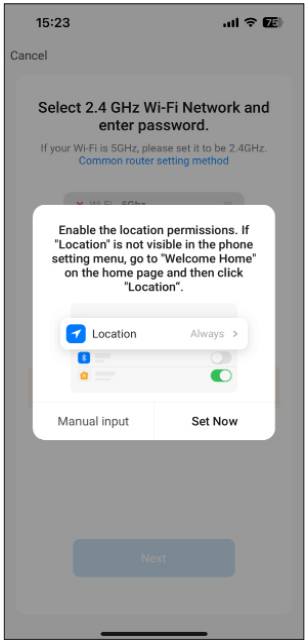

4. Si tiene dificultades para conectarse a la aplicación automáticamente, asegúrese de que los servicios de ubicación en su teléfono estén “activados” o “habilitados”.

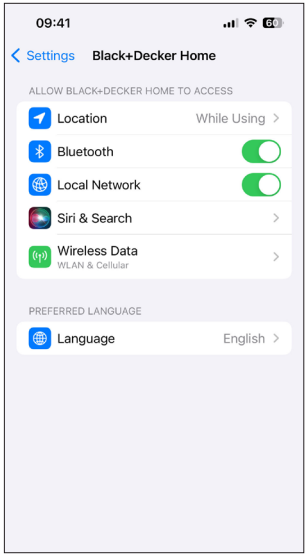

5. Configuración de ubicación: habilite los servicios de ubicación accediendo a la pantalla de inicio de bienvenida dentro de la aplicación.
6. En la pantalla de bienvenida, toque “Ubicación” e ingrese manualmente su ubicación actual.
7. Siga las indicaciones para configurar la administración de miembros de la familia, que permite que diferentes perfiles controlen los electrodomésticos según sus preferencias.
8. Use la función “Habitaciones” para organizar varios electrodomésticos por habitación.

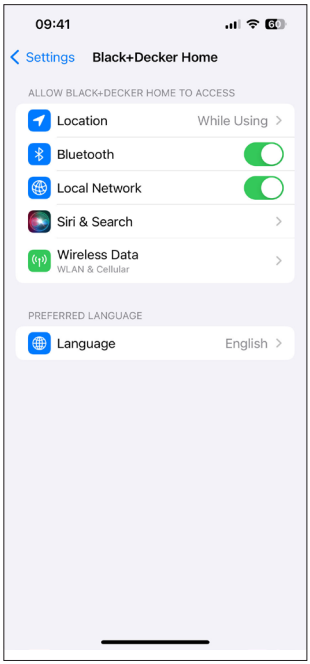

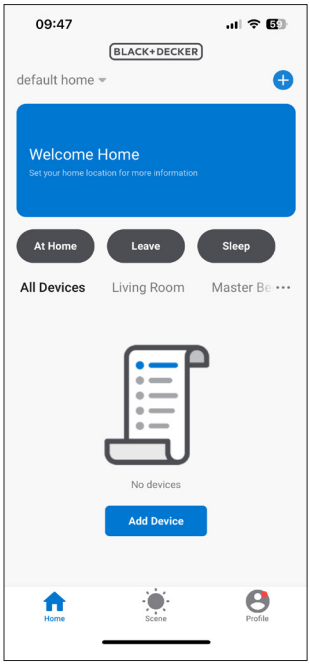

MÉTODOS DE CONEXIÓN

Cuando el Bluetooth está habilitado, la aplicación buscará automáticamente el dispositivo.

Si la aplicación no puede localizar el dispositivo automáticamente, siga las instrucciones y las indicaciones en pantalla para conectarse al modo EZ.

También se puede conectar a la aplicación mediante el modo AP seleccionando la red de la aplicación

utilizando la configuración de Wi-Fi del dispositivo como método de conexión alternativo.

Pulsa “Añadir dispositivo” o pulsa “+” en la esquina superior derecha de la pantalla “Inicio” y selecciona “Añadir dispositivo”.

Cuando el Bluetooth y la ubicación están habilitados, la aplicación buscará automáticamente el dispositivo. Si la aplicación encuentra el dispositivo, aparecerá en la pantalla en “Descubrir dispositivos”.

NOTA: Si la aplicación no detecta el dispositivo automáticamente, siga los pasos para conectarse usando el modo EZ.

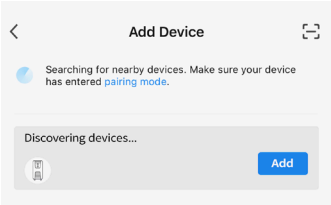

Ingrese el nombre y la contraseña de Wi-Fi cuando se le solicite y luego toque “Siguiente”.
Espere a que el dispositivo se conecte. Esto puede tardar varios segundos.
Una vez conectado, el aire acondicionado portátil se puede controlar mediante la aplicación.

CONEXIÓN AL APARATO MEDIANTE EL MODO EZ

1. Haga clic en “+” en la esquina superior derecha de la pantalla “Inicio” y seleccione “Agregar dispositivo”.

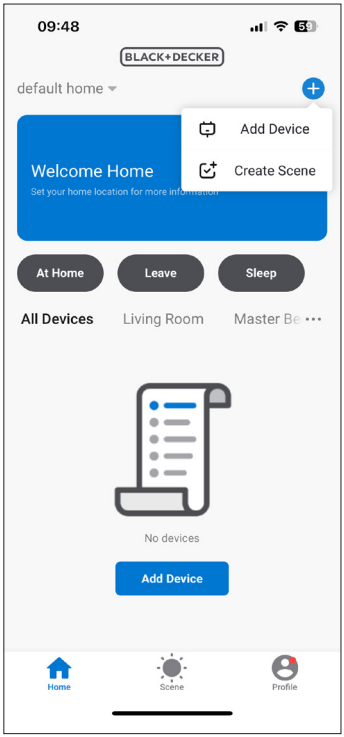

2. Pulse “Electrodomésticos”.

3. Pulse el símbolo de aire acondicionado portátil con el número de modelo del aire acondicionado: BPACT14WT o BPACT14HWT. El número de modelo se encuentra en la parte delantera de este manual del usuario y en la etiqueta de clasificación del aparato.

Asegúrate de habilitar la ubicación.
Esto permitirá que la aplicación busque el dispositivo.

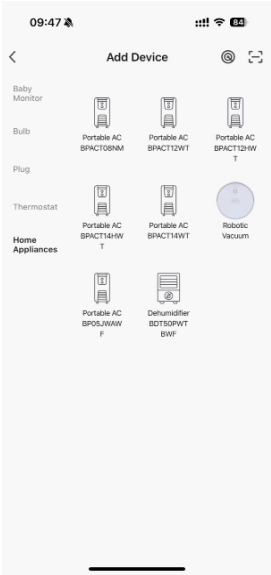

4. Introduzca el nombre y la contraseña de Wi-Fi cuando se le solicite y, a continuación, pulse “Siguiente”.

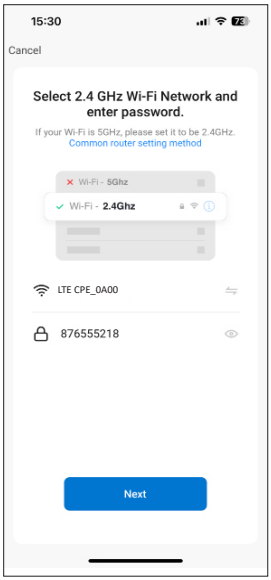

5. En el panel de control del aire acondicionado, presione el botón del ventilador 6 veces en 4 segundos. La luz indicadora de Wi-Fi parpadeará.

6. Toque junto a la frase ubicada en la parte inferior de la pantalla: “CF” aparece en la pantalla digital. Toque “Siguiente”.

NOTA: Si el aparato no se conecta o en la pantalla digital aparece “AP” en lugar de “CF”, repita el proceso de presionar el botón del ventilador 6 veces en 4 segundos.

NOTA: Asegúrese de que EZ aparezca en la esquina superior derecha de la pantalla. De lo contrario, consulte “CAMBIO DE MODOS” en la página 30.

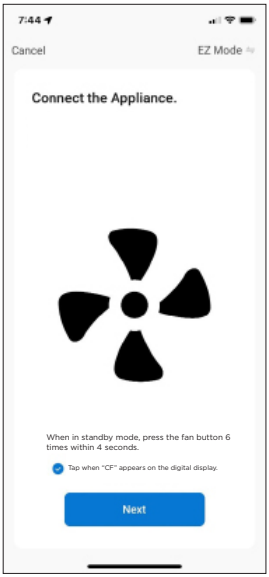

7. Espere a que el aparato se conecte. Esto puede tardar varios segundos.

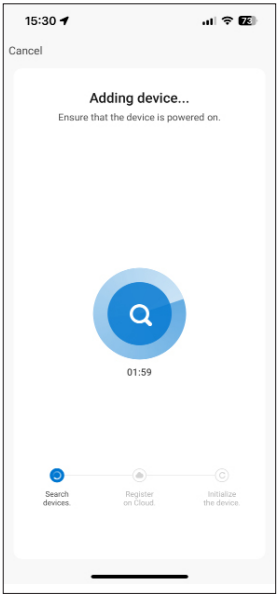

8. Una vez conectado, el Aire Acondicionado Portátil se puede controlar mediante la APP.

NOTA: Si la aplicación no se conecta al dispositivo en modo EZ, conéctese usando el modo AP.

CAMBIO DE MODOS

1. Toque el modo que se muestra en la esquina superior derecha de la pantalla para acceder a una ventana que muestra tanto el modo EZ como el modo AP.

2. Toque un modo para cambiarlo. Una marca de verificación muestra el modo en uso.

NOTA: En el modo EZ, si aparece “AP” en la pantalla digital en lugar de “CF”, repita el proceso de presionar el botón del ventilador 6 veces en 4 segundos.
En el modo AP, si aparece “CF” en la pantalla digital en lugar de “AP”, repita el proceso de presionar el botón del ventilador 6 veces en 4 segundos.

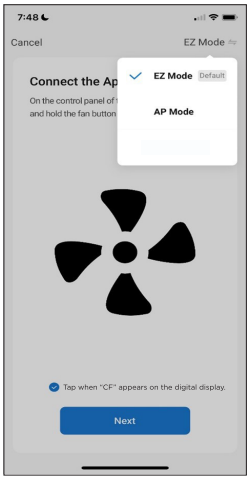

CONEXIÓN AL APARATO MEDIANTE EL MODO AP

1. Haga clic en “+” en la esquina superior derecha de la pantalla “Inicio” o toque “Agregar dispositivo”.

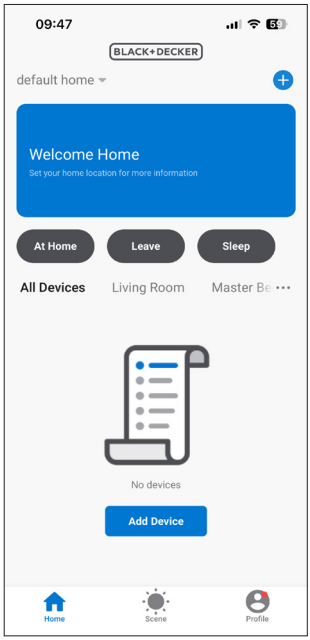

2. Pulse “Electrodomésticos”.
3. Pulse el símbolo de aire acondicionado portátil con el número de modelo del aire acondicionado: BPACT14WT o BPACT14HWT. El número de modelo se encuentra en la parte delantera de este manual del usuario y en la etiqueta de clasificación del aparato.
4. Seleccione “Modo AP” en la esquina superior derecha de la pantalla.

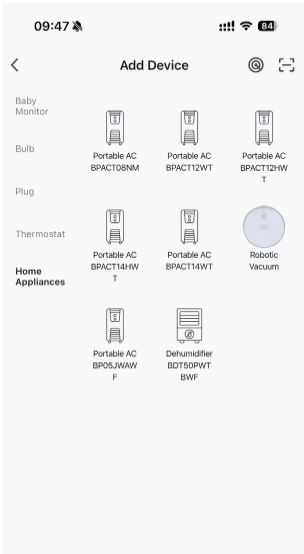

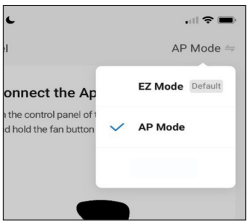

5. En el panel de control del aire acondicionado, presione el botón del ventilador 6 veces en 4 segundos. La luz indicadora de Wi-Fi parpadeará.
6. Pulsa junto a la frase que se encuentra en la parte inferior de la pantalla: en la pantalla digital aparece “AP”. Pulsa “Siguiente”.

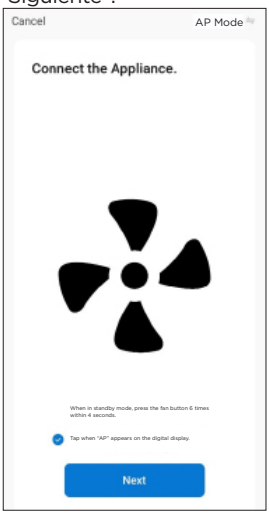

NOTA: Si el aparato no se conecta o en la pantalla digital aparece “CF” en lugar de “AP”, repita el proceso de presionar el botón del ventilador 6 veces en 4 segundos.7. Input the Wi-Fi name and password when prompted, then tap “Next”.

8. Pulse “Ir a Conectar”.
9. Seleccione el punto de acceso SmartLife-XXXX.

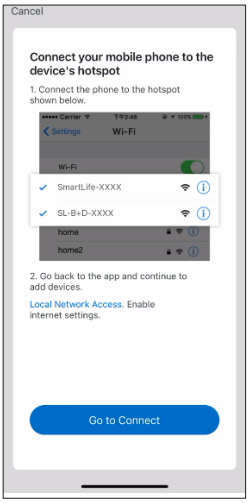

10. Regrese a la aplicación y espere a que el dispositivo se conecte.

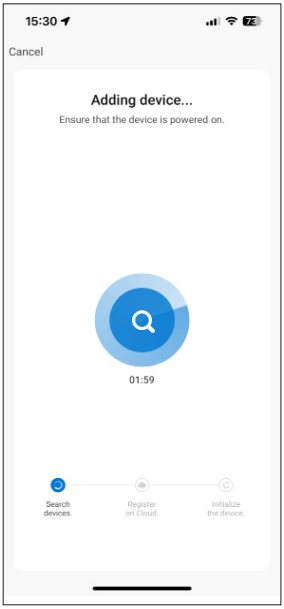

11. Una vez conectado, el Aire Acondicionado Portátil se puede controlar mediante la APP.

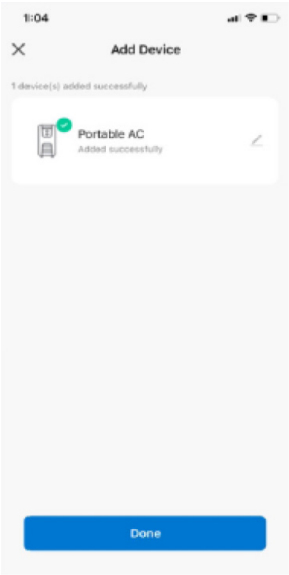

CONTROL DEL AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL CON LA APP

Toque el símbolo de encendido en la parte superior derecha de la pantalla para encender el aire acondicionado.

Toque “Modo”.

Seleccione Cool, Calor (Modelo de calefacción BPACT14HWT únicamente), ventilador, Auto o Seco.
En el modo AUTO, el aire acondicionado realizará selecciones automáticas según la temperatura ambiente.

El aire acondicionado funcionará automáticamente en modo VENTILADOR cuando la temperatura ambiente sea inferior a 73 ˚F.

Funcionará en modo FRÍO cuando la temperatura ambiente sea superior a 73 ˚F.

En el modelo CALOR (solo BPACT14HWT), el aire acondicionado funcionará automáticamente en modo CALOR cuando la temperatura ambiente sea inferior a 68 ˚F.

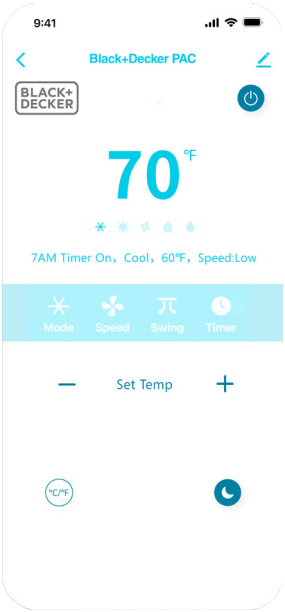

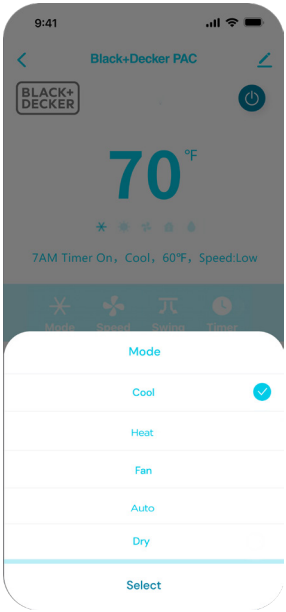

NOTA: El calor solo aparecerá en el menú del modelo BPACT14HWT

CONFIGURACIÓN Y USO

Funcionará en modo VENTILADOR cuando la temperatura ambiente sea de entre 68 ˚F y 73 ˚F.

Toque – o + para seleccionar la temperatura. Toque “Swing” para activar la oscilación del aire.

Toca Velocidad.

Seleccione Automático, Alto, Medio o Bajo.

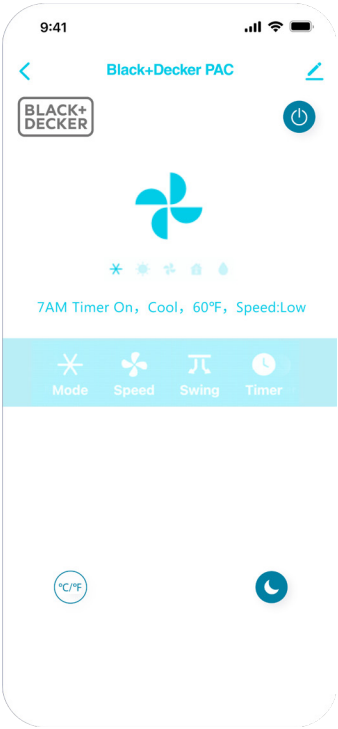

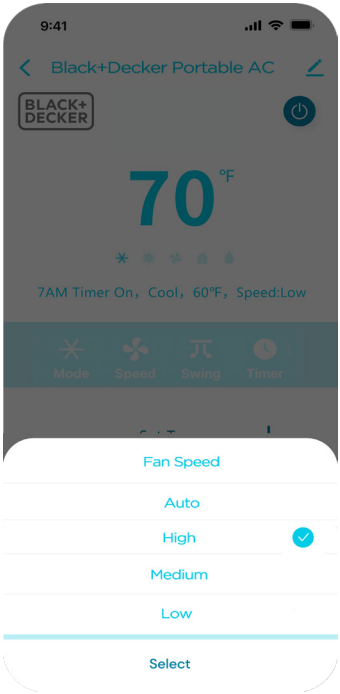

En el modo Seco, la unidad selecciona automáticamente una velocidad baja del ventilador.

Una alerta indicará si es necesario vaciar el tanque de agua.

Consulte las instrucciones de vaciado.

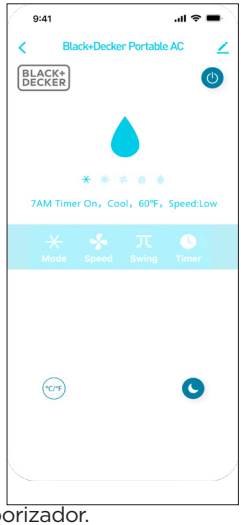

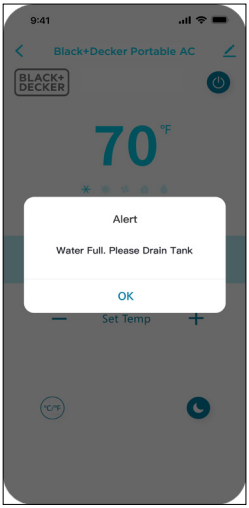

Pulsa Temporizador.

Haz selecciones para programar el encendido y apagado del temporizador.

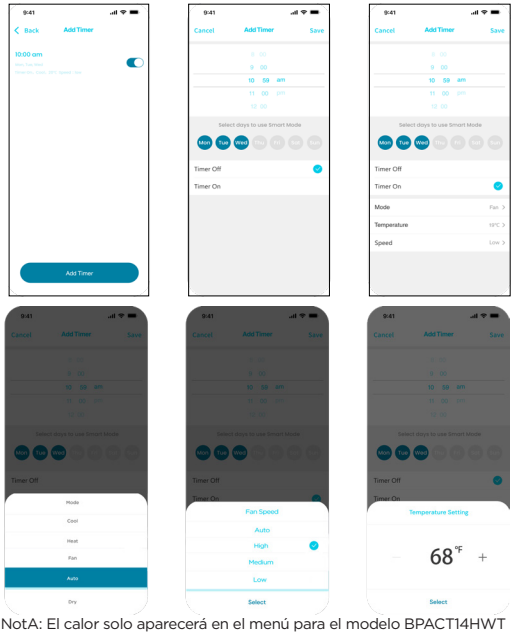

NotA: El calor solo aparecerá en el menú para el modelo BPACT14HWT

CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO DE CONTROL DE VOZ

Siga las instrucciones de emparejamiento para conectar el aire acondicionado a la aplicación Black + Decker utilizando la misma red Wi-Fi.

El nombre predeterminado al usar el control por voz es “Air Conditioner portátil”, como se muestra en la parte superior de las pantallas. Toque el símbolo de edición a la derecha para cambiar el nombre del dispositivo.

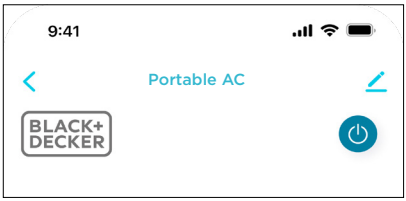

En la siguiente pantalla, toque nuevamente el símbolo de edición a la derecha del nombre predeterminado.

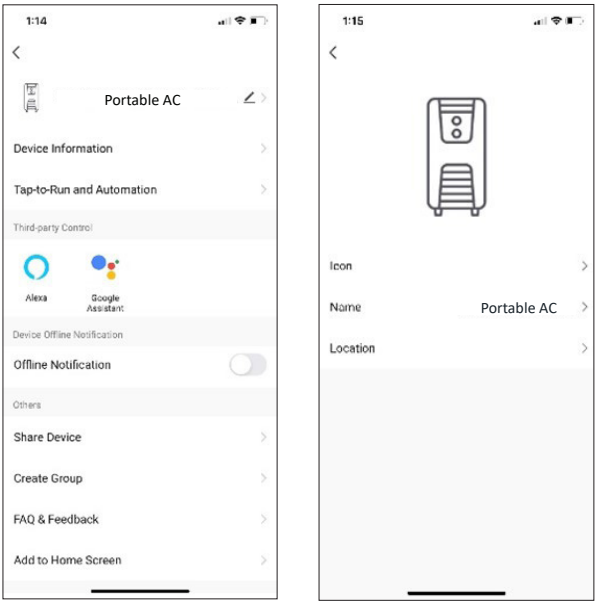

Aparecerá una ventana emergente. Escriba el nuevo nombre.

El nombre debe ser fácil de recordar y diferente al de otros dispositivos conectados mediante control por voz.

Pulse “Confirmar”.

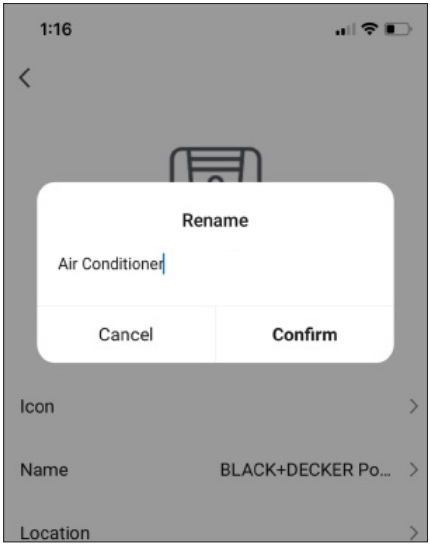

CONFIGURAR EL CONTROL DE VOZ CON ALEXA

Necesitará un dispositivo Alexa, como Amazon Echo o Echo Dot, configurado con la aplicación Alexa según las instrucciones del fabricante. El dispositivo debe estar encendido y conectado a una red wifi.

En la página de inicio de la aplicación Black + Decker, toque “Perfil” en la esquina inferior derecha.

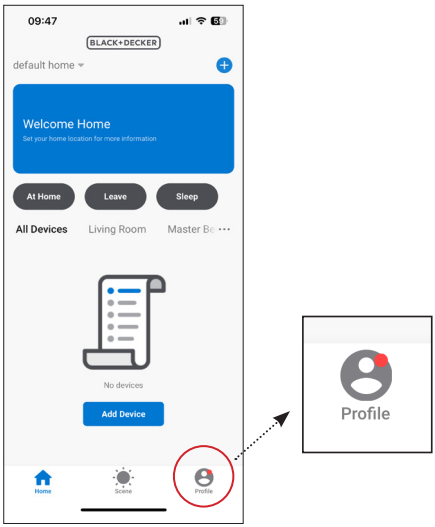

Toca “Alexa”.

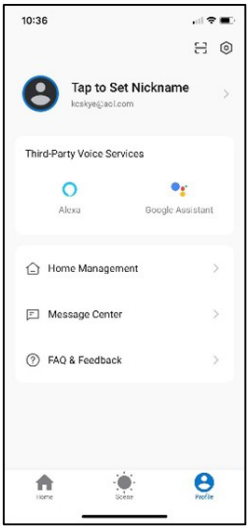

Pulsa “Iniciar sesión con Amazon”. Inicia sesión y utiliza la misma contraseña que utilizas para la aplicación Alexa.

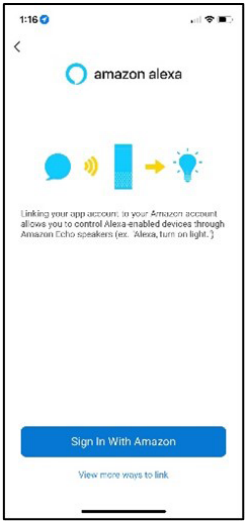

Pulsa “Enlace”.

CONFIGURACIÓN Y USO

Abra la aplicación Alexa y habilite las “Habilidades de hogar inteligente” para Black + Decker Home.
Alexa puede localizar el dispositivo cuando usted dice “Alexa, descubre mi dispositivo”.
Siga las indicaciones en la aplicación Alexa para administrar el dispositivo y controlar el aire acondicionado mediante comandos de voz.

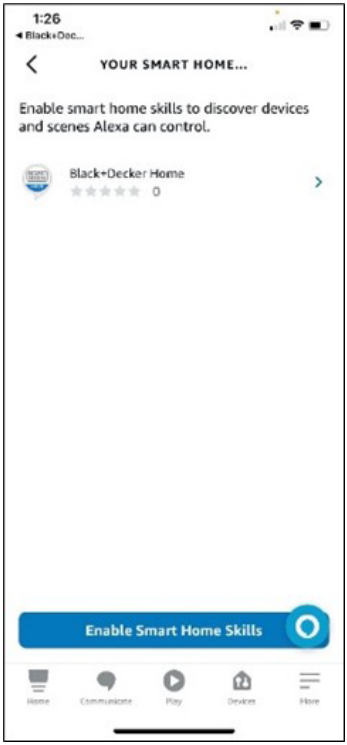

COMANDOS DE VOZ DE ALEXA

Los siguientes ejemplos utilizan el nombre del dispositivo “AC portátil”. Consulta la sección “Configuración del dispositivo de control por voz” para obtener instrucciones sobre cómo cambiar el nombre del dispositivo.

Para encender/apagar la unidad.	“Alexa, enciende el aire acondicionado portátil”. “Alexa, apaga el aire acondicionado portátil”.
Para conocer la temperatura interior actual.	“Alexa, ¿cuál es la temperatura del aire acondicionado portátil?” “Alexa, ¿cuál es la temperatura del aire acondicionado portátil?”
Para seleccionar un modo. (Elija Frío, Calor (modelo BPACT14HWT únicamente), Ventilador, Deshumidificador)	“Alexa, configura el aire acondicionado portátil para que enfríe”. “Alexa, cambia el aire acondicionado portátil al modo deshumidificador”. “Alexa, ¿en qué modo está configurado el aire acondicionado portátil?”
Verifique la temperatura establecida actual y seleccione una temperatura establecida. (Elija valores de temperatura entre 55 ˚F y 90 ˚F). La unidad debe estar configurada en modo Frío o en modo Calor (solo modelo BPACT14HWT).	“Alexa, configura el aire acondicionado portátil a 70 ˚F”. “Alexa, configura el aire acondicionado portátil a 68 ˚F”.
Verifique la velocidad actual del ventilador y seleccione una velocidad de ventilador. (Elija las velocidades del ventilador, “baja”, “media” o “alta”). La unidad debe estar configurada en modo frío, modo calor (solo modelo BPACT14HWT) o modo ventilador.	“Alexa, ¿cuál es la velocidad del ventilador del aire acondicionado portátil?” “Alexa, configura la velocidad del ventilador del aire acondicionado portátil en baja”.
Control del modo de suspensión. La unidad debe estar configurada en modo frío.	“Alexa, activa el modo de suspensión del aire acondicionado portátil”. “Alexa, desactiva el modo de suspensión del aire acondicionado portátil”.

CONFIGURAR EL CONTROL DE VOZ CON GOOGLE ASSISTANT

Necesitará un dispositivo como Google Nest o Google Nest mini configurado con la aplicación Google Home según las instrucciones del fabricante. El dispositivo debe estar encendido y conectado a una red wifi.

En la página de inicio de la aplicación Black + Decker, toque “Perfil” en la esquina inferior derecha.

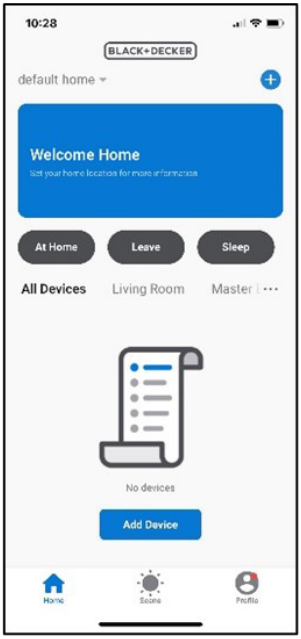

Toca “Asistente de Google”.

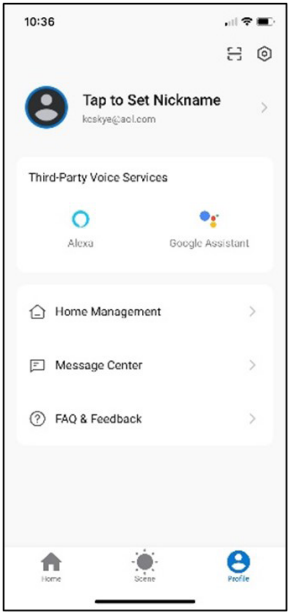

Abre la aplicación Google Home y pulsa en Configuración en la parte inferior derecha de la pantalla.

Pulsa en “Funciona con Google”.

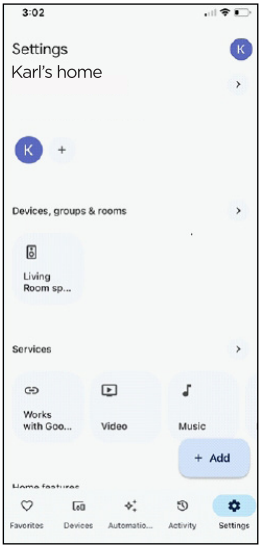

Busque “Black + Decker Home” escribiéndolo en la barra de búsqueda.

Toque para seleccionar “Black + Decker Home”.

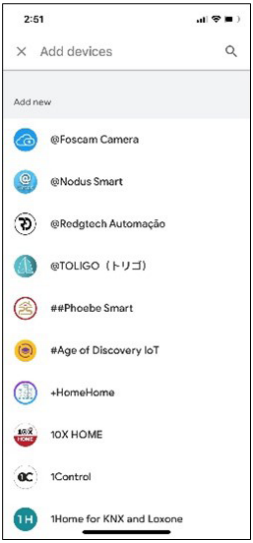

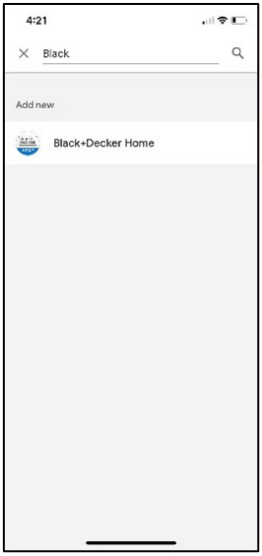

La aplicación de Google mostrará indicaciones para vincular con un código de verificación de la aplicación Black + Decker Home o vincular con la contraseña de la cuenta. Use el mismo correo electrónico y contraseña que la aplicación Black + Decker Home para completar la autorización.
Una vez vinculado, abra la aplicación Google Assistant y toque Black + Decker Home. Seleccione “Buscar nuevos dispositivos”. Siga las indicaciones de Google Home para controlar el aire acondicionado portátil.

COMANDOS DE VOZ DEL ASISTENTE DE GOOGLE

Los siguientes ejemplos utilizan el nombre del dispositivo “AC portátil”. Consulta la sección “Configuración del dispositivo de control por voz” para obtener instrucciones sobre cómo cambiar el nombre del dispositivo.

Para encender/apagar la unidad.	“OK Google, enciende el aire acondicionado portátil”. “OK Google, apaga el aire acondicionado portátil”.
Para conocer la temperatura interior actual.	“OK Google, ¿cuál es la temperatura del aire acondicionado portátil?” “OK Google, ¿cuál es la temperatura del aire acondicionado portátil?”
Para seleccionar un modo. (Elija Frío, Calor (modelo BPACT14HWT únicamente), Ventilador, Automático o Seco)	“OK Google, configura el modo de aire acondicionado portátil en modo frío”. “OK Google, configura el modo de aire acondicionado portátil en modo seco”.
Verifique la temperatura establecida actual y seleccione una temperatura establecida. (Elija valores de temperatura entre 55 ˚F y 90 ˚F). La unidad debe estar configurada en modo frío o en modo calor (solo modelo BPACT14HWT).	“OK Google, ¿a qué temperatura está configurado el aire acondicionado portátil?” “OK Google, configura el aire acondicionado portátil a 70”. “OK Google, configura el aire acondicionado portátil a 68 grados”.
Verifique la velocidad actual del ventilador y seleccione una velocidad de ventilador. (Elija las velocidades del ventilador, “baja”, “media” o “alta”). La unidad debe estar configurada en modo frío, modo calor (solo modelo BPACT14HWT) o modo ventilador.	“OK Google, configura el aire acondicionado portátil en baja velocidad”. “OK Google, configura la velocidad del ventilador del aire acondicionado portátil en alta velocidad”. “OK Google, ¿cuál es la velocidad del ventilador del aire acondicionado portátil?”
Control del modo de suspensión. La unidad debe estar configurada en modo frío.	“OK Google, activa el modo de suspensión del aire acondicionado portátil”. “OK Google, cancela el modo de suspensión del aire acondicionado portátil”.

OPERACIÓN DESDE EL CONTROL REMOTO

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA (BATERÍAS NO INCLUIDAS)

(1) Deslice la tapa del compartimiento de las pilas para abrirla.

(2) Inserte 2 pilas “AAA” como se muestra.

(3) Deslice hacia atrás la tapa del compartimiento de las pilas.

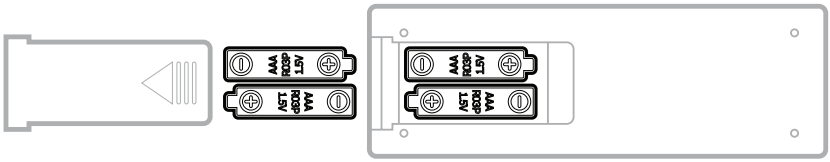

PRECAUCIÓN: Utilice únicamente pilas alcalinas AAA o IEC R03 de 1,5 V. Retire las pilas si no va a utilizar el mando a distancia durante un mes o más. No intente recargar las pilas. Deben sustituirse ambas pilas al mismo tiempo. No arroje las pilas al fuego, ya que pueden explotar.

Apunte el mando a distancia hacia el receptor del aparato. El mando a distancia no debe estar a más de 7 metros del aparato (sin obstáculos entre el mando a distancia y el receptor).

El mando a distancia debe manipularse con sumo cuidado. No lo deje caer ni lo exponga a la luz solar directa ni a fuentes de calor.

CONFIGURACIÓN Y USO

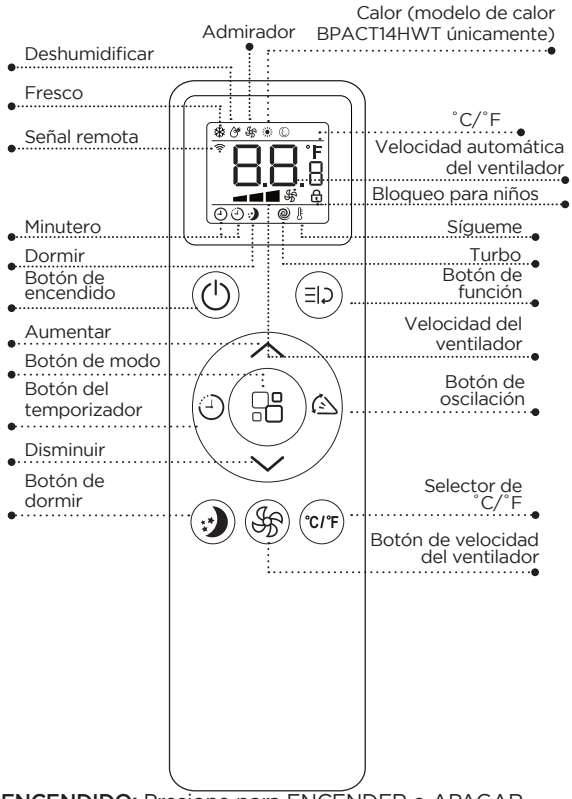

BOTÓN DE ENCENDIDO: Presione para ENCENDER o APAGAR.

BOTÓN DE MODO: Cada vez que presione el botón, se seleccionará COOL, DEHUMIDIFY, FAN, HEAT (solo para el modelo Heat BPACT14HWT) o SMART.

AUMENTAR: Aumente la temperatura a 90 °F en modo COOL u 81 °F en modo HEAT (solo para el modelo Heat BPACT14HWT). También se usa para configurar la hora.

DISMINUIR: Disminuya la temperatura a 64 °F en modo COOL o 55 °F en modo HEAT (solo para el modelo Heat BPACT14HWT). También se usa para configurar la hora.

BOTÓN DE VELOCIDAD DEL VENTILADOR: Se usa para seleccionar la velocidad del ventilador HIGH, MEDI, LOW o AUTO.

BOTÓN DE FUNCIÓN: Acceda a las funciones FOLLOW ME o TURBO.

BOTÓN DE TEMPORIZADOR: Se usa para configurar un inicio diferido o un tiempo de apagado.

BOTÓN DE OSCILACIÓN: Active la oscilación del aire de las rejillas.

BOTÓN SLEEP: aumenta gradualmente la temperatura en el modo COOL (FRÍO) o disminuye la temperatura en el modo HEAT (solo modelo Heat BPACT14HWT).

BOTÓN SELECTOR ˚C/˚F: selecciona Fahrenheit o Celsius.

CONFIGURACIÓN Y USO

Indicadores de pantalla LED			
	Modo de enfriamiento		Velocidad del ventilador
	Modo deshumidificación		Velocidad automática
	Modo ventilador		Bloqueo para niños
	Señal		Temporizador encendido
8.8.8	Mostrar temperatura u horas		Temporizador apagado
°C/°F	Fahrenheit o Celsius		Dormir
	Modo calor (modo calor BPACT14HWT únicamente)		Turbo
	Modo inteligente		Sígueme
	Balancearse		

BOTÓN DE ENCENDIDO

- Presione para encender o apagar el aire acondicionado.
- Se mostrará en la pantalla LED del control remoto cuando se presionen los botones para mostrar que el control remoto está enviando una señal al aire acondicionado.

BOTÓN DE MODO

- Presione el Botón para desplazarse por COOL, DESHUMIDIFICAR, ADMIRADOR.
- CALOR (Modo de calor BPACT14HWT únicamente) y SMART.
- El símbolo correspondiente se iluminará en la pantalla LED para indicar qué modo está seleccionado.

FRESCO

- Seleccione la temperatura objetivo 64˚F-90˚F (18˚C-32˚C) presionando el botón ∧ or ∨ botones hasta que se muestre la temperatura deseada en la pantalla LED.
- Presione el botón de velocidad del ventilador para seleccionar Velocidad Baja, Media, Alta o Automática.

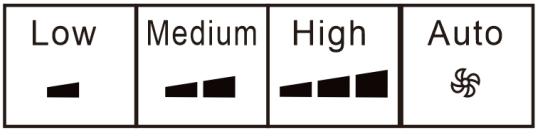

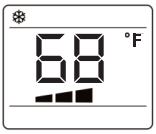

DESHUMIDIFICAR
Ideal para reducir la humedad.
- Mantenga la ventana y la puerta cerradas para obtener el mejor efecto deshumidificador.
- No es necesario conectar una manguera de escape para reducir la humedad, pero se recomienda en habitaciones muy húmedas para que el aire caliente pueda salir al exterior.

Drenaje en modo deshumidificación
- Se recomienda utilizar el drenaje de deshumidificación y la manguera de drenaje para un drenaje continuo.
- LLENO DE AGUA: cuando el nivel de agua alcanza un nivel predeterminado, Ft se indicará en la pantalla. Será necesario vaciar la unidad.
  NOTA: Consulte la sección Drenaje de agua.
- En este modo, la velocidad del ventilador es seleccionada automáticamente por el aparato y no se puede configurar manualmente.

ADMIRADOR
- Presione el botón de velocidad del ventilador para seleccionar Bajo, Medio o AltoSpeed.

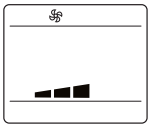

CALOR (Modo de calor solo BPACT14HWT)

- Seleccione la temperatura objetivo 55˚F-81˚F (13˚C-27˚C) presionando el botón ∧ o ∨ botones hasta que se muestre la temperatura deseada en la pantalla LED.
- Presione el botón de velocidad del ventilador para seleccionar Velocidad Baja, Media, Alta o Automática.





NOTA: Al iniciar este modo, es posible que tenga que esperar unos segundos antes de que el aparato comience a emitir aire caliente.

- En el modo CALOR se extraerá agua del aire y se recogerá en el tanque. Cuando el tanque esté lleno, el aparato se apagará y aparecerá “ft” (TANQUE LLENO) en la pantalla. El tanque debe vaciarse (consulte la página de drenaje de agua). El aparato se encenderá nuevamente.
- Cuando se opera en habitaciones muy frías, el aparato se descongela automáticamente y puede interrumpir el funcionamiento normal. El ventilador continuará funcionando durante unos segundos para bajar la temperatura interior.
- Temperatura incluso después de que el aparato se apague. En este modo, el ventilador puede funcionar durante períodos cortos incluso si se ha alcanzado la temperatura establecida.

MODO INTELIGENTE

En el modelo SMART, el aire acondicionado realizará selecciones automáticas en función de la temperatura de la habitación.

SOLO PARA MODELO COOL

- El aire acondicionado funcionará automáticamente en modo VENTILADOR cuando la temperatura ambiente sea inferior a 73 ˚F (23 ˚C).
- Funcionará en modo FRÍO cuando la temperatura ambiente sea superior a 73 ˚F (23 ˚C).

PARA MODELO FRÍO Y CALEFACCIÓN (solo modelo de calefacción BPACT14HWT)

- El aire acondicionado funcionará automáticamente en modo CALOR cuando la temperatura ambiente sea inferior a 68˚F (20˚C).
- Funcionará en modo FRÍO cuando la temperatura ambiente supere los 73 ˚F (23 ˚C).

- El panel de control en la pantalla LED del aire acondicionado indicará lo siguiente en este modo.



BALANCEARSE BOTÓN

Este botón activará la oscilación de aire de las rejillas mientras está en los modos FRÍO, DESHUMIDIFICACIÓN y VENTILADOR.

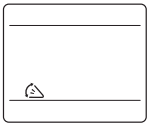

- Presione el Botón, y el El símbolo se iluminará en el Pantalla LED del mando a distancia. El deflector comenzará a oscilar.
- Presione el botón de nuevo, el El símbolo desaparece. El deflector dejará de oscilar.

CONFIGURACIÓN Y USO

FUNCIÓN BOTÓN

- Presione el para acceder a las funciones SÍGUEME y TURBO.
- TURBO es ideal para una habitación cálida. Ajustará automáticamente la temperatura a 64 °F (18 °C) a velocidad ALTA del ventilador para enfriar la habitación en el menor tiempo posible.
- Esta función solo funciona en modo FRÍO.

PARA OPERAR TURBO

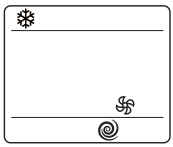

- Presione la función botón, TURBO El símbolo parpadea en la pantalla, luego presione nuevamente el botón de función, el TURBO El símbolo dejará de parpadear y se iluminará en la pantalla LED indicando que TURBO está activado.

PARA CANCELAR EL TURBO

- Pulse el botón Función, TURBO El símbolo parpadea en la pantalla y luego presione la función botón de nuevo, el TURBO El símbolo dejará de parpadear y ya no estará iluminado en la pantalla LED indicando que la función TURBO está desactivada.

SÍGUEME

Algunas partes de la habitación están más frescas cuando hay corrientes de aire. Otras partes están más cálidas debido a la luz solar directa. La función FOLLOW ME permite enfriar la habitación según la temperatura ambiente, independientemente de dónde se encuentre el control remoto.

- Esta función se puede activar desde el control remoto SOLAMENTE. El control remoto funciona como un termostato que permite controlar con precisión la temperatura en su ubicación.
- Para activar la función Follow Me, apunte el control remoto hacia el aparato y presione el botón FUNCTION botón.
- Presione cualquiera de los dos o botón hasta que aparezca SÍGUEME El símbolo parpadea en la pantalla LED.
- Pulse el menú Botón SÍGUEME dejará de parpadear y se iluminará en la pantalla LED.
- El control remoto mostrará la temperatura actual en su ubicación. El control remoto enviará esta señal al aire acondicionado en intervalos de 20 minutos.
- Si la unidad no recibe la señal de Sígueme/Sensor de temperatura durante un intervalo de 25 minutos, la función Sígueme se cancelará y será necesario reactivarla.

NOTA: El control remoto debe estar a una distancia máxima de 23 pies del receptor del control remoto en la unidad de aire acondicionado. No debe haber ninguna obstrucción.

- Para cancelar esta función, presione la tecla , Luego presione el o botón hasta que fparpadea en la pantalla y luego presione el botón para confirmar la cancelación. dejará de parpadear y desaparecerá de la pantalla.

CONFIGURACIÓN Y USO

MINUTERO BOTÓN

- El temporizador se puede utilizar para retrasar el encendido o apagado del aparato.

PUESTA EN MARCHA DE LA PROGRAMACIÓN

- Con el aparato encendido, seleccione los ajustes que desea programar al encenderlo. Ejemplo: modo FRÍO, temperatura, velocidad del ventilador. Apague el aire acondicionado.
- Presione el botón Presione dos veces el botón, la pantalla LED mostrará las horas, el símbolo y El símbolo parpadeará .
- Presione el o Botón para programar la hora a la que desea que se encienda el aparato mediante los botones (desde 30 minutos hasta 24 horas).
- Durante las primeras diez horas puede seleccionar intervalos de media hora. Para tiempos superiores a diez horas, puede seleccionar intervalos de una hora.
- Pulse el botón Botón de nuevo para activar el tiempo seleccionado. símbolo y se mostrará en la pantalla LED . El tiempo restante se mostrará en la pantalla LED.
- Para cancelar el inicio programado, presione la tecla botón de nuevo o el botón. El El símbolo no se iluminará en la pantalla LED.

APAGADO DE PROGRAMACIÓN

- Con el aparato encendido Pulse el botón Presione dos veces el botón, la pantalla LED mostrará las horas, el símbolo y El símbolo parpadeará .
- Presione el o Botón para configurar la hora a la que desea que se apague el aparato mediante los botones (desde 30 minutos hasta 24 horas).
- Pulse el botón Botón nuevamente para activar el tiempo seleccionado. El símbolo y se mostrará en la pantalla . El tiempo restante se mostrará en la pantalla LED.
- Para cancelar el apagado programado, presione la tecla botón de nuevo o el botón.El símbolo no se iluminará en la pantalla LED.

DORMIR BOTÓN

- La función SLEEP mantiene la temperatura ambiente a su nivel óptimo sin fluctuaciones excesivas y con un funcionamiento silencioso. La velocidad del ventilador siempre está en baja, mientras que la temperatura ambiente se ajusta gradualmente para garantizar el funcionamiento del aparato en el entorno más confortable.

CUANDO SE OPERA EN MODO FRÍO

- Presione el Botón, y el Aparece el símbolo.
- La temperatura seleccionada aumentará 1 °F (1 °C) por hora en un período de 2 horas. Esta nueva temperatura se mantendrá durante las siguientes 6 horas y luego el aire acondicionado se apagará.

CUANDO SE FUNCIONA EN MODO CALEFACCIÓN (solo modelo de calefacción BPACT14HWT)

- Presione el Botón, y el Aparece el símbolo.
- La temperatura seleccionada aumentará 1 °F (1 °C) por hora en un período de 3 horas. Esta nueva temperatura se mantendrá durante las siguientes 5 horas, luego el aire acondicionado se apagará.
- Cuando seleccione la función SLEEP, la pantalla reducirá el brillo y la velocidad del ventilador será baja.
- La función SLEEP se puede cancelar en cualquier momento durante el funcionamiento presionando el botón “Sleep”, “Mode” o “Fan speed”.
- La función SLEEP no se puede configurar en modo FAN o DEHUMIDIFY.

CONFIGURACIÓN Y USO

BOTÓN SELECTOR °C/°F

- Cuando el aparato esté encendido, presione el botón °C/°F, luego podrá seleccionar la unidad de temperatura entre Fahrenheit o Celsius.

NOTA: Esto indicará una “E” momentáneamente cuando la batería esté instalada. Cambiará automáticamente a °F y mostrará Fahrenheit.

BLOQUEO PARA NIÑOS

- Esta función se utiliza para evitar que los niños cambien inadvertidamente la configuración al presionar los botones del control remoto.
- Mantenga presionado el botón ∧ y ∨ Mantenga presionados simultáneamente los botones durante al menos 3 segundos para activar la función de bloqueo para niños. Cuando esté activada, aparecerá el símbolo de bloqueo en la pantalla LED. No se pueden cambiar los ajustes presionando botones aleatorios en el control remoto.
- Para desactivar el bloqueo para niños, mantenga presionada la tecla ∧ y ∨ Mantenga presionados los botones simultáneamente durante al menos 3 segundos nuevamente. El símbolo de bloqueo no aparecerá en la pantalla LED y se podrán cambiar los ajustes del control remoto.

MÉTODO DE DRENAJE DE AGUA PARA MODO FRÍO Y MODO CALEFACCIÓN

Este aire acondicionado está equipado con evaporación automática de agua, por lo que el agua

El compartimento normalmente no se llena en modo de refrigeración a menos que haya mucha humedad. Por lo general, solo será necesario drenar el agua al final de la temporada (consulte OPERACIONES DE INICIO Y FIN DE TEMPORADA). Es posible que sea necesario drenar la unidad mientras está en modo de calefacción.

NOTA: Como medida de seguridad para evitar fugas de agua, el aire acondicionado se apagará cuando el nivel de agua alcance un nivel predeterminado. El panel de control mostrará “ft” (tanque lleno). La unidad no se reiniciará hasta que se vacíe.

Drenaje intermitente (Fig.10)
Puede ser necesario drenar el agua en áreas con alta humedad.

1. Desconecte la unidad de la fuente de alimentación.
2. Coloque una bandeja de drenaje debajo del tapón de drenaje inferior. Vea el diagrama.
3. Retire la tapa de drenaje inferior.
4. El agua se drenará y se acumulará en la bandeja de drenaje (no incluida).
5. Una vez que se haya drenado el agua, vuelva a colocar firmemente la tapa de drenaje inferior.
6. Encienda la unidad.

Drenaje continuo (Fig.11)

1. Desconecte la unidad de la fuente de alimentación. Quite la tapa de drenaje inferior. Al realizar esta operación, puede derramarse un poco de agua residual. Tenga una bandeja de goteo (no incluida) para recoger el agua.
2. Conecte la manguera de drenaje (incluida) como se muestra en el diagrama. El agua se puede drenar continuamente a través de la manguera hacia un desagüe de piso o una bandeja de goteo.
3. Encienda la unidad.

Figure 10

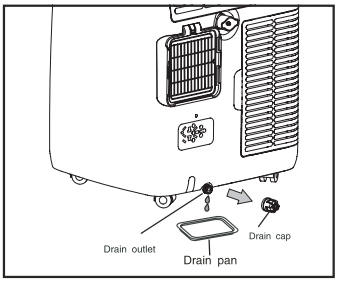

Figure 11

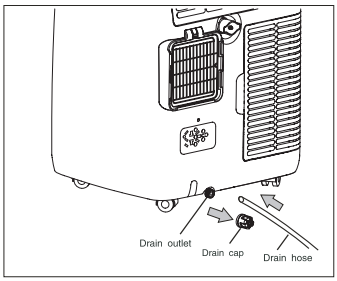

ESPERE 3 MINUTOS ANTES DE REANUDAR LA OPERACIÓN
Una vez que la unidad se ha detenido, no se puede reiniciar durante 3 minutos. El funcionamiento se reiniciará automáticamente después de 3 minutos.

CONFIGURACIÓN Y USO

NOTA: Asegúrese de que la altura y la sección de la manguera de drenaje no sean mayores que la de la salida de drenaje, de lo contrario, el tanque de agua podría no vaciarse. (Fig. 16 y Fig. 17).

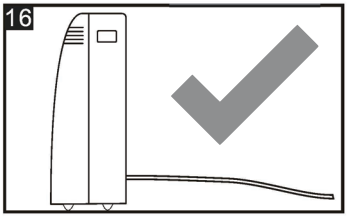

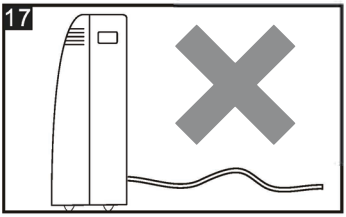

Drenaje continuo para modo de deshumidificación

- Desconecte la unidad de la fuente de alimentación.
- Retire la tapa de drenaje (Fig. A) ubicada en la parte central posterior de la unidad. Mientras realiza esta operación, puede derramarse un poco de agua residual. Tenga a mano una bandeja de goteo (no incluida) para recolectar el agua.
- Conecte la manguera de drenaje (incluida) como se muestra en el diagrama (Fig. B). El agua se puede drenar continuamente a través de la manguera hacia un desagüe en el piso o un balde.
- Encienda la unidad.

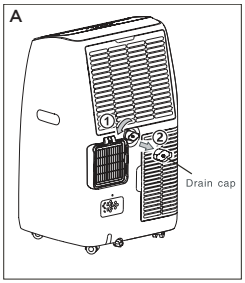

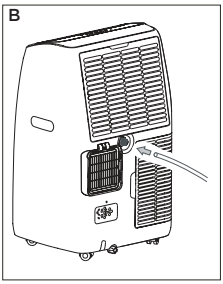

NOTA: Asegúrese de que la altura y la sección de la manguera de drenaje no sean mayores que la de la salida de drenaje, de lo contrario, el tanque de agua podría no drenarse.

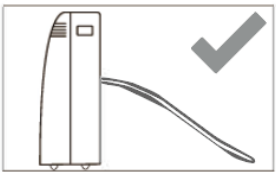

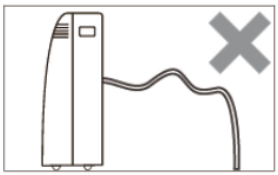

ESPERE 3 MINUTOS ANTES DE REANUDAR LA OPERACIÓN

Una vez que la unidad se ha detenido, no se puede reiniciar durante 3 minutos. El funcionamiento se reiniciará automáticamente después de 3 minutos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA

ADVERTENCIA: Antes de limpiar o realizar tareas de mantenimiento, apague el aparato presionando el botón ⏻ botón en el panel de control o ⏻ Botón del control remoto. Espere unos minutos y luego desconecte el dispositivo de la toma de corriente.

LIMPIEZA DEL GABINETE

Debes limpiar el aparato con un paño ligeramente húmedo y luego secarlo con un paño seco.

ADVERTENCIA:

- No utilice nunca gasolina, alcohol ni disolventes para limpiar el aparato.
- No lave nunca el aire acondicionado con agua.
- Puede ser peligroso.·No pulverice nunca líquidos insecticidas ni similares.

LIMPIEZA DE LOS FILTROS

Para que el aire acondicionado funcione de manera eficiente, debe limpiar los filtros cada semana de funcionamiento.

El filtro del evaporador se puede quitar como se muestra en la Fig. 12.

El filtro del condensador consta de dos piezas.

PASO 1: Retire un filtro como se muestra.

PASO 2: Retire el otro filtro como se muestra.

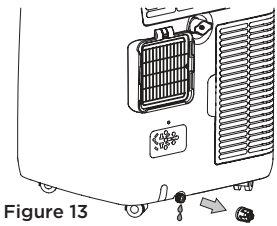

Figure 13

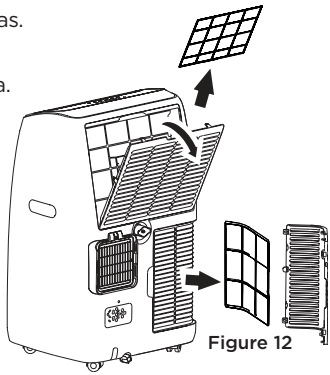

Figure 12

Utilice una aspiradora para eliminar las acumulaciones de polvo de los filtros. Si están muy sucios, sumérjalos en agua tibia y enjuáguelos varias veces. El agua debe estar tibia. Después de lavarlos, deje que se sequen y vuelva a colocarlos.

INICIO - FIN DE OPERACIONES DE TEMPORADA

CONTROLES DE INICIO DE TEMPORADA

Asegúrese de que el cable de alimentación y el enchufe no estén dañados. Siga las instrucciones de instalación al pie de la letra.

OPERACIONES DE FIN DE TEMPORADA

Para vaciar completamente el circuito interno de agua, quite el tapón de vaciado (Fig. 13).

Déje correr todo el agua restante en el recipiente. Cuando se haya vaciado toda el agua, vuelva a colocar el tapón en su lugar.

Limpie el filtro y séquelo bien antes de volver a colocarlo.

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO

SI EL AIRE ACONDICIONADO NO FUNCIONA:
A) Verifique que el aire acondicionado esté enchufado correctamente. Si no lo está, desenchúfelo del tomacorriente, espere 10 segundos y vuelva a enchufarlo correctamente.
B) Verifique si hay un fusible quemado o un disyuntor principal disparado.
Si estos parecen funcionar correctamente, pruebe el tomacorriente con otro aparato.
SI NINGUNA DE LAS OPCIONES ANTERIORES RESUELVE EL PROBLEMA, CONTACTE A UN TÉCNICO CALIFICADO. NO INTENTE AJUSTAR O REPARAR EL AIRE ACONDICIONADO USTED MISMO.

SERVICIO AL CLIENTE

IMPORTANTE

NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA

Si tiene algún problema con este producto, comuníquese con el Centro de satisfacción del cliente de BLACK+DECKER al 844-299-0879.

COMPROBANTE DE COMPRA FECHADO, NÚMERO DE MODELO Y NÚMERO DE SERIE REQUERIDO PARA EL SERVICIO DE GARANTÍA

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y GARANTÍA

Solucione el problema utilizando el cuadro que aparece a continuación. Si el aire acondicionado sigue sin funcionar correctamente, póngase en contacto con el centro de atención al cliente de W Appliance Co. o con el centro de servicio autorizado más cercano. Los clientes nunca deben solucionar problemas de componentes internos.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
La unidad no se inicia al presionar el botón ON/OFF.	1. Aparece FT en la ventana de visualización. 2. La temperatura ambiente es inferior a la temperatura establecida (modo de refrigeración).	A. Vacíe el agua de la bandeja inferior. B. Restablezca la temperatura.
No es lo suficientemente genial	1. Las ventanas o puertas de la habitación no están cerradas. 2. Hay fuentes de calor dentro de la habitación. 3. El conducto de aire de escape no está conectado o está bloqueado. 4. La temperatura ajustada es demasiado alta. 5. El filtro de aire está bloqueado por polvo. 6. La unidad tardará aproximadamente 3 minutos en funcionar antes de que se enfríe o se caliente.	A. Asegúrese de que todas las ventanas y puertas estén cerradas. B. Retire las fuentes de calor si es posible. C. Conecte el conducto y asegúrese de que funcione correctamente. D. Disminuya la temperatura establecida. E. Limpie el filtro de aire. F. Un control por microprocesador retrasa el funcionamiento del compresor hasta que hayan pasado 3 minutos.
Ruidoso o vibración	1. La superficie no está nivelada o no es lo suficientemente plana.	A. Coloque la unidad sobre una superficie plana y nivelada si es posible.
Sonido de gorgoteo	1. El sonido proviene del flujo del refrigerante dentro del aire acondicionado.	A. Es normal.
La unidad deja de funcionar	1. LT no se muestra.	A. La unidad está en modo de descongelación y se reiniciará automáticamente una vez que se haya eliminado el exceso de escarcha.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE APLICACIONES Y CONTROL DE VOZ

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
No es posible registrarse o acceder a la cuenta.	El Wi-Fi no está activado en el smartphone.	Enciende el Wi-Fi del smartphone.
	La señal Wi-Fi es débil.	Instale un extensor Wi-Fi (no incluido).
		Acerque el aparato al router Wi-Fi.
El aparato no se está conectando con la App.	El aparato no está enchufado o se ha encendido.	Conecte el aparato a la toma de corriente, pero no pulse el botón de encendido. El aparato estará en modo de espera.
	La señal de la Wi-Fi es débil.	Instale un extensor Wi-Fi (no incluido).
		Acerque el aparato al router Wi-Fi.
	El modo de emparejamiento por defecto no funciona.	Asegúrese de que el Bluetooth esté activado en el smartphone y de que los permisos estén activados. Asegúrese de que los ajustes de ubicación estén activados en el modo EZ. Para obtener instrucciones detalladas, consulte HABILITAR AJUSTES DE UBICACIÓN en la página 24. En el modo EZ, la luz indicadora de encendido del panel de control de la unidad parpadeará rápidamente. Si parpadea lentamente, repita el proceso de mantener pulsado el botón del ventilador durante 3 segundos. En el modo AP, la luz indicadora de encendido del panel de control de la unidad parpadeará lentamente. si parpadea rápidamente, repita el proceso de mantener pulsado el botón del ventilador durante 3 segundos.
	La frecuencia de conexión Wi-Fi es incorrecta.	Selecciona una red Wi-Fi de 2.4 GHz.
	El método de cifrado de la configuración inalámbrica del router es incorrecto.	Establezca el método de cifrado de la configuración inalámbrica del router en “WPA2-PSK” y el tipo de autenticación en “AES”, o bien establezca ambos como automáticos. **NOTA:** “Solo 80211n” no está permitido en el modo inalámbrico.
El control por voz no funciona.	Es posible que el dispositivo Alexa o asistente de Google no funcione correctamente o no esté conectado a la misma red que el aparato.	Asegúrese de que el dispositivo Alexa o asistente de Google funcione correctamente y esté conectado a la misma red que el aparato. Siga las indicaciones de la pantalla y las instrucciones del fabricante para la solución de problemas del dispositivo.
	Es posible que la cuenta de la APP Black + Decker no esté vinculada correctamente a la cuenta del asistente de voz.	Compruebe la APP del asistente de voz para asegurarse de que se ha vinculado el aparato correcto. Utilice el nombre de usuario y la contraseña de Black + Decker cuando se le solicite en la APP del asistente de voz para vincular la cuenta.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y GARANTÍA

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
El aparato no se conecta con la aplicación.	El número de dispositivos conectados ha alcanzado el límite del router.	Desactive las funciones Wi-Fi de algunos de los dispositivos conectados.
		Vuelva a configurar el router.
	El router ha activado el filtro de direcciones MAC inalámbricas.	Elimine el dispositivo del filtro de direcciones MAC del router.
		Asegúrese de que el router no prohíbe al dispositivo conectarse a la red.
La aplicación no controla el aparato.	Se ha perdido la conexión WI-FI.	Vuelve a conectar el aparato con la aplicación. Asegúrate de que el Bluetooth esté activado en tu teléfono y que este esté conectado a Wi-Fi.
	Interrupción del suministro eléctrico al aparato.	La aplicación dejará de estar conectada al aparato 3 minutos después de un corte de corriente. Restablezca la alimentación del aparato y vuelva a conectarlo a la red Wi-Fi.

GARANTÍA LIMITADA

Cualquier reparación, reemplazo o servicio de garantía, y todas las preguntas sobre este producto deben dirigirse a W Appliance Co. al 844-299-0879 desde EE. UU. o Puerto Rico.

W Appliance Co. garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos en materiales, piezas y mano de obra durante el período designado para este producto. La garantía comienza el día de la compra del producto y cubre hasta un período de 1 año (12 meses) para mano de obra/1 año (12 meses) para piezas (solo defectos de fabricación)/y un total de 5 años (60 meses) solo para piezas de compresor. W Appliance acepta que, a su elección, reemplazará el producto defectuoso con una unidad nueva o remanufacturada equivalente a su compra original durante el período de garantía.

Exclusiones: Esta garantía no se aplica a los abajo:

1. Si la apariencia o exterior de el producto ha sido dañado o desfigurado, alterado o modificado en diseño o construcción.
2. Si el número de serie original del producto ha sido alterado o eliminado o no puede determinarse fácilmente.
3. Si hay daños debido a la línea eléctrica sobretensión, daños por parte del usuario al cable de alimentación de CA o conexión a una fuente de voltaje inadecuada.
4. Si el daño se debe a un mal uso general, accidentes o casos fortuitos.
5. Si los intentos de reparación los realiza agentes de servicio no autorizados, uso de piezas que no sean originales o piezas obtenidas de personas que no sean empresas de servicio autorizadas.
6. Sobre unidades que han sido transferidas del propietario original.
7. Sobre los productos que se han comprado como reacondicionado, como nuevo, de segunda mano, en términos de “tal cual” o “venta final”.
8. A productos utilizados con fines comerciales o entorno de alquiler.
9. A productos utilizados en entornos distintos a uso doméstico normal o utilizado de forma distinta a las instrucciones proporcionadas.
10. A los daños por llamadas de servicio por instalaciones inadecuadas.
11. Gastos de transporte y envío asociados al reemplazo de la unidad.
12. Llamadas de servicio para indicarle cómo utilizar su producto.
13. Llamadas de servicio para reparar o reemplazar el fusible de la casa, reinicie el disyuntor o corrija el cableado de la casa.

LA REPARACIÓN O REEMPLAZO SEGÚN LO ESTIPULADO EN ESTA GARANTÍA ES EL ÚNICO RECURSO DEL CLIENTE; W APPLIANCE Co.. NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE ESTE PRODUCTO, EXCEPTO EN LA MEDIDA EN QUE LO PROHIBA LA LEY APLICABLE. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR DE ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitaciones de daños incidentales o consecuentes, ni limitaciones sobre la duración de la garantía. En estos casos, es posible que las exclusiones o limitaciones anteriores no se apliquen a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también tenga otros derechos que varían de un estado a otro.

Obtención de servicio: Para obtener servicio, documentación sobre productos, suministros o accesorios, llame al 844-299-0879 para crear un ticket de cambio/reparación. Asegúrese de proporcionar la fecha de compra, el número de modelo y una breve descripción del problema. Nuestro representante de servicio al cliente se comunicará con usted o le enviará instrucciones detalladas de devolución.

W Appliance Co. no garantiza que el electrodoméstico funcionará correctamente en todas las condiciones ambientales y no ofrece ninguna garantía ni representación, ya sea implícita o expresa, con respecto a la calidad, el rendimiento, la comerciabilidad o la idoneidad para un propósito particular distinto del propósito. identificados en este manual del usuario. W Appliance Co. ha hecho todo lo posible para garantizar que este manual del usuario sea preciso y se exime de responsabilidad por cualquier inexactitud u omisión que pueda haber ocurrido. La información contenida en este manual del usuario está sujeta a cambios sin previo aviso y no representa un compromiso por parte de W Appliance.

W Appliance Co.
1356 Broadway
New York, NY 10018

BLACK & DECKER, BLACK+DECKER, les logos BLACK & DECKER et BLACK+DECKER ainsi que les noms de produits sont des marques déposées de The Black & Decker Corporation, utilisées sous licence. Tous droits réservés.

El producto de esta caja puede diferir ligeramente del que se muestra en la imagen. No afecta la función. No todos los accesorios que se muestran en la fotografía están incluidos en este paquete.

Importado por W Appliance, Inc., 1356 Broadway, Nueva York, NY 10018

Service client : 844-299-0879

September 2024

Impreso en China